

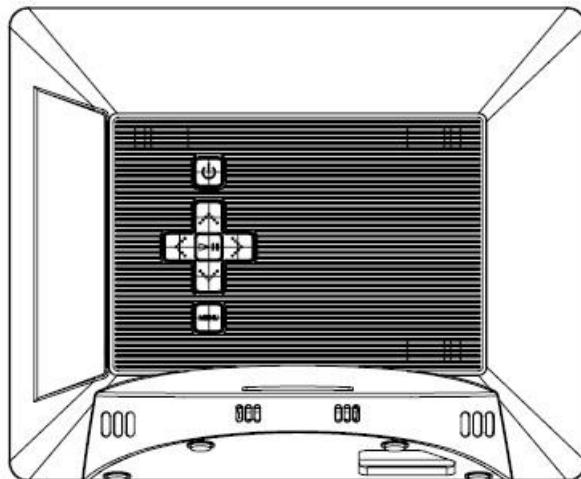


Stručný sprievodca digitálny fotorámik Intenso / Meteorologická stanica

Postupujte, prosím, podľa nasledujúcich pokynov, aby ste sa zoznámili s rôznymi funkciami digitálneho fotorámika Intenso.

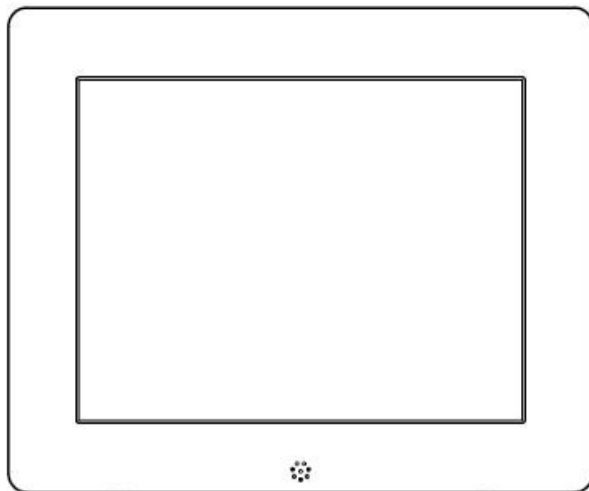


1) Tlačidlá na zadnej strane prístroja

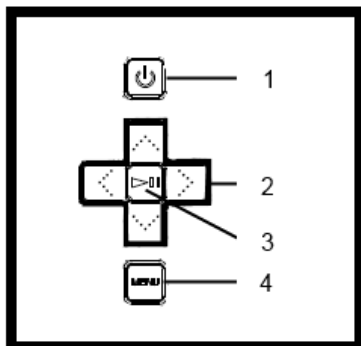


- 1 Power zapnutie / vypnutie
- 2 Navigačné tlačidlá
- 3 Prehrať/pauza/OK
- 4 Menu

2) Diaľkové ovládanie

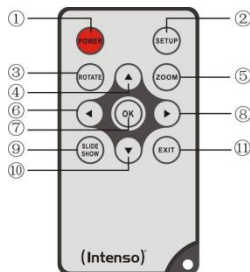

1	POWER	Zapnutie / vypnutie
2	SETUP	Zobrazenie menu nastavení
3	ROTATE	Otočenie o 90° v smere hodinových ručičiek
4	▲	Presunie kurzor v menu hore
5	ZOOM	Pri pozastavenej prezentácii zväčší obrázok
6	◀	Presunie kurzor v menu vľavo
7	OK	Potvrdenie zvolenej položky v menu
8	▶	Presunie kurzor vpravo
9	SLIDESHOW	Začiatok prezentácie
10	▼	Presunie kurzor v menu dole
11	EXIT	Návrat do nadradeného menu

3) Pripojenie a zapnutie digitálneho fotorámika Intenso

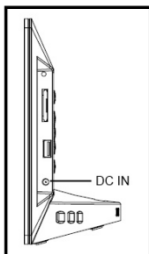


Pripojte dodaný **sieťový diel** k digitálnemu fotorámiku (**DC-IN**). Druhý koniec **sieťového dielu** zapojte do elektrickej **zásuvky**. Digitálny fotorámik sa teraz automaticky zapne. Krátkym stlačením tlačidla **Power** vypnete alebo opätovne zapnete digitálny fotorámik.

Bezpečnostné opatrenia:

- Zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti prístroja a musí byť ľahko prístupná.
- Neotvárajte kryt sieťového adaptéra. Pri otvorení krytu hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Neobsahuje žiadne opraviteľné súčasti.
- Napájací adaptér používajte iba pre uzemnené zásuvky so striedavým prúdom 100-240V~, 50/60 Hz. Ak si nie ste istý napájaním v mieste inštalácie, informujte sa u príslušného dodávateľa energie.
- Používajte iba dodaný sieťový adaptér a sieťový napájací kábel.
- Ak chcete prerušiť napájanie do Vášho prístroja, odpojte sieťový diel z elektrickej zásuvky. Pri vyťahovaní pevne uchopte samotný sieťový diel. Nikdy neťahajte za kábel.

4) Vkladanie pamäťových kariet/pripojenie USB pamäťových médií

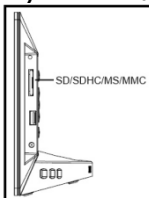


Pamäťové karty vkladajte do otvoru čítačky kariet tak, aby strana s **logom** bola odvrátená **od displeja**.

Varovanie: Nevkladajte kartu násilím!

Nasledujúce **pamäťové karty - formáty** sú podporované digitálnym fotorámikom:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)
- Memory Stick (MS)

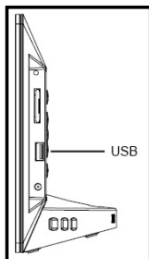

USB pamäťové médium je možné vložiť do USB otvoru iba jedným smerom.

Varovanie: Nevkladajte USB pamäťové médium násilím!

Upozornenie: Digitálny fotorámik je určený na použitie výlučne s kompatibilnými pamäťovými kartami a USB 2.0 pamäťovými médiami (100mA).

4) Všeobecná obsluha

Upozornenie: Tento prístroj má funkciu **Eco**. Ak je táto funkcia **aktivovaná** (pre aktivovanie, resp. deaktivovanie otvorte Nastavenia), **po 4 hodinách** od posledného uskutočneného zadania sa **automaticky vypne**. Pri **dodaní** je táto funkcia vzhľadom k **zákonným ustanoveniam** **aktivovaná**.

a) Hlavné menu

Po zapnutí sa objaví **hlavné menu**.

V **hlavnom menu** máte na výber medzi **rôznymi funkciami** digitálneho fotorámika a položkou menu **Nastavenia**. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači alebo tlačidiel so šípkami na prístroji vyberte položku z menu. Svoju voľbu potvrdíte stlačením tlačidla **Prehrať/pauza/OK** na diaľkovom ovládači alebo na prístroji.

b) Zobrazovanie fotiek

Prezentáciu môžete začať dvoma rôznymi spôsobmi. V **hlavnom menu** prejdite na funkciu **Fotografie**. Svoju **voľbu** potvrdíte stlačením tlačidla **Prehrať/pauza/OK** na diaľkovom ovládači alebo na prístroji. **Spustí sa prezentácia**. **Prípadne** môžete tiež stlačiť tlačidlo **Slideshow** na diaľkovom ovládači pre **spustenie** prezentácie priamo z ktorejkoľvek inej funkcie.

Pre opustenie prezentácie a zobrazenie **menu pre náhľad obrázkov** stlačte tlačidlo **EXIT** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **Menu** na prístroji. Teraz môžete prejsť na fotografiu, svoju voľbu **potvrdíte** stlačením tlačidla **Prehrať/pauza/OK** na diaľkovom ovládači alebo na prístroji a **pokračujete v prezentácii** priamo z tohto miesta. Ďalším stlačením tlačidla **EXIT** v **menu pre náhľad obrázkov** sa dostanete do nadradeného priečinku súborov. Takto môžete jednoducho **prechádzať** rôznymi **priečinkami** vo Vašom **pamäťovom médiu**.

Funkcie počas prezentácie:

- Stlačením **pravého** alebo **ľavého tlačidla so šípkami** na diaľkovom ovládači alebo tlačidiel so šípkami na prístroji môžete prejsť na **predchádzajúcu** alebo **nasledujúcu** fotografiu.
- Stlačením tlačidla **Prehrať/pauza/OK** na diaľkovom ovládači alebo na prístroji **zastavíte prezentáciu**. Po **opätovnom** stlačení bude **prezentácia pokračovať**.
- Stlačením tlačidla **ROTATE** na diaľkovom ovládači môžete **otočiť** práve zobrazovaný obrázok.
- Stlačením tlačidla **ZOOM** na diaľkovom ovládači môžete **zväčšiť** práve zobrazovaný obrázok.
- Stlačte a krátko podržte tlačidlo **Prehrať/pauza/OK** na diaľkovom ovládači pre **spustenie** funkcie **ROTATE** a **ZOOM** na **prístroji**.

c) Funkcia predpovede počasia

Upozornenie: **Predpoveď počasia** je založená na meraniach okolitej teploty, **vlhkosti vzduchu** a **tlaku vzduchu** počas **dlhšieho časového obdobia**. **Nepriaznivé umiestnenie vonkajšieho senzoru, regionálne charakteristiky, kolísanie tlaku vzduchu a príliš krátke obdobie** na určenie údajov (min. 24 hodín) môže **ovplyvniť výsledky**.

Vonkajší senzor:

Vloženie batérií:

Krížovým skrutkovačom povoľte 4 **skrutky na kryte priehradky na batérie** a vložte **2 batérie typu AAA**. Uistite sa, že **plusový a mínusový pól** je **v správnej polohe**. Pomocou 4 skrutiek opäť uzavrite kryt priehradky na batérie.

Umiestnenie vonkajšieho senzora:

Vonkajší snímač umiestnite na **chránené miesto**, aby sa zabránilo **ovplyvneniu** merania v dôsledku **dažďa** alebo **priameho slnečného žiarenia**.

Vonkajší senzor je podľa **IPX3** chránený proti **striekajúcej vode**. Vyhnite sa však **miestu inštalácie**, kde by prístroj mohol prísť do **priameho kontaktu** so **stojacou vodou** alebo **snehom**. V ideálnom prípade **zaveste** vonkajší senzor na vhodnú **vonkajšiu stenu**.

Dôležité: Vonkajší snímač nesmie byť umiestnený vodorovne. Smie byť inštalovaný iba vo zvislej polohe.

Zobrazenie počasia:

V **hlavnom menu** prejdite na funkciu **Počasia** a svoju **voľbu** potvrdte stlačením tlačidla **Prehrať/pauza/OK** na diaľkovom ovládači alebo na prístroji.

V **ľavej tretine** môžete vidieť **pocitový indikátor**. Ten Vám prostredníctvom **rôznych symbolov** poskytne **rýchly prehľad** o **vonkajšej vlhkosti vzduchu**:



Vonkajšia vlhkosť vzduchu je **nízka** (sucho).




Vonkajšia vlhkosť vzduchu je pre väčšinu ľudí v **komfortnej** oblasti.



Vonkajšia vlhkosť vzduchu je **vysoká** (vlhko).

V strednej tretine je zobrazený dátum, čas a predpoveď počasia:

	Slniečno/bezoblačno.
	Mierne zamračené
	Oblačno
	Daždivo
	Sneženie

V pravej tretine je graficky v podobe stĺpcov zobrazená vonkajšia teplota a vonkajšia vlhkosť a číselne je zobrazená vnútorná teplota, vnútorná vlhkosť, vonkajšia teplota a vonkajšia vlhkosť. Pre prepnutie zobrazenia v stupňoch Fahrenheita alebo v stupňoch Celzia stlačte tlačidlo **Prehrať/pauza/OK** na diaľkovom ovládači alebo na prístroji.

d) Kalendár

V hlavnom menu prejdite na funkciu **Kalendár** a svoju voľbu potvrdte stlačením tlačidla **Prehrať/pauza/OK** na diaľkovom ovládači alebo na prístroji.

V režime **Kalendára** sa Vám zobrazí aktuálny čas, aktuálny list kalendára, ako aj (pri vloženom pamäťovom médiu s podporovanými súbormi fotografií) **prezentácia**.

Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači alebo na prístroji môžete zmeniť **deň** a **mesiac** pre zobrazený list kalendára.

e) Systém súborov

V **hlavnom menu** prejdite na funkciu **Súbor** a svoju **voľbu** potvrdte tlačidlom **Prehrať/pauza/OK** na diaľkovom ovládači alebo na prístroji.

Teraz sa Vám zobrazia **všetky priečinky a súbory vybraného pamäťového média**. Pomocou **tlačidiel so šípkami** na diaľkovom ovládači alebo na prístroji prejdite na **požadovanú podzložku** a svoju **voľbu potvrdte** stlačením tlačidla **Prehrať/pauza/OK** na diaľkovom ovládači alebo na prístroji. Zobrazia sa Vám všetky súbory a priečinky vo zvolenej zložke. Stlačením tlačidla **EXIT** na diaľkovom ovládači alebo tlačidla **Menu** na prístroji sa vrátite na **vyššiu úroveň súborov**.

Ak chcete **otvoriť súbor priamo zo systému súborov**, prejdite na požadovaný súbor a svoju **voľbu potvrdte** kliknutím na tlačidlo **Prehrať/pauza/OK** na diaľkovom ovládači alebo na prístroji. **Súbor bude zobrazený**.

Ak chcete odstrániť **súbor alebo celý priečinok zo zvoleného pamäťového média**, prejdite na **požadovaný súbor** a krátko podržte tlačidlo **Prehrať/pauza/OK**. Zobrazí sa **dialógové okno**, v ktorom musíte **odstránenie potvrdiť**, aby sa zabránilo **nechcenému zmazaniu súborov**. Opäť stlačte tlačidlo **Prehrať/pauza/OK** a **požadovaný súbor alebo priečinok bude odstránený**. Podržte tlačidlo **Menu/Exit** pre návrat do **prehľadu súborov**.

f) Zmena nastavení

V **hlavnom menu** prejdite na funkciu **Nastavenia** a svoj **výber** potvrdte tlačidlom **Prehrať/pauza/OK** na diaľkovom ovládači alebo na prístroji.

Teraz máte k dispozícii nasledujúce **možnosti nastavenia: fotografie, dátum a systém**. Prejdite na **požadovanú položku v menu** a svoju **voľbu potvrdte** stlačením tlačidla **Prehrať/pauza/OK** na diaľkovom ovládači alebo na prístroji. Teraz sa Vám zobrazia **všetky príslušné možnosti nastavenia**. Pomocou **tlačidiel so šípkami smerom nahor/nadol** na diaľkovom ovládači alebo **tlačidiel so šípkami** na prístroji môžete **prechádzať jednotlivými možnosťami nastavení**. Pomocou **tlačidiel so šípkami smerom vľavo/vpravo** priamo **upravte nastavenia**. Pre **opustenie funkcie Nastavenia** stlačte tlačidlo **Späť** a vaše **nové nastavenia** sa uložia.

	Možnosti nastavenia	Popis
Fotografie	Režim zobrazenia	Vyberte si medzi prezentáciou, miniatúrnym obrazom a manuálnym výberom.
	Formát zobrazenia	Vyberte si medzi originálnym a orezaným obrázkom.
	Dĺžka zobrazenia	Nastavenie dĺžky zobrazenia jednotlivých obrázkov počas prezentácie.
	Častosť zobrazenia	Vyberte si medzi jednorazovým zobrazením všetkých obrázkov a nekonečnou slučkou.
	Prechodový efekt	Vyberte si konkrétny prechodový efekt alebo náhodný výber prechodového efektu.
Dátum	Režim zobrazenia	Vyberte si medzi mesačným kalendárom a hodinou
	Dátum	Nastavenie aktuálneho dátumu.
	Režim hodín	Nastavenie formátu denného času: 12 (AM/PM) hodinový alebo 24 hodinový.
	Denný čas	Nastavenie aktuálneho denného času.
Systémové nastavenia	Jazyk	Vyberte si požadovaný jazyk.
	Jas	Vyberte si požadovaný jas displeja.
	Kontrast	Vyberte si požadovaný kontrast displeja.
	Sýtosť	Vyberte si požadovanú sýtosť farieb displeja.
	Automatické zapnutie	Aktivujte/deaktivujte automatické zapnutie.
	Čas zapnutia	Vyberte si čas automatického zapnutia.
	Automatické vypnutie	Aktivujte/deaktivujte automatické vypnutie.
	Čas vypnutia	Vyberte si čas automatického vypnutia.
	Opakovanie	Nastavenie častosti automatického zapnutia. (Každý deň, pondelok až piatok., víkend, jednorázovo).
	Eko-Funkcia	Keď aktivujete túto funkciu, prístroj sa po 4 hodinách od posledného uskutočneného zadania automaticky vypne. Ak chcete prístroj používať po dlhšiu dobu, vypnite túto funkciu.
	Nastavenia z výroby	Obnovte nastavenia z výroby.
	Verzia	Zobrazí sa aktuálne číslo verzie.
	Aktualizácie	V prípade, že na www.intenso.de bude dostupná firmware aktualizácia, môžete ju nainštalovať prostredníctvom tejto položky menu.

5) Špecifikácie produktu

Zobrazenie	Analógový TFT LCD Veľkosť displeja: 8 palcov (20,32 cm Viditeľná uhlopriečka obrazu) Pomer zobrazenia: 4:3 Rozlíšenie: 800 x 600 pixelov
Napájanie	Vstupné napätie: 100~240V AC, 50/60Hz Výstupné napájanie: 5V 1A DC
USB port	USB Host 2.0 (High Speed) podporuje USB pamäťové médiá
Podporované pamäťové karty	• Secure Digital Card (SD™) • Secure Digital High Capacity (SDHC™) • Multimedia Card (MMC™) • Memory Stick (MS)
Podporovaný formát obrázka	JPEG, maximálne rozlíšenie:9000*9000 pixelov
Prevádzková teplota	0°C ~ +40°C
Rozmery	~215*175*75 mm
Hmotnosť	~440 gr.
Príslušenstvo	Diaľkové ovládanie (vrátane batérií), napájací adaptér (Ktec KSAS0050500100VED), vonkajší senzor, viacjazyčný užívateľský manuál.

Neviete ako ďalej?

Naša linka technickej podpory rada zodpovie vaše ďalšie otázky:

+49 (0) 900 1 50 40 30 za 0,39 €/min. z nemeckej pevnej siete. Ceny pre mobilné telefóny sa môžu líšiť.

Veľa zábavy s Vaším digitálnym fotorámikom od Intenso!

Starostlivosť a údržba

Starostlivosť

- Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte žiadne skrutky alebo puzdro.
- Nepoužívajte tento prístroj pri vode. Nevystavujte prístroj dažďu alebo vlhkosti. Neumiestňujte žiadne predmety s vodou alebo inou tekutinou do blízkosti zariadení.
- Neinštalujte tieto fotorámčeky v blízkosti vykurovacích telies, pecí a ďalších zariadení vyžarujúcich teplo.
- Neotvárajte kryt prístroja. Prosím, nesnažte sa o vlastné opravy. Nechajte to na profesionáloch.
- Vyhňte sa použitiu na piesočných miestach.
- Zasuňte napájaciu zástrčku úplne celú do otvoru zásuvky fotorámika. Len tak sa môžete vyhnúť elektrostatickému náboju.
- Pripojte všetky prepojenia správne a bezpečne.
- Prosím, netlačte na displej. Chráňte obrazovku pred jasným slnečným svetlom.
- Fotorámik prehráva iba kompatibilné formáty súborov.
- Snímky môžu byť chránené právami tretích osôb. Prehrávanie bez licencie môže byť porušením autorských práv.
- Nedotýkajte sa fotorámika kovovými predmetmi pri prevádzke.
- Vyhybajte sa používaniu na vankúši, pohovke a na ďalších objektoch v byte, ktoré podporujú vývoj tepla, kvôli riziku prehriatia.
- Neodstraňujte prosím pamäťovú kartu v priebehu operácie čítania. Mohlo by dôjsť k pádu systému alebo strate dát.
- Nevypínajte prístroj počas prebiehajúcej prezentácie.
- Nebaľte zariadenie priamo po dlhšom používaní. Uistite sa, že je dostatočne chladné. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo prehriatia.
- Pre zaistenie lepších služieb, môže dochádzať k zmenám v návode na obsluhu.

Údržba prístroja

Prístroj musí byť vypnutý.

Nikdy nestriekajte alebo nenanášajte tekutiny priamo na obrazovku alebo na puzdro.

Čistenie obrazovky / puzdra / rámčeka

Utrite puzdro, rámček a displej LCD mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Používajte len čistiace prostriedky, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre LCD displeje.

Likvidácia elektrických a elektronických zariadení



Zariadenie označené týmto symbolom podliehajú európskej smernici 2002/96/EC. Všetky staré elektrické a elektronické zariadenia musia byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu na pre to určených miestach. Správnym spôsobom likvidácie starých elektrických zariadení zabránite škodám na životnom prostredí.

(Intenso)[®]

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

