

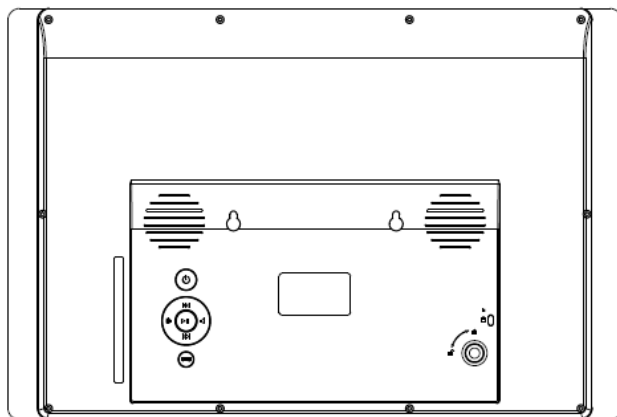


Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso

K získání informací o různých funkcích **digitálního fotorámečku Intenso** následujte prosím tento návod.

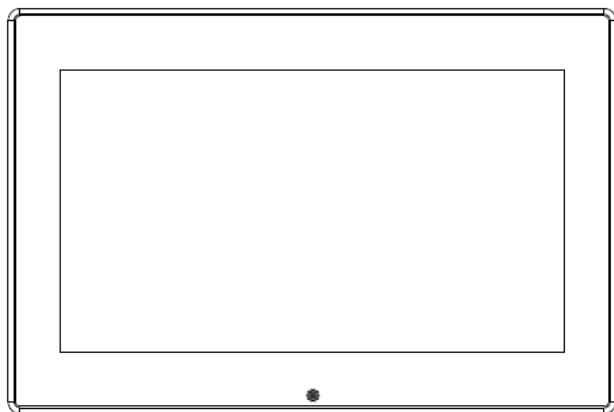


1) Rozložení tlačítek na zadní straně přístroje

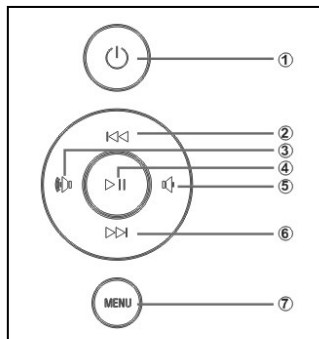


- 1 Power zapnutí/ vypnutí
- 2 Vpřed / předchozí obrázek
- 3 Tlačítko Vol+ / pohybovat doprava
- 4 [▶||] Tlačítko Play / Pause
- 5 Tlačítko Vol- / pohybovat doleva
- 6 Vzd / příští obrázek
- 7 Tlačítko menu / zpět do předchozího menu

2) Dálkové ovládání

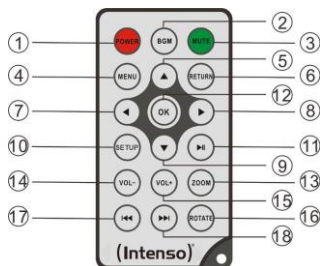

1	POWER	Power zapnutí/ vypnutí
2	BGM	Start Diashow s doprovodnou hudbou
3	MUTE	Zapojení bezšumového doladování
4	MENU	Zobrazení startovní obrazovky
5	▲	Přesune kurzor v menu nahoru
6	RETURN	Návrat do nadřazeného menu
7	◀	Přesune kurzor vlevo
8	▶	Přesune kurzor vpravo
9	▼	Přesune kurzor v menu dolů
10	SETUP	Zobrazení menu nastavení
11	[▶]	Tlačítko Play / Pause
12	OK	Potvrzení zvolené pozice menu
13	ZOOM	Zvětšit obraz přidržením Diashow
14	VOL -	Snížení hlasitosti
15	VOL +	Zvýšení hlasitosti
16	ROTATE	Otočení o 90° ve směru hodinových ručiček
17	◀◀	Předchozí titul
18	▶▶	Další titul

3) Připojení a zapnutí digitálního fotorámečku Intenso

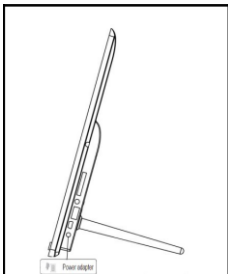


Spojte dodaný **napáječ** s digitálním fotorámečkem (**DC-IN**). Druhý konec **napáječe** zastrčte do **zástrčky**. Digitální fotorámeček se automaticky nastartuje. K vypnutí nebo novému zapnutí digitálního fotorámečku stiskněte krátce tlačítko **Power**.

Bezpečnostní pokyny:

- Zástrčka se musí nacházet v blízkosti přístroje a být snadno přístupná.
- Neotvírejte pouzdro síťového adaptéru. Při otevřeném pouzdru existuje nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem. Neobsahuje žádné díly, které by vyžadovaly údržbu.
- Síťový adaptér provozujte pouze do uzemněných zásuvek se střídavým proudem AC 100-240V~, 50/60 Hz. Pokud si nejste jisti proudem napájení na místě instalace, zeptejte se u příslušného dodavatele energie.
- Používejte pouze přiložený síťový adaptér a síťový přípojný kabel KTEC KSAS0150900150HE.
- K přerušení napájení proudem Vašeho přístroje vytáhněte napáječ ze zásuvky. Při vytahování držte vždy pevně samotný napáječ. Nikdy netahejte za vedení.

4) Vložení paměťových karet | připojení USB-paměťových médií

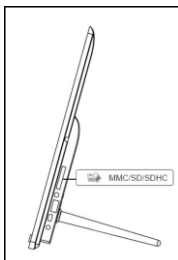


Vkládejte **paměťové karty** logem odvráceným **od displeje** do slotu čtečky karet.

Pozor: Kartu prosím nevkládějte násilím!

Digitální fotorámeček podporuje následující **formáty paměťových karet**:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)
- Memory Stick (MS)
- XD - Card

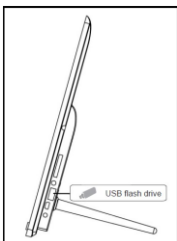

USB paměťové médium lze vložit do USB slotu pouze jedním směrem.

Pozor: USB paměťové médium nevkládějte prosím násilím!

Upozornění: Digitální fotorámeček je dimenzován pouze pro používání s kompatibilními paměťovými kartami a USB 2.0 paměťovými médii (100mA).

5) Obsluha všeobecně

Upozornění: Tento přístroj má **Eco funkci**. Pokud je **aktivována** (pro aktivaci resp. deaktivaci otevřete prosím Nastavení), **automaticky se vypne 4 hodiny** po naposledy učiněném vkladu. **Ve stavu při dodání** je tato funkce již aktivována na základě **ustanovení zákona**.

a) Hlavní menu

Po zapnutí se objeví **Hlavní menu**.

V **Hlavním menu** máte volbu mezi **různými funkcemi** digitálního fotorámečku a **nastaveními položky menu**. K volbě položky menu stiskněte **tlačítko se šipkou** na dálkovém ovládání nebo **tlačítko se šipkou** a tlačítka **Vol-/Vol+** na přístroji. Svoji volbu potvrďte tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo tlačítko **Play / Pause** [▶||] na přístroji.

b) Výběr paměťového média

Tlačítko **RETURN** na dálkovém ovládání nebo tlačítko **Menu** na přístroji Vás vyvede z **Hlavního menu** k **volbě připojených paměťových médií**. V tomto menu můžete, pokud jsou k dispozici, vybírat mezi **pamětovou kartou** a **paměťovým médiem USB**. **Potvrďte** svoji **volbu** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo tlačítkem **Play / Pause** na přístroji. Potom se **automaticky** dostanete znovu do **Hlavního menu**.

c) Zobrazení fotografií

Pokud jste již vložili **paměťové médium s uloženými fotografiemi**, přístroj se zapne **automaticky** s **Diashow** Vašich fotek. Pokud **žádné paměťové médium** uloženo není, přístroj startuje s **Diashow předinstalovaných obrázkových příkladů** (tyto nelze měnit). Stiskněte tlačítko **menu**, abyste se dostali do **Hlavního menu**.

Diashow můžete spustit také **manuálně**. K tomu provedte navigaci v **Hlavním menu** na funkci **Foto**. Potvrďte svoji **volbu** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo tlačítkem **Play / Pause** na přístroji. Nyní **nastartuje Diashow**. **Alternativně** můžete stisknout také tlačítko **BGM** na dálkovém ovládání, k **nastartování Diashow** přímo z každé další funkce.

Ve **Fotonastaveních** můžete **určit**, zda během **Diashow** má na pozadí hrát **doprovodná hudba** (pokud je k dispozici na témže paměťovém médiu).

Pro opuštění **Diashow** stiskněte tlačítko **RETURN** na dálkovém ovládání nebo tlačítko **Menu** na přístroji a k vyvolání **menu přehled obrázků**. Nyní můžete navigovat k nějakému **Foto**, **potvrdit** svoji volbu tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo tlačítkem **Play / Pause** na přístroji a **Diashow pokračovat** přímo z tohoto místa. Novým stiskem tlačítka **RETURN** v **menu přehled obrázků** se dostanete do příslušné **nařazené složky souborů**. Můžete tak zcela jednoduše navigovat **různými složkami** svého **paměťového média**.

Funkce během Diashow:

- Stiskem **tlačítek se šipkami** na dálkovém ovládání **doprava** nebo **doleva** nebo tlačítek **se šipkami** na přístroji můžete poskočit o jedno foto **dopředu** nebo **zpátky**.
- Stiskem tlačítka **Play / Pause** na dálkovém ovládání nebo na přístroji **zastavíte Diashow**. **Opakovaným** stiskem bude **Diashow pokračovat**.
- Stiskněte **tlačítka s dvojitou šipkou** [⏮,⏭] na dálkovém ovládání k volbě dalšího nebo předchozího titulu doprovodné hudby na pozadí, pokud jste ho aktivovali.

- **Hlasitost hudby na pozadí** nastavíte tlačítky **Vol-/Vol+** na dálkovém ovládání nebo na přístroji.

d) Kalendář

Navigujte v **Hlavním menu** na funkci **Kalendář** a potvrďte svůj **výběr** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo tlačítkem **Play / Pause** na přístroji.

V **modu kalendář** se Vám znázorní **aktuální čas**, případně nastavený **Alarm**, **aktuální list kalendáře**, a (při vloženém paměťovém médiu s podporou fotosouborů) to bude **Diashow**.

Tlačítky se šipkami můžete na dálkovém ovládání nebo tlačítky **Vpřed / vzad** a **Vol-/Vol+** na přístroji měnit **Měsíc** a **Rok** na zobrazeném listu kalendáře.

e) Reprodukce souborů s hudbou

V **Hlavním menu** navigujte na funkci **Hudba** a potvrďte svoji **volbu** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo tlačítkem **Play / Pause** na přístroji.

Nyní se Vám ukáží **všechny podporované soubory s hudbou** (MP3 a WMA). K **přehrávání** vybraného souboru teď navigujte k některému **souboru s hudbou** a **potvrďte** svoji **volbu** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo **tlačítkem Play / Pause** na přístroji.

Funkce během přehrávání některé písně:

- Stiskem tlačítka **Play / Pause** na dálkovém ovládání nebo na přístroji můžete **přehrávání hudby zastavit** a znovu **spustit**.
- **Hlasitost** nastavíte pomocí tlačítek **Vol-/Vol+** na dálkovém ovládání nebo na přístroji.
- Pro **převíjení dopředu** a **zpátky** mačkejte tlačítka se šipkami na dálkovém ovládání doprava nebo doleva.
- K **výběru dalšího** nebo **předchozího** titulu mačkejte **tlačítka s dvojitou šipkou** [**⏮**, **⏭**] na dálkovém ovládání nebo **tlačítka se šipkou** na přístroji.

f) Reprodukce souborů s videem

V **Hlavním menu** navigujte na funkci **Video** a **potvrďte** svoji **volbu** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo **tlačítkem Play / Pause** na přístroji.

Nyní se Vám ukáží **všechny podporované soubory s videem** (MPEG-1/4, M-JPEG a AVI). K **přehrávání** vybraného souboru teď navigujte k některému **souboru s videem** a **potvrďte** svoji **volbu** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo tlačítkem **Play / Pause** [**▶**] na přístroji.

Funkce během přehrávání některého videa

- Stiskem tlačítka **Play / Pause** na dálkovém ovládání nebo na přístroji můžete **přehrávání videa zastavit** a znovu **spustit**.
- **Hlasitost** nastavíte pomocí tlačítek **Vol-/Vol+** na dálkovém ovládání nebo na přístroji.
- Pro **převíjení dopředu** a **zpátky** mačkejte tlačítka se šipkami na dálkovém ovládání doprava nebo doleva.
- K **výběru dalšího** nebo **předchozího** titulu mačkejte **tlačítka s dvojitou šipkou** [**⏮**, **⏭**] na dálkovém ovládání nebo **tlačítka se šipkou** na přístroji.

g) Systém souborů

Navigujte v **Hlavním menu** na funkci **soubor** a **potvrďte** svůj **výběr** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo tlačítkem **Play / Pause** na přístroji.

Zobrazí se Vám jen **všechny složky** a **soubory vybraného paměťového média**. Navigujte pomocí tlačítek se **šipkami** na dálkovém ovládání nebo na přístroji na **požadovanou podsložku** a **potvrďte** svoji **volbu** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo tlačítkem **Play / Pause** na přístroji. Nyní se Vám zobrazí jen **všechny soubory** a **složky** uvnitř **vybrané složky**. Tlačítkem **RETURN** na dálkovém ovládání nebo tlačítkem **menu** na přístroji se dostanete opět zpátky do **nejbližší vyšší úrovně souborů**.

K otevření **souboru přímo** ze systému souborů, navigujte prosím k požadovanému souboru a svoji **Volbu potvrďte** pomocí tlačítka **OK** na dálkovém ovládání nebo tlačítkem **Play / Pause** na přístroji. Nyní se **zobrazí soubor**.

K **vymazání** některého **Souboru** nebo **celé složky** na **vybraném paměťovém médiu**, navigujte prosím k **požadovanému souboru** a potom stiskněte **pravé tlačítko se šipkou** na dálkovém ovládání nebo tlačítko **VOL+** na přístroji. Ukáže se Vám **Dialogové pole**, v němž musíte **postup výmazu potvrdit**, abyste zamezili **nechtěnému vymazání**. Zvolte **ANO** a **požadovaný soubor** nebo **požadovaná složka** bude právě **vymazána**. Zvolte **NE**, pokud chcete přejít na **Přehled souborů**.

h) Změna nastavení

V **hlavním menu** navigujte na funkci **Nastavení** a potvrďte svoji volbu tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo **tlačítkem Play / Pause** na přístroji.

Tím budete mít k dispozici **Možnosti nastavení: Fotonastavení, nastavení kalendáře, nastavení videa, nastavení hudby a systémová nastavení**. Navigujte na **požadovanou položku menu** a **potvrďte svoji volbu** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo tlačítkem **Play / Pause** na přístroji. Teď se Vám ukážou **všechny možnosti nastavení**. Pomocí **tlačítek se šipkou Vpřed / Zpět** na dálkovém ovládání nebo **tlačítek se šipkou** na přístroji můžete navigovat přes **jednotlivé možnosti nastavení**. Pomocí **tlačítek se šipkou Doleva / Doprava** na dálkovém ovládání nebo tlačítek **Vol+/Vol-** na přístroji můžete tato **nastavení upravit**.

	Možnosti nastavení		Popis
Fotonastavení	Modus zobrazení	Volte mezi Diashow a přehledem obrázků.	
	Hudba	Zapnutí a vypnutí hudby na pozadí během Diashow (pokud podporované soubory s hudbou jsou k dispozici na paměťových médiích).	
	Fotomodus	Volte mezi skutečnou velikostí a zobrazením na celou obrazovku.	
	Trvání zobrazení	Nastavení doby zobrazení jednotlivých obrázků během Diashow.	
	Zobrazení Diashow	Volte mezi jednorázovým zobrazením všech obrázků a nekonečnou smyčkou.	
	Přechodový efekt	Zvolte určitý přechodový efekt nebo náhodný výběr přechodových efektů.	
	Modus Diashow	Volte mezi zobrazením jednotlivých obrázků nebo dvěma, třemi nebo čtyřmi obrázky současně.	
	Modus přehrávání	Zvolte mezi zobrazením obrázků v pořadí uložení v paměti na datovém nosiči nebo náhodným pořadím.	
Nastavení kalendáře	Datum	Nastavení aktuálního data.	
	Nastavení časového formátu	Nastavení formátu hodin: 12 (AM / PM) hodinový nebo 24 hodinový.	
	Čas	Nastavení aktuálního času v hodinách.	
	Status alarmu	Zapněte / vypněte alarm.	
	Čas alarmu	Nastavte požadovaný čas alarmu.	
	Hlasitost signálu alarmu	Nastavte požadovanou hlasitost (nízkou, střední a vysokou).	
	Opakování alarmu	Nastavení požadovaného opakování alarmu (každý den, Po až Pá, konec týdne, jedenkrát).	
Video	Modus zobrazení	Volte mezi skutečnou velikostí a zobrazením na celou obrazovku.	
	Přehrávání	Vyberte modus přehrávání (jednou, opakovat všechno, opakovat titul).	
Hudba	Přehrávání	Jednou	Všechny tituly se přehrají 1x.
		Opakovat titul	Zvolený titul bude přehráván v nekonečné smyčce.
		Opakovat všechno	Všechny tituly budou přehrávány v nekonečné smyčce.
		Náhodný výběr	Všechny tituly budou reprodukovány v náhodném pořadí.
	Zobrazení spektra	Zvolte, zda spektrum má při přehrávání hudby obraz prolínat nebo být potlačeno.	
Systém	Jazyk	Zvolte požadovaný jazyk.	
	Jas	Zvolte požadovaný jas displeje.	
	Kontrast	Zvolte požadovaný kontrast displeje.	
	Sytost	Zvolte požadovanou sytost barev displeje.	
	Barevný tón	Změňte barevný tón displeje.	
	Automatické zapnutí.	Aktivujte/deaktivujte automatické spínání.	

	Čas zapnutí	Zvolte čas automatického spínání.
	Automatické vypnutí.	Aktivujte/deaktivujte automatické vypínání.
	Čas vypnutí	Zvolte čas automatického vypínání.
	Opakování	Nastavte četnost automatického spínání. (každý den, Po až Pá, konec týdne, jednou).
	Hlasitost	Nastavte požadovanou hlasitost.
	Nastavení z výroby	Obnovte nastavení z výroby.
	Verze	Zobrazí se aktuální číslo verze.
	Aktualizace	Pokud by na stránce www.intenso.de byla k dispozici nějaká aktualizace firmwaru, můžete ji přes tuto položku menu instalovat.
	Modus Autostartu	Zvolte funkci, která se mu uskutečnit ke startu přístroje (foto, hudba, video, kalendář).

6) Produktové specifikace

Zobrazení	Analogový TFT LCD Velikost displeje: 13,3 palců (33,78 cm viditelná úhlopříčka obrazu) Poměr zobrazení: 16:9 Rozlišení: 1366 x 768 pixelů
Napájení	Vstupní napětí: 100~240V AC, 50/60Hz Výstupní napájení: 9V 1.5A DC
USB port	USB Host 2.0 (High Speed) podporuje USB paměťová média
Podporované paměťové karty	• Secure Digital Card (SD™) • Secure Digital High Capacity (SDHC™) • Multimedia Card (MMC™) • Memory Stick (MS) • XD - Card
Připojení pro sluchátka	3.5 mm zdířka
Podporovaný formát obrázku	JPEG, Maximální rozlišení: 9000*9000 pixelů
Podporované formáty videa	MPEG 1/4, MJPEG, AVI
Podporované formáty hudby	MP3, WMA
Provozní teplota	0°C ~ +40°C
Rozměry	~391*265*29 mm
Hmotnost	~950 g
Příslušenství	Napájecí adaptér, dálkové ovládání (včetně baterií), podstavec, vícejazyčný uživatelský manuál

Nevíte jak dál?

Náš technický Hotline-servis rád odpoví na Vaše další otázky:

+49 (0) 900 1 50 40 30 za 0,39 €/min. z německé pevné sítě. Ceny mobilních telefonů se mohou odchylovat.

Mnoho zábavy s Vaším digitálním fotorámečkem od Intensa!

Péče a údržba

Péče

- Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte žádné šrouby nebo pouzdro.
- Nepoužívejte tento přístroj u vody. Nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. Neumisťujte žádné předměty s vodou nebo jinou tekutinou do blízkosti zařízení.
- Neinstalujte tyto fotorámečky v blízkosti topných těles, kamen a dalších zařízení vyzařujících teplo.
- Neotvírejte kryt přístroje. Prosím, nesazte se o vlastní opravy. Nechte to na profesionálech.
- Vyhňte se použití na písčných místech.
- Zastrčte napájecí zástrčku úplně celou do otvoru zásuvky fotorámečku. Jen tak se můžete vyhnout elektrostatickému náboji.
- Připojte všechna propojení správně a bezpečně.
- Prosím, netlačte na displej. Chraňte obrazovku před jasným slunečním světlem.
- Fotorámeček přehrává pouze kompatibilní formáty souborů.
- Snímky mohou být chráněny právy třetích osob. Přehrávání bez licence může být porušením autorských práv.
- Nedotýkejte se fotorámečku kovovými předměty při provozu.
- Vyhybejte se používání na polštářích, pohovce a na dalších objektech v bytě, které podporují vývoj tepla, kvůli riziku přehřátí.
- Neodstraňujte prosím paměťovou kartu v průběhu operace čtení. Mohlo by dojít k pádu systému nebo ztrátě dat.
- Nevypínejte přístroj během probíhající prezentace.
- Nebalte zařízení přímo po delším používání. Ujistěte se, že je dostatečně chladné. V opačném případě hrozí nebezpečí přehřátí.
- Pro zajištění lepších služeb, může docházet ke změnám v návodu k obsluze.
- Při používání jakéhokoli druhu sluchátek s přílišnou hlasitostí může dojít k trvalému poškození sluchu.

Údržba přístroje

Přístroj musí být vypnutý.

Nikdy nestříkejte nebo nenanášejte kapaliny přímo na obrazovku nebo na pouzdro.

Čištění obrazovky / pouzdra / rámečku

Otřete pouzdro, rámeček a displej LCD měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Používejte pouze čisticí prostředky, které jsou speciálně navrženy pro LCD displeje.

Likvidace elektrických a elektronických zařízení



Zařízení označená tímto symbolem podléhají evropské směrnici 2002/96/EC. Veškeré staré elektrické a elektronické zařízení musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu na pro to určených místech. Správným způsobem likvidace starých elektrických zařízení zabráníte škodám na životním prostředí.

(Intenso)®

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

