

XLayer Selfie tyč s 2600mAh powerbankou a externím dálkovým spínačem


P/N: 209182; 209183; 209184; 209185

Návod k použití


Gratuluje k pořízení XLayer Selfie tyče s externím dálkovým spínačem. Jedná se o skvělé příslušenství k vašemu chytrému telefonu, podporující iPhone i Android smartphony.

Doporučujeme si přečíst tento návod k obsluze, abyste poznali svou bezdrátovou selfie tyč lépe. Uchovejte si návod pro případné budoucí použití.


Upevněte svůj telefon:

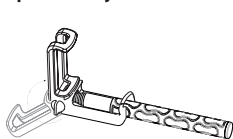

Krok 1: Vezměte selfie tyč a otočte držák telefonu směrem od držadla.

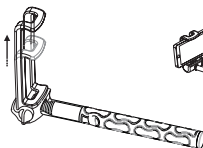


Krok 2: Vytáhněte svorku a upevněte do ní váš telefon.

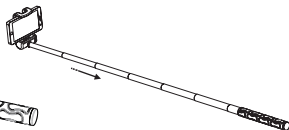

Krok 3: Roztáhněte selfie tyč.

Připojte dálkový spínač s vaším telefonem

1. Vložte přiloženou knoflíkovou baterii do dálkového spínače.
2. Přepínač na dálkovém spínači dejte do polohy „ON“.
3. Zapněte funkci Bluetooth na vašem telefonu, vyhledejte zařízení „kjstar“.
4. Připojte se toto zařízení, PIN není požadován.
5. Zapněte aplikaci Fotoaparát a začnete fotit mačkáním dálkového spínače.

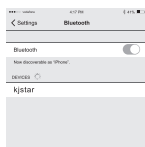


POZOR: Zaznamenali jste potíže u telefonu s operačním systémem Android?


Pokud máte telefon se starší verzí systému Android a nefunguje vám spoušť pro pořízení fotografie nebo videa, stáhněte si prosím zdarma aplikaci Camera 360 či jinou podobnou aplikaci přes Google Play. Protože je Android open source systém, nemusí být spoušť ve výjimečných případech kompatibilní s předpokládanou funkcí. Jeho zmáčknutím pak může chybně zvyšovat hlasitost či ovládat jinou funkci.

Powerbanka v balení

Bonus! Do balení selfie tyče s dálkovým spínačem jsme přidali skvělou barevně ladící powerbanku! Jedenkrát s ní můžete nabít svůj smartphone.




Nabíjení powerbanky

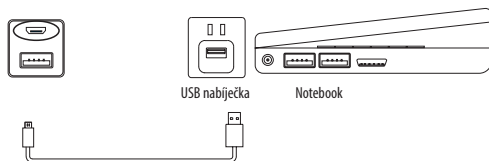

Doporučujeme nabít powerbanku na 100% před každým použitím. Pro nabíjení powerbanky připojte kabel do vstupního MicroUSB konektoru na powerbance a druhý konec kabelu do USB nabíječky, notebooku nebo stolního počítače.

Nabíjte svůj smartphone nebo tablet z powerbanky



Powerbanka umí nabít téměř všechna zařízení nabíjená přes microUSB konektor. Připojte USB kabel do výstupního USB konektoru powerbanky a microUSB konektor do vašeho zařízení.

Varování a informace



Specifikace:

Selfie tyč

Délka: 21 až 108 cm
Max. zatížení: 500 g
Hlavní materiál: ocel
Váha: 125 g

Dálkový spínač

Verze bluetooth: BT 3.0
Napájení: 3V knoflíková baterie
Pracovní vzdálenost: až 5 metrů
Rozměry: 4,5×3,3×1,0 cm
Váha: 8,1 g

Powerbanka

Typ baterie: Lithium-Ionová
Kapacita: 2600 mAh
Vstup: 5 V/1 A
Výstup: 5 V/1 A
Hlavní materiál: plast
Rozměry: 2,2×2,5×9,7 cm
Váha: 68,8 g

Bezpečnostní upozornění:

- Nabíjte powerbanku na 100% před prvním použitím.
- Pro nabití powerbanky použijte přiložený kabel.
- Pro zachování plné funkčnosti baterie při nepravdělném používání, nabíjte a vybijte powerbanku alespoň jednou za tři měsíce.
- Nabíjení bez dohledu, zkrat nebo mechanické poškození mohou způsobit přehřátí a vzplanutí.
- Nenechávejte powerbanku vystavenou přímému slunečnímu záření (např. v autě, na okně).
- Neponořujte produkt do vody nebo jiných kapalin.
- Předělávání nebo modifikace produktu může způsobit ohrožení bezpečnosti.
- Riziko zranění!
- Neotvírejte šasi příslušenství a neopravujte zařízení sami.
- Udržte produkt mimo dosah dětí.
- Změny a omyly vyhrazeny.



Gaudio Multimedia GmbH

Inselkammerstr. 10
82008 Unterhaching
Germany
Made in China

Tímto společnost Gaudio prohlašuje, že produkt Xlayer Selfie-Stick & Fun-Bundle je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě naleznete na této adrese:

www.gaudio.de/ke/209182-83-84-85.pdf

Elektrické zařízení nepatří do směšného odpadu. Pro řádnou likvidaci kontaktujte nejbližší sběrný dvůr.