

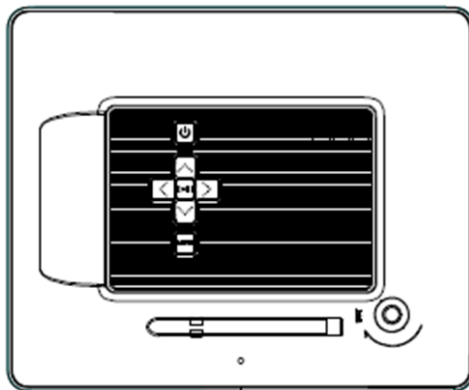


Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso

K získání informací o různých funkcích **digitálního fotorámečku Intenso** následujte prosím tento návod.

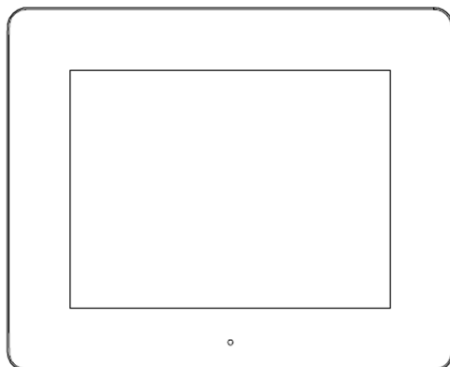


1) Rozložení tlačítek na zadní straně přístroje

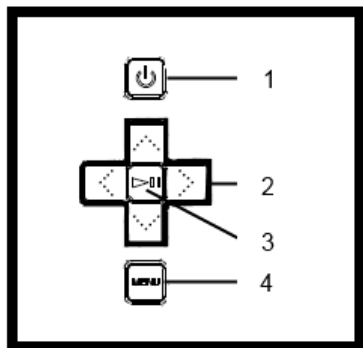


- 1 Power zapnutí/ vypnutí
- 2 Navigační tlačítka
- 3 Tlačítko Play /Pause /OK
- 4 Tlačítko menu

2) Dálkové ovládání

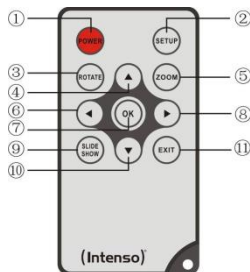

1	POWER	Power zapnutí/ vypnutí
2	SETUP	Zobrazení menu nastavení
3	ROTATE	Otočení o 90° ve směru hodinových ručiček
4	▲	Přesune kurzor v menu nahoru
5	ZOOM	Zvětšit obraz přidržením Diashow
6	◀	Přesune kurzor vlevo
7	OK	Potvrzení zvolené pozice menu
8	▶	Přesune kurzor vpravo
9	SLIDESHOW	Start Diashow
10	▼	Přesune kurzor v menu dolů
11	EXIT	Návrat do nadřazeného menu

3) Připojení a zapnutí digitálního fotorámečku Intenso

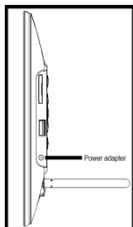


Spojte dodaný **napáječ** s digitálním fotorámečkem (**DC-IN**). Druhý konec **napáječe** zastrčte do **zástrčky**. Digitální fotorámeček se automaticky nastartuje. K vypnutí nebo novému zapnutí digitálního fotorámečku stiskněte krátce tlačítko **Power**.

Bezpečnostní pokyny:

- Zástrčka se musí nacházet v blízkosti přístroje a být snadno přístupná.
- Neotvírejte pouzdro síťového adaptéru. Při otevření pouzdra existuje nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem. Neobsahuje žádné díly, které by vyžadovaly údržbu.
- Síťový adaptér provozujte pouze do uzemněných zásuvek se střídavým proudem AC 100-240V~, 50/60 Hz. Pokud si nejste jisti proudem napájení na místě instalace, zeptejte se u příslušného dodavatele energie.
- Používejte pouze přiložený síťový adaptér a síťový přípojný kabel Ktec KSAS0050500100VED.
- K přerušení napájení proudem Vašeho přístroje vytáhněte napáječ ze zásuvky. Při vytahování držte vždy pevně samotný napáječ. Nikdy netahajte za vedení.

4) Vložení paměťových karet | připojení USB-paměťových médií

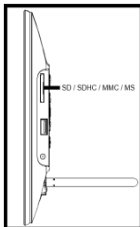


Vkládejte **paměťové karty logem odvráceným od displeje** do slotu čtečky karet.

Pozor: Kartu prosím nevkládějte násilím!

Digitální fotorámeček podporuje následující **formáty paměťových karet:**

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)
- Memory Stick (MS)

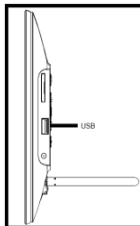

USB paměťové médium lze vložit do USB slotu pouze jedním směrem.

Pozor: USB paměťové médium nevkládějte prosím násilím!

Upozornění: Digitální fotorámeček je dimenzován pouze pro používání s kompatibilními paměťovými kartami a USB 2.0 paměťovými médii (100mA).

5) Obsluha všeobecně

Upozornění: Tento přístroj má **Eco funkci**. Pokud je **aktivována** (pro aktivaci resp. deaktivaci otevřete prosím Nastavení), **automaticky se vypne 4 hodiny** po naposledy učiněném vkladu. Ve **stavu při dodání** je tato funkce již **aktivována** na základě **ustanovení zákona**.

a) Hlavní menu

Po zapnutí se objeví **Hlavní menu**.

V **Hlavním menu** máte volbu mezi **různými funkcemi** digitálního fotorámečku a **nastaveními položky menu**. K volbě položky menu stiskněte **tlačítko se šipkou** na dálkovém ovládání nebo

tlačítko se šipkou na přístroji. Svoji volbu potvrďte tlačítkem **Play / Pause / OK** na dálkovém ovládání na přístroji.

b) Výběr paměťového média

Tlačítko **EXIT** na dálkovém ovládání nebo tlačítko **Menu** na přístroji Vás vyvede z **Hlavního menu** k **volbě připojených paměťových médií**. V tomto menu můžete, pokud jsou k dispozici, vybírat mezi **paměťovou kartou** a **paměťovým médiem USB**. **Potvrďte** svoji **volbu** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo na přístroji. Potom se **automaticky** dostanete znovu do **Hlavního menu**.

c) Zobrazení fotografií

Pokud jste již vložili **paměťové médium s uloženými fotografiemi**, přístroj se zapne **automaticky** s **Diashow** Vašich fotek. Pokud **žádné paměťové médium** uloženo není, přístroj startuje s **Diashow předinstalovaných obrázkových příkladů** (tyto nelze měnit). Stiskněte tlačítko **menu**, abyste se dostali do **Hlavního menu**.

Diashow můžete spustit také **manuálně**. K tomu proveďte navigaci v **Hlavním menu** na funkci **Foto**. Potvrďte svoji **volbu** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo na přístroji. Nyní **nastartuje Diashow**. **Alternativně** můžete stisknout také tlačítko **Slideshow** na dálkovém ovládání, k **nastartování Diashow** přímo z každé další funkce.

Pro opuštění Diashow stiskněte tlačítko **EXIT** na dálkovém ovládání nebo tlačítko **Menu** na přístroji a k vyvolání **menu přehled obrázků**. Nyní můžete navigovat k nějakému **Foto**, **potvrdit** svoji volbu tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo na přístroji a **Diashow pokračovat** přímo z tohoto místa. Novým stiskem tlačítka **EXIT** v **menu přehled obrázků** se dostanete do příslušné **nadřazené složky souborů**. Můžete tak zcela jednoduše navigovat **různými složkami** svého **paměťového média**.

Funkce během Diashow:

- Stiskem **tlačítek se šipkami** na dálkovém ovládání **doprava** nebo **doleva** nebo tlačítek **se šipkami** na přístroji můžete poskočit o jedno foto **dopředu** nebo **zpátky**.
- Stiskem tlačítka **OK** na dálkovém ovládání nebo na přístroji **zastavíte Diashow**. **Opakovaným** stiskem bude **Diashow pokračovat**.

d) Kalendář

Navigujte v **Hlavním menu** na funkci **Kalendář** a potvrďte svůj **výběr** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo na přístroji.

V **modu kalendář** se Vám znázorní **aktuální čas**, **aktuální list kalendáře**, a (při vloženém paměťovém médiu s podporou fotosouborů) to bude **Diashow**.

Tlačítky se šipkami můžete na dálkovém ovládání nebo na přístroji měnit **Měsíc** a **Rok** na zobrazeném listu kalendáře.

e) Systém souborů

Navigujte v **Hlavním menu** na funkci **soubor** a **potvrďte** svůj **výběr** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo na přístroji.

Zobrazí se Vám jen **všechny složky** a **soubory vybraného paměťového média**. Navigujte pomocí tlačítek se **šipkami** na dálkovém ovládání nebo na přístroji na **požadovanou podsložku** a **potvrďte** svoji **volbu** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo na přístroji. Nyní se Vám zobrazí jen **všechny soubory** a **složky** uvnitř **vybrané složky**. Tlačítkem **EXIT** na dálkovém ovládání nebo tlačítkem **menu** na přístroji se dostanete opět zpátky do **nejbližší vyšší úrovně souboru**.

K otevření **souboru přímo** ze systému souborů, navigujte prosím k požadovanému souboru a svoji **Volbu potvrďte** pomocí tlačítka **OK** na dálkovém ovládání nebo na přístroji. Nyní se **zobrazí soubor**.

K **vymazání** některého **Souboru** nebo **celé složky** na **vybraném paměťovém médiu**, navigujte prosím k **požadovanému souboru** a potom stiskněte **pravé tlačítko se šipkou** na dálkovém ovládání. Ukáže se Vám **Dialogové pole**, v němž musíte **postup výmazu potvrdit**, abyste zamezili **nechtěnému vymazání**. Stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládání nebo na přístroji a **požadovaný soubor** nebo **požadovaná složka** bude **vymazána**. Abyste se vrátili do **Přehledu souborů** stiskněte tlačítko **Menu / Exit**.

f) Změna nastavení

V **hlavním menu** navigujte na funkci **Nastavení** a potvrďte svoji volbu tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo na přístroji.

Tím budete mít k dispozici **Možnosti nastavení: Fotonastavení, nastavení kalendáře a systémová nastavení**. Navigujte na **požadovanou položku menu** a **potvrďte svoji volbu** tlačítkem **OK** na dálkovém ovládání nebo na přístroji. Teď se Vám ukážou **všechny možnosti nastavení**. Pomocí **tlačítek se šipkou Vpřed / Zpět** na dálkovém ovládání nebo **tlačítek se šipkou** na přístroji můžete navigovat přes **jednotlivé možnosti nastavení**. Pomocí **tlačítek se šipkou Doleva / Doprava** na dálkovém ovládání můžete přímo **upravit Nastavení**. Pro změnu jednotlivých **Nastavení bez** dálkového ovládání, **navigujte** na požadované **Nastavení** a stiskněte tlačítko **Play / Pause / OK** na přístroji. Pomocí **tlačítek se šipkami** můžete teď upravit **Nastavení**. **Potvrďte volbu** tlačítkem **Zpět**.

	Možnosti nastavení	Popis
Fotonastavení	Modus zobrazení	Volte mezi Diashow a přehledem obrázků.
	Fotomodus	Volte mezi skutečnou velikostí a zobrazením na celou obrazovku.
	Trvání zobrazení	Nastavení doby zobrazení jednotlivých obrázků během Diashow.
	Zobrazení Diashow	Volte mezi jednorázovým zobrazením všech obrázků a nekonečnou smyčkou.
	Přechodový efekt	Zvolte určitý přechodový efekt nebo náhodný výběr přechodových efektů.
	Modus Diashow	Volte mezi zobrazením jednotlivých obrázků nebo dvěma, třemi nebo čtyřmi obrázky současně.
	Modus přehrávání	Zvolte mezi zobrazením obrázků v pořadí uložení v paměti nebo náhodným pořadím.
Nastavení kalendáře	Datum	Nastavení aktuálního data.
	Nastavení časového formátu	Nastavení formátu hodin: 12 (AM / PM) hodinový nebo 24 hodinový.
	Čas	Nastavení aktuálního času v hodinách.
Systém nastavení	Jazyk	Zvolte požadovaný jazyk.
	Jas	Zvolte požadovaný jas displeje.
	Kontrast	Zvolte požadovaný kontrast displeje.
	Sytost	Zvolte požadovanou sytost barev displeje.
	Barevný tón	Změňte barevný tón displeje.
	Automatické zapnutí	Aktivujte/deaktivujte automatické spínání.
	Čas zapnutí	Zvolte čas automatického spínání.
	Automatické vypnutí	Aktivujte/deaktivujte automatické vypínání.
	Čas vypnutí	Zvolte čas automatického vypínání.
	Opakování	Nastavte četnost automatického spínání. (každý den, Po až Pá, konec týdne, jednou).
	Eco	Pokud aktivujete tuto funkci, přístroj se automaticky vypne po 4 hodinách po posledním učiněném vložení. Pokud chcete přístroj používat po delší dobu, tuto funkci prosím deaktivujte.
	Nastavení z výroby	Obnovte nastavení z výroby.
	Verze	Zobrazí se aktuální číslo verze.
	Aktualizace	Pokud by na stránce www.intenso.de byla k dispozici nějaká aktualizace firmwaru, můžete ji přes tuto položku menu instalovat.

6) Produktové specifikace

Zobrazení	Analogový TFT LCD Velikost displeje: 8 palců (20,32 cm viditelná úhlopříčka obrazu) Poměr zobrazení: 4:3 Rozlišení: 800 x 600 pixelů
Napájení	Vstupní napětí: 100~240V AC, 50/60Hz

	Výstupní napájení: 5V 1A DC
USB port	USB Host 2.0 (High Speed) podporuje USB paměťová média
Podporované paměťové karty	• Secure Digital Card (SD™) • Secure Digital High Capacity (SDHC™) • Multimedia Card (MMC™) • Memory Stick (MS)
Podporovaný formát obrázku	JPEG, Maximální rozlišení: 9000*9000 pixelů
Provozní teplota	0°C ~ +40°C
Rozměry	~225*185*20 mm
Hmotnost	~480 gr.
Příslušenství	Dálkové ovládání (včetně baterií), napájecí adaptér Netzgerät (Ktec KSAS0050500100VED), vícejazyčný uživatelský manuál

Nevíte jak dál?

Náš technický Hotline-servis rád odpoví na Vaše další otázky:

+49 (0) 900 1 50 40 30 za 0,39 €/min. z německé pevné sítě. Ceny mobilních telefonů se mohou odchýlovat.

Mnoho zábavy s Vaším digitálním fotorámečkem od Intensa!

Péče a údržba

Péče

- Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte žádné šrouby nebo pouzdro.
- Nepoužívejte tento přístroj u vody. Nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. Neumisťujte žádné předměty s vodou nebo jinou tekutinou do blízkosti zařízení.
- Neinstalujte tyto fotorámečky v blízkosti topných těles, kamen a dalších zařízení vyzařujících teplo.
- Neotvírejte kryt přístroje. Prosím, nesazte se o vlastní opravy. Nechte to na profesionálech.
- Vyhňte se použití na písečných místech.
- Zastrčte napájecí zástrčku úplně celou do otvoru zásuvky fotorámečku. Jen tak se můžete vyhnout elektrostatickému náboji.
- Připojte všechna propojení správně a bezpečně.
- Prosím, netlačte na displej. Chraňte obrazovku před jasným slunečním světlem.
- Fotorámeček přehrává pouze kompatibilní formáty souborů.
- Snímky mohou být chráněny právy třetích osob. Přehrávání bez licence může být porušením autorských práv.
- Nedotýkejte se fotorámečku kovovými předměty při provozu.
- Vyhýbejte se používání na polštářích, pohovce a na dalších objektech v bytě, které podporují vývoj tepla, kvůli riziku přehřátí.
- Neodstraňujte prosím paměťovou kartu v průběhu operace čtení. Mohlo by dojít k pádu systému nebo ztrátě dat.
- Nevypínejte přístroj během probíhající prezentace.
- Nebalte zařízení přímo po delším používání. Ujistěte se, že je dostatečně chladné. V opačném případě hrozí nebezpečí přehřátí.
- Pro zajištění lepších služeb, může docházet ke změnám v návodu k obsluze.

Údržba přístroje

Přístroj musí být vypnutý.

Nikdy nestříkejte nebo nenanášejte kapaliny přímo na obrazovku nebo na pouzdro.

Čištění obrazovky / pouzdra / rámečku

Otřete pouzdro, rámeček a displej LCD měkkým hadříkem, který nepoužítí vlákna. Používejte pouze čisticí prostředky, které jsou speciálně navrženy pro LCD displeje.

Likvidace elektrických a elektronických zařízení



Zařízení označená tímto symbolem podléhají evropské směrnici 2002/96/EC. Veškeré staré elektrické a elektronické zařízení musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu na pro to určených místech. Správným způsobem likvidace starých elektrických zařízení zabráníte škodám na životním prostředí.

(Intenso)[®]

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

