

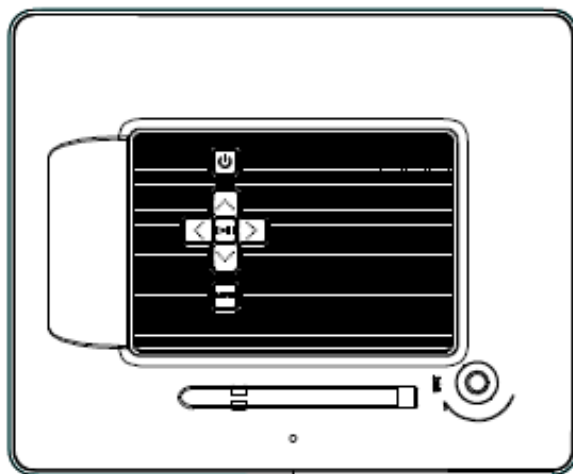


# Stručný sprievodca digitálny fotorámik Intenso

Postupujte, prosím, podľa nasledujúcich pokynov, aby ste sa oboznámili s rôznymi funkciami digitálneho fotorámika Intenso.

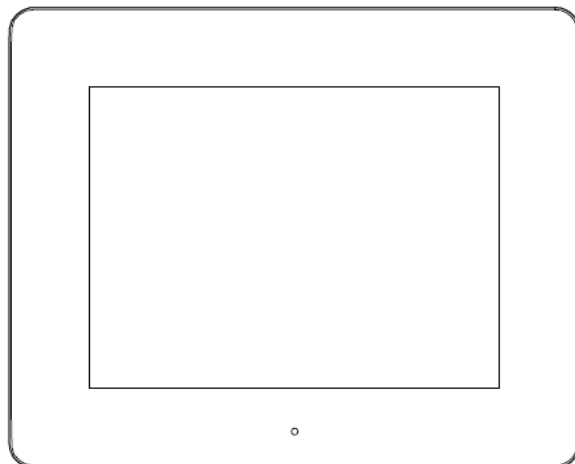


## 1) Tlačidlá na zadnej strane prístroja

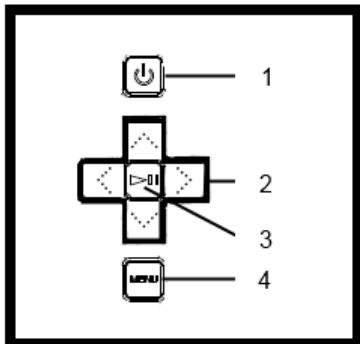


- 1 Power zapnutie / vypnutie
- 2 Navigačné tlačidlá
- 3 Prehrať/pauza/OK
- 4 Menu

## 2) Diaľkové ovládanie

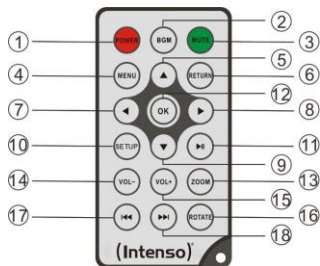

|    |               |                                             |
|----|---------------|---------------------------------------------|
| 1  | <b>POWER</b>  | Zapnutie / vypnutie                         |
| 2  | <b>BGM</b>    | Spustenie prezentácie so sprievodnou hudbou |
| 3  | <b>MUTE</b>   | Vypnutie zvuku                              |
| 4  | <b>MENU</b>   | Zobrazenie úvodnej obrazovky                |
| 5  | <b>▲</b>      | Presunie kurzor v menu hore                 |
| 6  | <b>RETURN</b> | Návrat do nadradeného menu                  |
| 7  | <b>◀</b>      | Presunie kurzor v menu vľavo                |
| 8  | <b>▶</b>      | Presunie kurzor vpravo                      |
| 9  | <b>▼</b>      | Presunie kurzor v menu dole                 |
| 10 | <b>SETUP</b>  | Zobrazenie menu nastavení                   |
| 11 | <b>[▶  ]</b>  | Tlačidlo Play / Pause / OK                  |
| 12 | <b>OK</b>     | Potvrdenie zvolenej položky v menu          |
| 13 | <b>ZOOM</b>   | Pri pozastavenej prezentácii zväčší obrázok |
| 14 | <b>VOL -</b>  | Znížiť hlasitosť                            |
| 15 | <b>VOL +</b>  | Zvýšiť hlasitosť                            |
| 16 | <b>ROTATE</b> | Otočenie o 90° v smere hodinových ručičiek  |
| 17 | <b>⏮</b>      | Predchádzajúci titul                        |
| 18 | <b>⏭</b>      | Nasledujúci titul                           |

### 3) Pripojenie a zapnutie digitálneho fotorámika Intenso

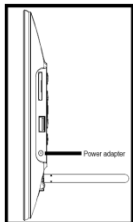


Pripojte dodaný **sieťový diel** k digitálnemu fotorámiku (**DC-IN**). Druhý koniec **sieťového dielu** zapojte do elektrickej **zásuvky**. Digitálny fotorámik sa teraz automaticky zapne. Krátkym stlačením tlačidla **power** vypnete alebo opätovne zapnete digitálny fotorámik.

#### Bezpečnostné opatrenia:

- Zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti prístroja a musí byť ľahko prístupná.
- Neotvárajte kryt sieťového adaptéra. Pri otvorení krytu hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Neobsahuje žiadne opraviteľné súčasti.
- Napájací adaptér používajte iba pre uzemnené zásuvky so striedavým prúdom 100-240V~, 50/60 Hz. Ak si nie ste istý napájaním v mieste inštalácie, informujte sa u príslušného dodávateľa energie.
- Používajte iba dodaný sieťový adaptér a sieťový napájací kábel (Ktec KSAS7R50500150HE).
- Ak chcete prerušiť napájanie do Vášho prístroja, odpojte sieťový diel z elektrickej zásuvky. Pri vytáňovaní pevne uchopte samotný sieťový diel. Nikdy neťahajte za kábel.

### 4) Vkládanie pamäťových kariet/pripojenie USB pamäťových médií

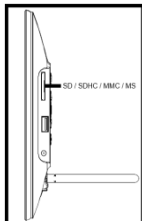


**Pamäťové karty** vkladajte do otvoru čítačky kariet tak, aby strana s **logom** bola odvrátená **od displeja**.

Varovanie: Nevkladajte kartu násilím!

Nasledujúce **pamäťové karty - formáty** sú podporované digitálnym fotorámikom:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)
- Memory Stick (MS)

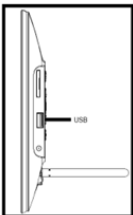

**USB pamäťové médium** je možné vložiť do USB otvoru iba jedným smerom.

Varovanie: Nevkladajte USB pamäťové médium násilím!

**Upozornenie:** Digitálny fotorámik je určený na použitie výlučne s kompatibilnými pamäťovými kartami a USB 2.0 pamäťovými médiami (100mA).

## 5) Všeobecná obsluha

**Upozornenie:** Tento prístroj má funkciu **Eco**. Ak je táto funkcia **aktivovaná** (pre aktivovanie, resp. deaktivovanie otvorte Nastavenia), **po 4 hodinách** od posledného uskutočneného zadania sa **automaticky vypne**. Pri **dobaní** je táto funkcia vzhľadom k **zákonným ustanoveniam** **aktivovaná**.

### a) Hlavné menu

Po zapnutí sa objaví **hlavné menu**.

V **hlavnom menu** máte na výber medzi **rôznymi funkciami** digitálneho fotoaparátu a položkou menu **Nastavenia**. Pre výber položky v menu stlačte **tlačidlá so šípkami** na diaľkovom ovládaní, prípadne **tlačidlá so šípkami** alebo tlačidlá na prístroji. Svoju voľbu potvrdíte stlačením tlačidla **Play / Pause / OK** na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji.

### b) Výber pamäťového média

Tlačidlo **EXIT** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo **MENU** na prístroji Vás vyvedie z **hlavného menu** k výberu **pripojeného pamäťového média**. V tomto menu si môžete vybrať medzi **pamäťovou kartou** a **USB pamäťovým médium**, pokiaľ sú k dispozícii. Svoju voľbu **potvrdíte** stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidla **OK** na prístroji. **Automaticky** sa tak dostanete späť do **hlavného menu**.

### c) Zobrazovanie fotiek

Ak ste už vložili **pamäťové médium** s **uloženými fotografiami**, prístroj **automaticky** spustí **prezentáciu** Vašich fotografií. Pokiaľ nie je vložené **žiadne pamäťové médium**, prístroj spustí prezentáciu **predinštalovaných vzorových obrázkov** (tie nie je možné zmeniť). Stlačte tlačidlo **MENU** pre presun do **hlavného menu**.

**Prezentáciu** môžete spustiť aj **ručne**. V **hlavnom menu** prejdite na funkciu **Fotografie**. Svoju voľbu potvrdíte stlačením tlačidla **Play / Pause / OK** na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji. **Spustí sa prezentácia**. **Prípadne** môžete tiež stlačiť tlačidlo **Slideshow** na diaľkovom ovládaní a **spustiť prezentáciu** priamo z ktorejkoľvek inej funkcie.

Pre opustenie prezentácie a zobrazenie **menu pre náhľad obrázkov** stlačte tlačidlo **EXIT** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo **MENU** na prístroji. Teraz môžete prejsť na fotografiu, svoju voľbu **potvrdíte** stlačením tlačidla **Play / Pause / OK** na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji a **pokračujte v prezentácii** priamo z tohto miesta. Ďalším stlačením tlačidla **EXIT** v **menu pre náhľad obrázkov** sa dostanete do nadradeného priečinku súborov. Takto môžete jednoducho **prechádzať rôznymi priečinkami** vo Vašom **pamäťovom médiu**.

#### Funkcie počas prezentácie:

- Stlačením **tlačidiel so šípkami doprava** alebo **doleva** na diaľkovom ovládaní **alebo tlačidiel so šípkami** na prístroji sa môžete posunúť o jeden obrázok **dopredu** alebo **dozadu**.
- Stlačením tlačidla pre **Play / Pause / OK** na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji **zastavíte prezentáciu**. Pre pokračovanie **prezentácie opäť** stlačte tlačidlo.

#### d) Kalendár

V **hlavnom menu** prejdite na funkciu **Kalendár** a svoju **voľbu** potvrdte stlačením tlačidla **Play / Pause / OK** na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji.

V **režime Kalendára** sa Vám zobrazí **aktuálny čas, aktuálny list kalendára**, ako aj **prezentácia** (pri vložení pamäťového média s podporovanými súbormi fotografií).

Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji môžete zmeniť **mesiac** a **rok** pre zobrazený list kalendára.

#### e) Prehrávanie hudobných súborov

V **hlavnom menu** prejdite na funkciu **Hudba** a svoju **voľbu** potvrdte tlačidlom **OK** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlom **Play/Pause [▶|⏸]** na prístroji.

Zobrazia sa Vám všetky **podporované hudobné súbory** (MP3 a WMA). Prejdite na niektorý **hudobný súbor** a svoju **voľbu potvrdte** tlačidlom **OK** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlom **Play/Pause [▶|⏸]** na prístroji, aby sa **prehrali** zvolené súbory.

Funkcie počas prehrávania skladby:

- Stlačením tlačidla **Play/Pause** na diaľkovom ovládaní alebo **OK** na prístroji môžete **zastaviť** a znovu **obnoviť prehrávanie hudby**.
- **Hlasitosť** nastavíte pomocou tlačidiel pre **zvyšovanie/znižovanie hlasitosti VOL+/VOL-** na diaľkovom ovládaní.
- Pre **prehrávanie predchádzajúcej** alebo **nasledujúcej skladby** stlačte tlačidlá so šípkami doprava alebo doľava na diaľkovom ovládaní alebo podržte stlačené tlačidlá so šípkami na prístroji.
- Krátkym stlačením **tlačidiel s dvojitémi šípkami [⏮,⏭]** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidiel so šípkami na prístroji si môžete **vybrať nasledujúcu** alebo **predchádzajúcu skladbu**.

#### f) Prehrávanie video súborov

V **hlavnom menu** prejdite na funkciu **Video** a svoju **voľbu potvrdte** tlačidlom **OK** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlom **Play / Pause [▶|⏸]** na prístroji.

Zobrazia sa Vám všetky **podporované video súbory** (MPEG-1/4, M-JPEG a AVI). Prejdite na niektorý **súbor** a svoju **voľbu potvrdte** tlačidlom **OK** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlom **Play/Pause** na prístroji, aby sa prehrali zvolené **video súbory**.

Funkcie počas prehrávania videa

- Stlačením tlačidla **Play/Pause** na diaľkovom ovládaní alebo **OK** na prístroji môžete **zastaviť** a znovu **obnoviť prehrávanie videa**.
- **Hlasitosť** nastavíte pomocou tlačidiel pre **zvyšovanie/znižovanie hlasitosti VOL+/VOL-** na diaľkovom ovládaní alebo prístroji.
- Pre **prehrávanie predchádzajúceho** alebo **nasledujúceho videa** stlačte tlačidlá so šípkami doprava alebo doľava na diaľkovom ovládaní alebo podržte stlačené tlačidlá so šípkami na prístroji.
- Krátkym stlačením **tlačidiel s dvojitémi šípkami [⏮,⏭]** na diaľkovom ovládaní alebo **tlačidiel so šípkami** na prístroji si môžete **vybrať nasledujúce** alebo **predchádzajúce video**.

## g) Systém súborov

V **hlavnom menu** prejdite na funkciu **Súbor** a svoju **voľbu** potvrdte tlačidlom **Play / Pause / OK** na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji.

Teraz sa Vám zobrazia **všetky priečinky a súbory vybraného pamäťového média**. Pomocou **tlačidiel so šípkami** na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji prejdite na **požadovanú podzložku** a svoju **voľbu potvrdte** stlačením tlačidla **Play / Pause / OK** na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji. Zobrazia sa Vám všetky súbory a priečinky vo zvolenej zložke. Stlačením tlačidla **EXIT** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidla **MENU** na prístroji sa vrátite na **vyššiu úroveň súborov**.

Ak chcete **otvoriť súbor priamo zo systému súborov**, prejdite na požadovaný súbor a svoju **voľbu potvrdte** stlačením tlačidla **Play / Pause / OK** na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji. **Súbor bude zobrazený**.

Ak chcete **odstrániť súbor** alebo **celý priečinok zo zvoleného pamäťového média**, prejdite na **požadovaný súbor** a potom stlačte **tlačidlo so šípkou doprava** na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji. Zobrazí sa **dialógové okno**, v ktorom musíte **potvrdiť odstránenie**, aby sa predišlo **nechcenému zmazaniu súboru**. Stlačte tlačidlo **Play / Pause / OK** a **požadovaný súbor** alebo **požadovaná zložka** bude **vymazaná**. Pre návrat na **prehľad súborov** stlačte tlačidlo **MENU / EXIT**.

## h) Zmena nastavení

V **hlavnom menu** prejdite na funkciu **Nastavenia** a svoju **voľbu** potvrdte tlačidlom **Play / Pause / OK** na diaľkovom ovládaní na prístroji.

K dispozícii máte nasledujúce **možnosti nastavenia**: **nastavenia fotografií**, **nastavenia kalendára** a **systémové nastavenia**. Prejdite na **požadovanú položku v menu** a svoju **voľbu** potvrdte tlačidlom **Play / Pause / OK** na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji. Zobrazia sa Vám **všetky možnosti nastavenia**. Pomocou **tlačidiel so šípkami nahor/nadol** na diaľkovom ovládaní alebo **tlačidiel so šípkami** na prístroji môžete **prechádzať jednotlivými možnosťami nastavení**. Pomocou **tlačidiel so šípkami doprava/doľava** na diaľkovom ovládaní môžete priamo **upraviť nastavenia**. Pre zmenu jednotlivých **nastavení bez diaľkového ovládania** prejdite na **požadované nastavenie** a stlačte tlačidlo **Play / Pause / OK** na prístroji. Pomocou **tlačidiel so šípkami** môžete **nastavenia upraviť**. Svoju **voľbu potvrdte** tlačidlom **pre návrat RETURN**.

|                       | Možnosti nastavenia  | Popis                                                                                                     |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nastavenia fotografií | Režim zobrazenia     | Vyberte si medzi prezentáciou a miniatúrnym zobrazením.                                                   |
|                       | Režim fotografie     | Vyberte si medzi originálnym zobrazením a zobrazením na celú obrazovku.                                   |
|                       | Dĺžka zobrazenia     | Nastavte dĺžku zobrazenia jednotlivých obrázkov počas prezentácie.                                        |
|                       | Zobraziť prezentáciu | Vyberte si medzi jednorazovým zobrazením všetkých obrázkov a nekonečnou slučkou.                          |
|                       | Prechodový efekt     | Vyberte si určitý prechodový efekt alebo náhodný výber prechodového efektu.                               |
|                       | Režim prezentácie    | Vyberte si medzi zobrazením jedného obrázku alebo zobrazením dvoch, troch alebo štyroch obrázkov súčasne. |
|                       | Režim prehrávania    | Vyberte si medzi zobrazením obrázkov v poradí, v akom sú                                                  |

|                             |                             |                                                                                                                                                                     |                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                             |                             | uložené alebo v náhodnom poradí.                                                                                                                                    |                                                   |
| <b>Nastavenia kalendára</b> | Dátum                       | Nastavte aktuálny dátum.                                                                                                                                            |                                                   |
|                             | Nastavenie časového formátu | Nastavte časový formát: 12 (AM/PM) hodinový alebo 24 hodinový.                                                                                                      |                                                   |
|                             | Čas                         | Nastavte aktuálny čas.                                                                                                                                              |                                                   |
| <b>Nastavenia videa</b>     | Režim zobrazenia            | Vyberte si medzi originálnym zobrazením a zobrazením na celú obrazovku.                                                                                             |                                                   |
|                             | Prehrávanie                 | Vyberte si režim prehrávanie (jedenkrát, zopakovať všetko, zopakovať titul).                                                                                        |                                                   |
| <b>Nastavenia hudby</b>     | Prehrávanie                 | Jedenkrát                                                                                                                                                           | Všetky tituly budú prehrané 1x.                   |
|                             |                             | Opakovať titul                                                                                                                                                      | Zvolený titul bude opakovaný v nekonečnej slučke. |
|                             |                             | Opakovať všetko                                                                                                                                                     | Všetky tituly budú opakované v nekonečnej slučke. |
|                             |                             | Náhodne                                                                                                                                                             | Všetky tituly budú opakované v náhodnom poradí.   |
|                             | Zobraziť spektrum           | Vyberte si, či má byť spektrum pri opakovaní hudby zobrazené alebo maskované.                                                                                       |                                                   |
| <b>Systémové nastavenia</b> | Jazyk                       | Vyberte si zvolený jazyk.                                                                                                                                           |                                                   |
|                             | Jas                         | Vyberte si zvolený jas displeja.                                                                                                                                    |                                                   |
|                             | Kontrast                    | Vyberte si požadovaný kontrast displeja.                                                                                                                            |                                                   |
|                             | Sýtosť                      | Vyberte si požadovanú sýtosť farby displeja.                                                                                                                        |                                                   |
|                             | Farebný odtieň              | Zmeňte si farebný odtieň displeja.                                                                                                                                  |                                                   |
|                             | Automatické zapnutie        | Aktivujte/deaktivujte automatické zapnutie.                                                                                                                         |                                                   |
|                             | Čas zapnutia                | Zvoľte čas automatického zapnutia.                                                                                                                                  |                                                   |
|                             | Automatické vypnutie        | Aktivujte/deaktivujte automatické vypnutie.                                                                                                                         |                                                   |
|                             | Čas vypnutia                | Zvoľte čas automatického vypnutia.                                                                                                                                  |                                                   |
|                             | Opakovanie                  | Nastavenie častosti automatického zapnutia (každý deň, pondelok až piatok, cez víkend, jedenkrát).                                                                  |                                                   |
|                             | Eco                         | Ak aktivujete túto funkciu, prístroj sa automaticky vypne po 4 hodinách od posledného zadania. Ak si želáte používať prístroj po dlhšiu dobu, vypnite túto funkciu. |                                                   |
|                             | Továrenské nastavenia       | Obnovte továrenské nastavenia.                                                                                                                                      |                                                   |
|                             | Verzia                      | Zobrazí sa aktuálne číslo verzie.                                                                                                                                   |                                                   |
|                             | Aktualizácia                | V prípade, že na <a href="http://www.intenso.de">www.intenso.de</a> bude k dispozícii aktualizácia, môžete si ju nainštalovať prostredníctvom položky tejto v menu. |                                                   |

## 6) Špecifikácie produktu

|            |                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zobrazenie | Analógový TFT LCD<br>Veľkosť displeja: 8 palcov (20,32 cm Viditeľná uhlopriečka obrazu)<br>Pomer zobrazenia: 4:3<br>Rozlíšenie: 800 x 600 pixelov |
| Napájanie  | Vstupné napätie: 100–240V AC, 50/60Hz                                                                                                             |

|                            |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Výstupné napájanie: 5V 1A DC                                                                                                                                                                 |
| USB port                   | USB Host 2.0 (High Speed)<br>podporuje USB pamäťové médiá                                                                                                                                    |
| Podporované pamäťové karty | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secure Digital Card (SD™)</li> <li>• Secure Digital High Capacity (SDHC™)</li> <li>• Multimedia Card (MMC™)</li> <li>• Memory Stick (MS)</li> </ul> |
| Podporovaný formát obrázka | JPEG, maximálne rozlíšenie:9000*9000 pixelov                                                                                                                                                 |
| Prevádzková teplota        | 0°C ~ +40°C                                                                                                                                                                                  |
| Rozmery                    | ~225*185*20 mm                                                                                                                                                                               |
| Hmotnosť                   | ~500 gr.                                                                                                                                                                                     |
| Príslušenstvo              | Diaľkové ovládanie (vrátane batérií), napájací adaptér (Ktec KSAS7R50500150HE), podstavec, viacjazyčný užívateľský manuál.                                                                   |

Neviete ako ďalej?

Naša linka technickej podpory rada zodpovie vaše ďalšie otázky:

+49 (0) 900 1 50 40 30 za 0,39 €/min. z nemeckej pevnej siete. Ceny pre mobilné telefóny sa môžu líšiť.

Veľa zábavy s Vaším digitálnym fotorámikom od Intenso!

## Starostlivosť a údržba

### Starostlivosť

- Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte žiadne skrutky alebo puzdro.
- Nepoužívajte tento prístroj pri vode. Nevystavujte prístroj dažďu alebo vlhkosti. Neumiestňujte žiadne predmety s vodou alebo inou tekutinou do blízkosti zariadení.
- Neinštalujte tieto fotorámčeky v blízkosti vykurovacích telies, pecí a ďalších zariadení vyžarujúcich teplo.
- Neotvárajte kryt prístroja. Prosím, nesnažte sa o vlastné opravy. Nechajte to na profesionáloch.
- Vyhňte sa použitiu na piesočných miestach.
- Zasuňte napájaciu zástrčku úplne celú do otvoru zásuvky fotorámika. Len tak sa môžete vyhnúť elektrostatickému náboju.
- Pripojte všetky prepojenia správne a bezpečne.
- Prosím, netlačte na displej. Chráňte obrazovku pred jasným slnečným svetlom.
- Fotorámik prehráva iba kompatibilné formáty súborov.
- Snímky môžu byť chránené právami tretích osôb. Prehrávanie bez licencie môže byť porušením autorských práv.
- Nedotýkajte sa fotorámika kovovými predmetmi pri prevádzke.
- Vyhybajte sa používaniu na vankúši, pohovke a na ďalších objektoch v byte, ktoré podporujú vývoj tepla, kvôli riziku prehriatia.
- Neodstraňujte prosím pamäťovú kartu v priebehu operácie čítania. Mohlo by dôjsť k pádu systému alebo strate dát.
- Nevypínajte prístroj počas prebiehajúcej prezentácie.
- Nebaľte zariadenie priamo po dlhšom používaní. Uistite sa, že je dostatočne chladné. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo prehriatia.
- Pre zaistenie lepších služieb, môže dochádzať k zmenám v návode na obsluhu.

### Údržba prístroja

Prístroj musí byť vypnutý.

Nikdy nestriekajte alebo nenanášajte tekutiny priamo na obrazovku alebo na puzdro.

### Čistenie obrazovky / puzdra / rámčeka

Utrite puzdro, rámček a displej LCD mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Používajte len čistiace prostriedky, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre LCD displeje.

### Likvidácia elektrických a elektronických zariadení



Zariadenie označené týmto symbolom podliehajú európskej smernici 2002/96/EC. Všetky staré elektrické a elektronické zariadenia musia byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu na pre to určených miestach. Správnym spôsobom likvidácie starých elektrických zariadení zabránite škodám na životnom prostredí.

(Intenso)<sup>®</sup>

49377 Vechta  
Germany  
[www.intenso.de](http://www.intenso.de)

