
[ČESKY] NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím



- Přečtěte si tento návod pozorně a dodržujte bezpečnostní pokyny.
- Uschovejte návod pro pozdější použití.
- Při předání produktu dalším osobám vždy přiložte i tento návod.

SYMBOLY A UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ



Tento symbol označuje možné nebezpečí, které může při nedodržení bezpečnostních pokynů vést k těžkému zranění nebo úmrtí.

UPOZORNĚNÍ



Tento symbol upozorňuje na možnost vzniku materiálních škod či poškození životního prostředí.

Další symboly



- **Přeškrtnutý koš s proužkem** – produkt a jeho příslušenství nesmí být likvidovány s běžným domácím odpadem.



- **Přeškrtnutý koš** – baterie nesmí být vyhazovány do komunálního odpadu.



- **CE označení** – výrobek splňuje evropské požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí.

BEZPEČNOST

- Neopravujte, nerozebírejte ani nijak nemodifikujte produkt ani jeho příslušenství.
- Neautorizované otevření může způsobit úraz elektrickým proudem, požár, explozi či jiné nebezpečné situace.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo nefunkční.
- Nepoužívejte poškozené, deformované nebo nafouknuté baterie.
- Produkt používejte a skladujte pouze v doporučených podmínkách.
- Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, jednou za 6 měsíců ji plně nabijte.
- Baterii nenabíjejte trvale.

- Nepoužívejte nabíječky typu NIMH nebo NICD.
- Nabíjejte výhradně dodaným USB-C kabelem.
- Baterii nezkratujte.
- Nepoužívejte adaptér pro jiný typ konektoru.
- Nepoužívejte napájecí kabel, pokud je poškozený.
- Používejte pouze vhodné elektrické zásuvky.
- Udržujte produkt v suchu. Neponořujte jej do kapalin, neberte jej mokrýma rukama.
- Před čištěním odpojte produkt od napájení.
- Čistěte pouze suchým hadříkem.
- Nevystavujte silným elektromagnetickým polím.
- Neodhazujte, neohýbejte a mechanicky nepřetěžujte.
- Nevystavujte přímému slunci ani blízkosti zdrojů tepla či otevřeného ohně.
- Dodržujte pokyny v návodech zařízení, ve kterých baterii používáte.
- Produkt mohou používat děti od 8 let pouze pod dohledem nebo po poučení o bezpečném používání.
- Produkt a příslušenství nejsou hračky. Uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Nepoužívejte pro komerční, lékařské nebo jiné speciální aplikace, kde může selhání způsobit škody.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametr	Hodnota
Produkt	Dobíjecí E-Block Li-Ion baterie s USB-C
Typ	Sekundární články pro zařízení s E slotem
Model / SKU	MRBAT167
Materiál	Li-Ion, Polymer
Jmenovité napětí	9 V
Kapacita	340 mAh / 3060 mWh

Parametr	Hodnota
Rozměry	26 x 48 x 17 mm
Hmotnost	23 g
Nabíjení	USB-C
Počet nabíjecích cyklů	~1200
Nabíjecí napětí / proud	5 V / 620 mA
Skladovací/provozní teplota	0 ... +35 °C
Atmosférický tlak	86–106 kPa
Relativní vlhkost	65 ± 20 %
Ochrany	Ochrana proti přepětí, zkratu, přebíjení; rychlé nabíjení (~2 h)

Obsah balení

- 2× baterie
- 1× 2-v-1 USB nabíjecí kabel
- 1× návod k použití a bezpečnostní informace

POUŽÍVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ – riziko přehřátí



Použití baterie ve výkonných svítilnách nebo zařízeních s bleskem může způsobit nadměrné zahřátí a poškození.

Pokud se zařízení přehřeje, vypněte jej, nechte vychladnout a baterii vyjměte.

UPOZORNĚNÍ – rušení signálu



Použití v rádiových zařízeních může způsobovat rušení.

Při výskytu rušení zařízení vypněte a baterii vyjměte.

NABÍJENÍ

Nabíjecí port USB-C se nachází na boku baterie (B).


LED indikátor je umístěn na hrotu baterie (A).

Postup nabíjení

1. Připojte USB-C kabel k baterii (B).
2. Druhý konec připojte ke zdroji napájení (např. USB adaptér).
3. Po dokončení nabíjení LED **svítí trvale (A)**.

LED indikátor

- **Svítí trvale** – baterie je plně nabitá
- **Bliká** – baterie se nabíjí

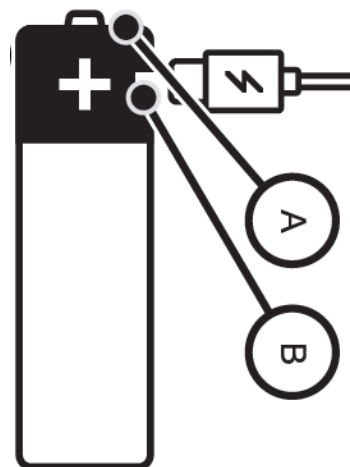

LIKVIDACE



Abyste předešli poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu a podpořili udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů, oddělujte opakovaně použitelné předměty od ostatních druhů odpadu a recyklujte je zodpovědně.

Baterie / dobíjecí baterie mohou obsahovat látky, které mohou poškodit životní prostředí a lidské zdraví. Použité baterie / dobíjecí baterie jste ze zákona povinni vrátit. Dodržujte pokyny k likvidaci uvedené na bateriích / dobíjecích bateriích.

- Nevstupujte do nebezpečí poškození životního prostředí – baterie vyhazujte odděleně.
 - Před likvidací baterii odpojte od nabíjecího kabelu.
 - Baterie, kabely, obaly a příslušenství likvidujte samostatně dle platných předpisů.
 - Zvažte, zda lze produkt opravit nebo dále použít.
 - Odstraňte případná osobní data.
 - Pokud je to možné, vyjměte baterie nebo světelné zdroje před likvidací.
 - **Domácnosti:** odevzdejte do sběrného dvora nebo veřejné sběrný elektroodpadu.
 - **Firmy:** odevzdejte výrobci nebo autorizovanému sběrnému místu.
-

PRÁVNÍ INFORMACE

Copyright © 2024. MediaRange a logo MediaRange jsou registrované ochranné známky MediaRange GmbH.

Výrobce neodpovídá za ztrátu dat v zaslaných zařízeních.

KONTAKT

MediaRange GmbH

Zum Quellenpark 29

65812 Bad Soden a. Ts., Německo

Tel.: +49 6196 523 81 80

E-mail: kontakt@mediarange.de

Web: www.mediarange.de
