



Obsah

Pokyny pre zobrazenie na telefóne alebo počítači nájdete v návodoch na použitie na www.amazon.com/devicesupport.

Kapitola 1

[Začínáme](#)

[Nastavenie čítačky Kindle Paperwhite](#)

[Ovládacie prvky čítačky Kindle](#)

[Indikátory stavu](#)

[Klávesnica](#)

[Pripojenie k sieti](#)

[Čítačka obrazovky VoiceView](#)

[Pridanie podporovaných zariadení](#)

Kapitola 2

[Navigácia v čítačke Kindle](#)

[Domovská obrazovka čítačky Kindle](#)

[Nástrojové lišty](#)

[Dotykové zóny](#)

Kapitola 3

[Získavanie a správa obsahu](#)

[Nakupujte obsah kedykoľvek a odkiaľkoľvek](#)

[Odporúčaný obsah](#)

[Správa knižnice čítačky Kindle](#)

[Ukladanie v zariadení av cloude](#)

[Odstraňovanie položiek z čítačky Kindle](#)

Kapitola 4

[Čítanie dokumentov pre čítačku Kindle](#)

[Technológia displeja čítačky Kindle](#)

[Prispôsobenie zobrazenia textu](#)

[Komiksy](#)

[Detské knihy](#)

[Obrázky](#)

[Tabuľky](#)

[Interakcia s obsahom](#)

[Navigácia v knihe](#)

Kapitola 5

[Prehrávanie audiokníh](#)

[Spárovanie s Bluetooth audio zariadením](#)

[Používanie prehrávača Audible Player](#)

[Zložky v audioknihách](#)

[Sťahovanie audiokníh](#)

[Správa knižnice audiokníh](#)

Kapitola 6

Funkcia

[X-Ray \(röntgen\)](#)

[Word Wise](#)

[Vocabulary Builder \(rozvíjanie slovnej zásoby\)](#)

[Amazon Kids \(predtým známe ako Amazon FreeTime a vo Veľkej Británii ako Amazon Fire for Kids\)](#)

[Správa domácnosti Amazon](#)

[Goodreads v čítačke Kindle](#)

[Čas čítania](#)

Kapitola 7

[Ďalšie využitie čítačky Kindle Paperwhite](#)

[Prenášanie a čítanie osobných dokumentov](#)

[Čítanie obsahu čítačky Kindle na iných zariadeniach](#)

[Zdieľanie](#)

[Použitie čítačky Kindle s počítačom](#)

[Používanie webového prehliadača](#)

Kapitola 8

[Nastavenia](#)

[Prispôsobenie nastavenia čítačky Kindle](#)

[Kontextové menu Settings \(Nastavenia\)](#)

Kapitola 9

[Vyhľadanie ďalšej asistencie](#)

[Nekompatibilné nabíjačky Qi](#)

Kapitola 1

Začínáme

Víta vás vaša nová čítačka Kindle Paperwhite. V tomto stručnom sprievodcovi sa môžete zoznámiť so všetkými funkciami a možnosťami svojej čítačky Kindle. Niektoré funkcie čítačky Kindle nemusia byť dostupné, záleží na tom, v akej žijete krajine alebo na konkrétnom mieste. Ďalšie informácie o konkrétnych funkciách nájdete na www.amazon.com/devicesupport. Upozorňujeme, že zariadenia umožňujúce zvukové prehrávanie nie sú dostupné vo všetkých krajinách, napríklad v Číne.

Nastavenie čítačky Kindle Paperwhite

Nastavenie čítačky Kindle Paperwhite pozostáva z niekoľkých jednoduchých krokov:

- Vyberte jazyk svojho zariadenia.
- Vyberte buď Set up on this Kindle (Nainštalovať v tejto čítačke Kindle), ALEBO Set up with your phone (Nainštalovať v telefóne).
- Postupujte podľa pokynov pre registráciu čítačky Kindle k vášmu účtu Amazon.
- (len Kindle Paperwhite Kids) Aktivujte svoj účet Amazon Kids+ predplatné.
- (len Kindle Paperwhite Kids) Vytvorte detské profily a nastavte PIN pre rodičovskú kontrolu.

Nastavenie v telefóne: Toto zariadenie môže používať funkciu jednoduchého nastavenia (Simple Setup) pre používanie aplikácie Kindle na zariadení so systémom iOS alebo Android na registráciu čítačky Kindle. Na to potrebujete nasledovné:

1. Táto čítačka Kindle Paperwhite – 11. generácia
2. Aplikácia Kindle bežiaci na zariadení so systémom iOS alebo Android
3. Zapnutá (ON) funkcia Amazon Device Simple Setup v aplikácii Kindle.
4. Zapnuté (ON) rozhranie Bluetooth na telefóne a zapnuté (ON) lokalizačné služby (len Android).

Aplikácia Kindle v telefóne automaticky detekuje váš účet Amazon a všetky predtým uložené heslá pre sieť Wi-Fi, čo vám pomôže s nastavením.

Ak chcete nastaviť Bluetooth audio zariadenia pre použitie s funkciou Audible, prejdite si informácie v kapitole [Párovanie s Bluetooth audio zariadením](#).

Ak chcete nastaviť Bluetooth audio zariadenia pre použitie s funkciou VoiceView, prejdite si informácie v kapitole [Čítačka obrazovky VoiceView](#).


Ak ste tieto kroky ešte nevykonali, prejdite teraz na domovskú obrazovku, vyberte možnosť Set Up Your Kindle (Nastavenie čítačky Kindle) a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Pokiaľ ste zakúpili Kindle online cez svoj účet Amazon, máte už čítačku zaregistrovanú. Ak si chcete overiť, či to tak je, vyhládajte v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky svoje užívateľské meno Amazon. Ak namiesto svojho používateľského mena účtu Amazon uvidíte My Kindle alebo meno predchádzajúceho vlastníka, bude treba čítačku zaregistrovať.

Ak si chcete zaregistrovať čítačku Kindle, ktorá už bola predtým zaregistrovaná, otvorte menu Quick Actions (Rýchle akcie) a potom kliknite na položku All Settings (Všetky nastavenia). Na stránke Settings (Nastavenia) kliknite na Your Account (Váš účet) a následne na Register/Deregister Device (Registrácia / zrušenie registrácie zariadenia). Ak ste povolili funkciu Sign in Approval (Schvaľovanie prihlásení), budete musieť pri registrácii zariadenia zadať prístupový kód a potom bezpečnostný kód zaslaný do telefónu.

Ak máte problémy s pripojením k bezdrôtovej sieti alebo potrebujete ďalšie informácie, prečítajte si kapitolu [Pripojenie k sieti](#). Po dokončení procesu nastavenia sa na domovskej obrazovke už nebude zobrazovať položka Set Up Your Kindle (Nastavenie čítačky Kindle).

Ovládacie prvky čítačky Kindle

Na používanie čítačky Kindle Paperwhite sa potrebujete naučiť pracovať len s niekoľkými ovládacími prvkami.

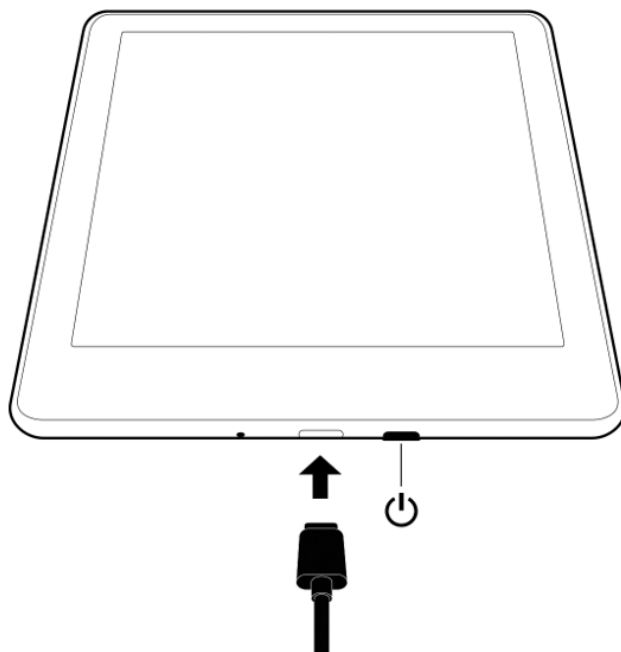

Vypínač: Ak chcete Kindle zapnúť, stlačte vypínač, ktorý sa nachádza na spodnom okraji. Ak chcete vypnúť obrazovku čítačky Kindle, pridržte vypínač na 9 sekúnd. Potom sa zobrazí dialógové okno možností napájania. Kliknite na Screen Off (Vypnúť obrazovku).

Čítačka Kindle prechádza po niekoľkých minútach automaticky do režimu spánku a zobrazí sa šetrič obrazovky. Táto statická obrazovka nespotrebovávajú žiadnu energiu batérie. Ak chcete Kindle uviesť do režimu spánku, stlačte a pustite vypínač. Opätovným stlačením a pustením vypínača sa Kindle znovu prebudí.

Pokiaľ sa Kindle nezapína alebo počas použitia nereaguje a je potrebné vykonať reštart, pridržte vypínač na 9 sekúnd. Potom sa zobrazí dialógové okno možností napájania. Kliknite na Restart (Reštartovať). Ak sa dialógové okno možností napájania nezobrazí, pridržte vypínač na 30 sekúnd, kým neprestane blikať kontrolka LED.

USB-C / napájací port: Kábel USB, ktorý je súčasťou dodávky, môžete použiť na pripojenie čítačky Kindle k počítaču kvôli nabíjaniu batérie. Kábel USB je tiež možné použiť na prenos súborov do čítačky Kindle. Ak chcete nabíjať Kindle zo zásuvky, budete ku káblu USB potrebovať 5W nabíjačku Amazon (predáva sa samostatne).

Pri nabíjaní sa bude na indikátore stavu batérie v hornej časti domovskej obrazovky zobrazovať symbol blesku. Počas nabíjania batérie bude kontrolka svietiť oranžovo, po úplnom nabití zelene. 5W nabíjačka Amazon (predáva sa samostatne) by mala zaistiť úplné nabitie za menej ako dve hodiny. Nabíjanie s využitím adaptérov tretích strán alebo cez port USB počítača by malo trvať maximálne tri hodiny, môže ale trvať aj dlhšie, záleží na parametroch hardvéru. Prečítajte si informácie týkajúce sa použitia iných USB káblov a napájacích adaptérov v kapitole Bezpečnosť a zhoda s predpismi v oddieli Help (Pomoc).


Kindle môžete používať aj počas pripojenia k počítaču alebo a nabíjania pomocou kábla USB. Na tento účel je potrebné čítačku Kindle z počítača „odobrať“ alebo „vysunúť“, vďaka tomu opustí režim jednotky USB.

- **Windows:** Kliknite na paneli úloh pravým tlačidlom myši na možnosť Bezpečne odstrániť hardvér a postupujte podľa pokynov na obrazovke pre odstránenie čítačky Kindle.
- **Mac OS X:** Pretiahnite ikonu Kindle z plochy do koša. V akomkoľvek okne správcu programov Finder môžete tiež kliknúť na tlačidlo „odstrániť“ vedľa položky Kindle.


Kindle následne opustí režim disku USB, ale bude sa aj naďalej nabíjať. Ak sa kontrolka indikátora nabíjania na okraji čítačky Kindle nerozsvieti, skontrolujte, či je kábel USB úplne zasunutý do portu čítačky Kindle a portu USB počítača. Ak sa Kindle stále nenabíja, skúste iný port USB alebo inú zásuvku.

Ak zapojíte čítačku Kindle do nízkonapätového portu USB (bývajú napríklad na niektorých klávesniciach alebo starších počítačoch), nebude do zariadenia privádzaný dostatok energie pre nabíjanie.

Ak bude čítačka Kindle vystavená vode alebo iným kvapalinám, postupujte podľa pokynov pre starostlivosť o zariadenie v kapitole Bezpečnosť a zhoda s predpismi v oddieli Pomocník.

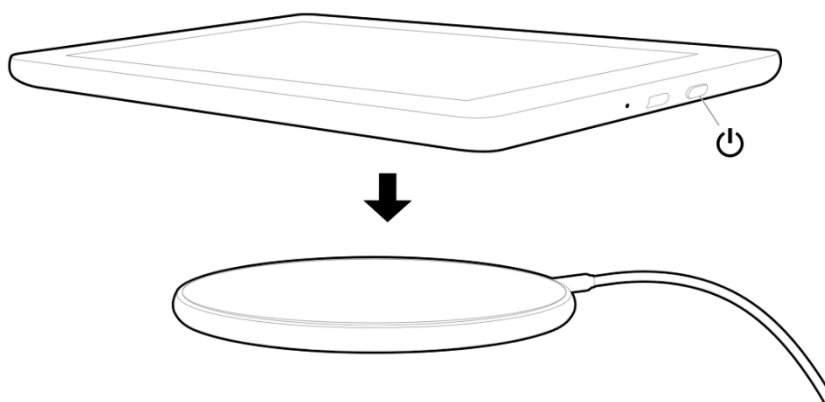

Bezdrôtové nabíjanie: Kindle Paperwhite Signature Edition (11th Generation) – verzia 2021 podporuje aj bezdrôtové nabíjanie. Skôr ako spustíte napájanie vycentrujte čítačku Kindle na akúkoľvek bezdrôtovú nabíjačku s certifikáciou Qi. Keď je zariadenie správne vyrovnané, rozsvieti sa kontrolka nabíjania. Ak je zariadenie pri vložení do nabíjačky aktívne, zobrazí sa tiež vyskakovacie okno potvrdzujúce úspešné nabíjanie. Pri nabíjaní sa bude na indikátore stavu batérie v hornej časti domovskej obrazovky zobrazovať symbol blesku. Čítačku Kindle môžete počas bezdrôtového nabíjania stále používať.

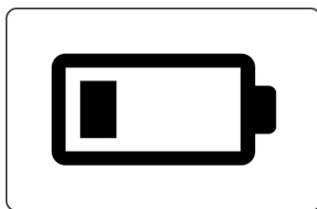

Indikátory stavu

V hornej časti domovskej obrazovky nájdete indikátory, ktoré vás informujú o stave čítačky Kindle Paperwhite. Ak chcete zobrazit tieto indikátory v knihe alebo dokumente, kliknite na hornú časť obrazovky a zobrazia sa nástrojové lišty.

Rýchle akcie

 Kliknutím alebo prejdením prstom získate rýchly prístup k ovládacím prvkom, ako je Airplane Mode (Režim lietadlo), Bluetooth, Sync my Kindle (Synchronizácia čítačky Kindle) a All Settings (Všetky nastavenia).

Indikátory stavu bezdrôtového pripojenia

Služba Amazon Whispernet doručuje a synchronizuje obsah čítačky Kindle cez bezdrôtovú sieť vždy, keď ste pripojení k Wi-Fi. Čím viac čiarok svieti na indikátore stavu siete Wi-Fi, tým silnejší je signál.



Čítačka Kindle je pripojená k službe Whispernet prostredníctvom siete Wi-Fi. Čím viac stĺpcov je vyplnených, tým je signál silnejší.



Čítačka Kindle je v režime lietadlo. Pripojenie k bezdrôtovej sieti a cez Bluetooth je vypnuté.

Indikátor stavu batérie



Indikátor stavu batérie čítačky Kindle a percentuálny údaj zobrazuje zostávajúcu výdrž batérie do vybitia. Keď sa Kindle nabíja, na ikone batérie sa zobrazuje symbol blesku. Slabý signál bezdrôtovej siete môže spotrebu energie zvyšovať.

Indikátory audio zariadení



Indikátor Bluetooth sa zobrazuje, keď je čítačka Kindle zapnutá a vyhľadáva audio zariadenie v režime párovania alebo keď je Bluetooth audio zariadenie spárované s čítačkou Kindle.



Bluetooth audio zariadenie alebo zariadenie na čítanie obrazovky VoiceView je pripojené alebo prehráva.

Indikátor aktivity



Tento indikátor sa zobrazuje v ľavom hornom rohu obrazovky čítačky Kindle, keď prebieha skenovanie alebo pripájanie k sieti, sťahovanie nového obsahu, synchronizácia a kontrola nových položiek, vyhľadávanie položiek, otváranie veľkého súboru PDF alebo načítanie webovej stránky.

Indikátor rodičovskej kontroly



Tento indikátor sa zobrazuje, keď je aktivovaná funkcia rodičovskej kontroly, buď preto, že ste aktivovali špeciálne obmedzenia, alebo preto, že je aktivovaný profil Amazon Kids (predtým známy ako Amazon FreeTime, resp. vo Veľkej Británii ako Amazon Fire for Kids). Ďalšie informácie nájdete v kapitole [Rodičovská kontrola](#).

Klávesnica

Kindle Paperwhite má klávesnicu na obrazovke. Keď kliknete do pol'a pre vyhľadávanie alebo vykonáte nejakú inú akciu, ktorá vyžaduje zadanie informácie, zobrazí sa klávesnica automaticky v dolnej časti obrazovky. Zadať požadovaný text kliknutím na príslušné klávesy a použité zodpovedajúce tlačidlá pre prechod na ďalšiu akciu. Počas písania textu sa nad klávesnicou zobrazujú návrhy slov vychádzajúce z už napísaných znakov. Kliknutím na požadované slovo vykonáte jeho výber.

Tipy:

- Ak chcete zadávať čísla alebo symboly, kliknite na kláves prepínajúci na čísla a symboly **123**.
- Kliknutím na kláves **ABC** prepínajúce na písmená sa vrátite späť na bežnú klávesnicu.
- Ak kliknete na kláves Shift , môžete zadávať veľké písmená.
- Dvojitým kliknutím na kláves Shift  prejdete do režimu písania veľkých písmen. Jedným ďalším kliknutím tento režim ukončíte.
- Ak chcete vybrať klávesnicu pre iný jazyk, otvorte menu Quick Actions (Rýchle akcie) a kliknite na All Settings (Všetky nastavenia). Na stránke Settings (Nastavenia) kliknite na položku Language & Dictionaries (Jazyk a slovníky), potom na Keyboards (Klávesnica).
- Ak chcete pomocou klávesnice zadávať písmená s diakritickými znamienkami a špeciálne znaky, podržte kláves príslušného základného písmena. Ak napríklad podržíte kláves „n“, zobrazia sa možnosti ñ, ñ alebo ñ.
- Ak máte vybraných viac jazykov, pridá sa na klávesnicu kláves Zemeguľa . Ak chcete vybrať inú klávesnicu, kliknite na kláves Zemegule.

Pripojenie k sieti

Knihy, časopisy a ďalšie materiály sa dodávajú priamo do čítačky Kindle prostredníctvom pripojenia k sieti. Vaša čítačka Kindle sa dokáže pripojiť k domácej sieti Wi-Fi alebo k rôznym hotspotom kdekoľvek na svete, napríklad v knižnici, kaviarni alebo na letisku.

Čítačku Kindle môžete pripojiť k bezdrôtovej sieti ručne alebo pomocou routera vybaveného funkciou WPS. Postupujte podľa príslušných pokynov uvedených nižšie.

Toto zariadenie má jednoduchú funkciu Wi-Fi (Wi-Fi Simple Setup) pre automatické pripojenie k vašej domácej sieti Wi-Fi. Na vykonanie jednoduchej funkcie Wi-Fi potrebujete tri veci: 1) táto čítačka Kindle Paperwhite – 11. generácia (zariadenie s aktivovanou novou jednoduchou funkciou Wi-Fi), 2) telefón s nainštalovanou aplikáciou Kindle a aktivovanou funkciou Simple Setup alebo existujúce zariadenie Amazon, ktoré je už pripojené k vašej sieti Wi-Fi (napr. zariadenia Echo, Echo Plus, Echo Dot alebo Echo Show druhej generácie alebo novšie u vás doma, ktoré je už pripojené k vašej sieti Wi-Fi), a 3) heslo pre sieť Wi-Fi uložené v zariadení Amazon. Ak tieto tri veci nemáte, požiada vás zariadenie, aby ste sa pripojili k bezdrôtovej sieti.

Ručné pripojenie:

- 1.Otvorte menu Quick Actions (Rýchle akcie) a kliknite na položku All Settings (Všetky nastavenia).
- 2.Na stránke Settings (Nastavenia) kliknite na položku Wi-Fi & Bluetooth (Wi-Fi a Bluetooth), potom na Wi-Fi Networks (Sieť Wi-Fi). Zobrazí sa zoznam dostupných sietí Wi-Fi. Ak nevidíte sieť, ktorú hľadáte, kliknite na tlačidlo Rescan (Znovu vyhľadať) a kontrola dostupných sietí Wi-Fi sa vykoná znovu.
- 3.Kliknite na názov siete, ktorú chcete použiť.
- 4.Zadajte heslo siete, ak je vyžadované. Symbol zámku vedľa názvu siete znamená, že je daná sieť chránená heslom.
- 5.Heslo k sieti Wi-Fi môže Amazon uložiť, aby ste ich mohli použiť neskôr pri nastavovaní iných kompatibilných zariadení. Ak nechcete túto funkciu využívať, uistite sa pred zadaním hesla k sieti, že nie je začiarknuté políčko pri položke Save password to Amazon (Uložiť heslo na Amazone). Ďalšie informácie nájdete v kapitole [Správa uložených hesiel pre sieť Wi-Fi](#).
- 6.Kliknite na tlačidlo Connect (Pripojiť). Po úspešnom pripojení k sieti sa bude na indikátore stavu siete Wi-Fi zobrazovať sila signálu danej siete.

Pripojenie pomocou funkcie WPS:

- 1.Otvorte menu Quick Actions (Rýchle akcie) a kliknite na položku All Settings (Všetky nastavenia).
- 2.Na stránke Settings (Nastavenia) kliknite na položku Wi-Fi & Bluetooth (Wi-Fi a Bluetooth), potom na Wi-Fi Networks (Sieť Wi-Fi). Zobrazí sa zoznam dostupných sietí Wi-Fi. Ak nevidíte sieť, ktorú hľadáte, kliknite na tlačidlo Rescan (Znovu vyhľadať) a kontrola dostupných sietí Wi-Fi sa vykoná znovu.
- 3.Kliknite na názov siete, ktorú chcete použiť.
- 4.Stlačte tlačidlo WPS na routeri.
- 5.Zadajte heslo siete, ak je vyžadované. Symbol zámku vedľa názvu siete znamená, že je daná sieť chránená heslom.
- 6.Heslo k sieti Wi-Fi môže Amazon uložiť, aby ste ich mohli použiť neskôr pri nastavovaní iných kompatibilných zariadení. Ak nechcete túto funkciu využívať, uistite sa pred zadáním hesla k sieti, že nie je začiarknuté políčko pri položke Save password to Amazon (Uložiť heslo na Amazone). Ďalšie informácie nájdete v kapitole [Správa uložených hesiel pre sieť Wi-Fi](#).
- 7.Kliknite na tlačidlo WPS. Po úspešnom pripojení k sieti sa bude na indikátore stavu siete Wi-Fi zobrazovať sila signálu danej siete.

Tipy:

- Ak si nepamätáte heslo k sieti, pozrite sa na router. Je možné, že na ňom bude samolepka s prednastaveným heslom.
- Informácie o postupe mazania uložených hesiel k sieťam Wi-Fi nájdete v kapitole [Správa uložených hesiel pre sieť Wi-Fi](#).
- Kindle nepodporuje pripojenie k tzv. ad hoc (alebo peer-to-peer) sieťam Wi-Fi.
- V prípade problémov s pripojením skúste zapnúť a následne vypnúť režim lietadlo. Ak chcete spustiť režim lietadlo, otvorte menu Quick Actions (Rýchle akcie).
- Ak máte stále problémy, kontaktujte svojho správcu siete, osobu zodpovednú za údržbu siete, ku ktorej sa snažíte pripojiť alebo svojho poskytovateľa internetových služieb.

Správa uložených hesiel pre sieť Wi-Fi

Pri pripájaní k sieti Wi-Fi máte možnosť nechať Amazon uložiť heslo k sieti Wi-Fi. Po takomto uložení môžeme konfigurovať vaše kompatibilné zariadenie, aby nebolo potrebné znovu zadávať heslo k sieti Wi-Fi pre každé jednotlivé zariadenie. Vaše heslá k sieti Wi-Fi sa zasielajú cez zabezpečené pripojenie a ukladajú sa v zašifrovanom súbore na serveri Amazon. Amazon môže vaše heslá k sieti Wi-Fi použiť na pripojenie vašich kompatibilných zariadení, ale bez vášho súhlasu ich nebude zdieľať so žiadnou tretou stranou. Amazon nakladá so všetkými informáciami, ktoré dostane, vrátane hesiel k sieťam Wi-Fi, v súlade s oznámením o ochrane osobných údajov spoločnosti Amazon.com.

Ak nechcete túto funkciu využívať, uistite sa pred zadáním hesla k sieti, že nie je začiarknuté políčko pri položke Save password to Amazon (Uložiť heslo na Amazone).

Ak budete v budúcnosti chcieť heslo k sieti Wi-Fi zmeniť, zopakujte z čítačky Kindle znovu postup nastavenia siete Wi-Fi. Keď sa znova k sieti Wi-Fi pripojíte, aktualizované heslo k sieti Wi-Fi Amazon uloží automaticky (ak túto funkciu nezrušíte).

Ak chcete nejaké heslo k sieti Wi-Fi uložené zo zariadenia zmazať:

- 1.Otvorte menu Quick Actions (Rýchle akcie) a kliknite na položku All Settings (Všetky nastavenia).
- 2.Na stránke Settings (Nastavenia) kliknite na položku Wi-Fi & Bluetooth (Wi-Fi a Bluetooth), potom na Delete Wi-Fi Passwords (Vymazať heslá pre sieť Wi-Fi).
- 3.Potvrďte kliknutím na Delete (Zmazať).

Režim lietadlo

Režim lietadlo deaktivuje bezdrôtové pripojenie k sieťam, Wi-Fi a Bluetooth. Ak chcete aktivovať režim lietadlo, otvorte menu (Rýchle akcie) a potom kliknite na Airplane Mode (Režim lietadlo). V hornej



časti domovskej obrazovky sa zobrazí indikátor stavu režimu lietadlo. Ak ho chcete zobraziť v knihe alebo dokumente, kliknite na hornú časť obrazovky a zobrazia sa nástrojové lišty. Režim lietadlo môžete tiež spustiť tak, že otvoríte menu Quick Actions (Rýchle akcie) a kliknete na možnosť All



Settings (Všetky nastavenia). Na stránke Settings (Nastavenia) kliknite na položku Wi-Fi & Bluetooth (Wi-Fi a Bluetooth). Sťahovanie periodík alebo aktualizácií vyžadujúcich bezdrôtové pripojenie sa vykonajú, až nabudúce znovu pripojenie aktivujete.

Čítačka obrazovky VoiceView

Čítačka obrazovky VoiceView umožňuje navigovať v čítačke Kindle pomocou špeciálnych gest, prijímať hlasové pokyny pri interakcii s položkami na obrazovke a počúvať milióny kníh. Ak chcete používať čítačku obrazovky VoiceView, môžete pri nastavovaní čítačky Kindle spárovať s Bluetooth audio zariadením.

Pred začatím nastavenia si pozorne prečítajte všetky pokyny a majte ich v priebehu postupu k dispozícii. Až do vykonania posledného kroku nebude k dispozícii žiadne zvukové hlásenie ani spätná väzba.

1. Jedným stlačením vypínača Kindle zapnete. Na hornom okraji zariadenia je umiestnený vypínač a na spodnom okraji zariadenia USB-C/napájací port.
2. Počkajte 45 sekúnd.
3. Uved'te svoje Bluetooth audio zariadenie do režimu párovania.
4. Keď stlačíte tlačidlo vypínača 3-krát, spustí sa funkcia VoiceView.
5. Akonáhle budete počuť zvukový signál z Bluetooth zariadenia, pridržte dva prsty na obrazovke tak, aby medzi nimi bol rozostup.

Riešenie problémov: Ak sa z Bluetooth zariadenia nezvzve najneskôr do 2 minút od dokončenia kroku 4 zvukový signál, skontrolujte, či je Bluetooth audio zariadenie v režime párovania a zopakujte krok 4.

Po pripojení audio zariadenia a prvej aktivácii funkcie Voiceview sa spustí úvodný výukový program systému VoiceView. Tiež budete vyzvaní na dokončenie nastavenia, vrátane pripojenia k bezdrôtovej sieti a registrácii čítačky Kindle.

Ak chcete po nastavení funkciu VoiceView zapnúť, je potrebné, aby bolo Bluetooth audio zariadenie zapnuté, ešte než vypínačom čítačky Kindle prebudíte. Potom stlačte 3-krát tlačidlo vypínača čítačky Kindle. Po 6 sekundách sa funkcia VoiceView obnoví. Funkciu VoiceView môžete zapínať a vypínať v nastavení. Ak chcete upraviť nastavenia obrazovky VoiceView čítačky, otvorte menu Quick Actions (Rýchle akcie) a kliknite na možnosť All Settings (Všetky nastavenia). Na stránke Settings (Nastavenia) kliknite na položku Accessibility (Prístupnosť). Ak je funkcia VoiceView aktuálne povolená, možnosť All Settings (Všetky nastavenia) v možnostiach Rýchle akcie bude zmenená na VoiceView Settings (Nastavenie funkcie VoiceView).

Pridanie podporovaných zariadení

Pre zariadenia Kindle podporujúce reklamy budete dostávať reklamy, ktoré sa budú zobrazovať iba na domovskej obrazovke alebo na šetriči obrazovky, ale nie vo vnútri knihy. Pamätajte si, že reklamy nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách.

Šetrič obrazovky

Keď je zariadenie v režime spánku, zobrazí sa na šetriči obrazovky reklama. Ak chcete zobraziť ďalšie podrobnosti tejto ponuky, prebud'te čítačku Kindle a kliknite do oblasti „Tap for Details“ (Kliknite pre podrobnosti). Ak chcete odomknúť čítačku Kindle bez zobrazenia podobností reklám, odomknite ju prejením prsta. Keď je čítačka Kindle pripojená k sieti, reklamy sa pravidelne aktualizujú.

Reklamné bannery

Reklamné bannery sa zobrazujú v spodnej časti domovskej obrazovky. Ak chcete zobrazit' ďalšie podrobnosti, kliknite na banner.

Ak chcete zobrazit' všetky dostupné reklamy:

- 1.Kliknite na ikonu Domov a potom na ikonu Menu.
- 2.Kliknite na položku View All Ads (Zobraziť všetky reklamy).
- 3.Ak chcete zobrazit' podrobnosti akejkoľvek dostupnej reklamy, kliknite na ňu.

Ak uskutočnite nákup z reklamy, keď je vaša čítačka Kindle offline, nebude vaša objednávka spracovaná okamžite. Nákup bude zaradený do frontu a transakcia bude automaticky dokončená, až sa nabudúce pripojíte k sieti. Ak chcete spravovať reklamy, otvorte menu Quick Actions (Rýchle akcie) a kliknite na položku All Settings (Všetky nastavenia). Na stránke Settings (Nastavenia) kliknite na Your Account (Váš účet) a potom na Ads (Reklamy).

Kapitola 2

Navigácia v čítačke Kindle

Vaša čítačka Kindle Paperwhite je vybavená rozhraním s dotykovou obrazovkou. Umožňuje vykonať rad úkonov jednoduchým kliknutím alebo pohybom prsta. Ak chcete vybrať nejakú položku, stačí na ňu kliknúť. Napríklad kliknutím na obálku knihy alebo jej názov knihu otvoríte, kliknutím na ikonu Menu na obálke položky zobrazíte dostupné možnosti. Položky Home (Domov) a Library (Knižnica) je možné zobrazit' z dolnej navigačnej lišty.

Domovská obrazovka čítačky Kindle

Domovská obrazovka čítačky Kindle je rozdelená na dva oddiely: From Your Library (Z vašej knižnice) a Book recommendations (Odporúčané knihy). Zoznamy svojho čítania môžete otvoriť pomocou ikony menu (3 bodky) v pravom hornom rohu domovskej obrazovky.

From Your Library (Z vašej knižnice): V hornej časti domovskej obrazovky sa zobrazujú posledné otvorené položky z knižnice. Vodorovným posúvaním (zl'ava doprava) môžete zobrazit' 21 svojich naposledy otvorených položiek. Percento na obálke knihy indikuje, ako ďaleko ste dočítali. Ak chcete zobrazit' viac zo svojej knižnice, kliknite na domovskej obrazovke na odkaz From your Library (Z vašej knižnice).

Domáce karty: Oddiel pod položkou From Your Library (Z vašej knižnice) obsahuje karty s odporúčaniami, ktoré je možné vodorovne posúvať. Oddiel zahŕňa aj kartu, ktorá pomáha prechádzať knihy podľa žánru/kategórie, tipy čítačky Kindle, knihy od vašich priateľov Goodreads a ďalšie. Po posunutí, prejdení či kliknutí sa zobrazia na mieru šité odporúčania na druhej stránke domovskej obrazovky. Ďalšie informácie nájdete v kapitole [Odporúčané pre vás](#).

Ak chcete zobrazit' svoju knižnicu, kliknite na položku Your Library (Vaša knižnica) v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky. Informácie o správe knižnice nájdete v kapitole [Správa knižnice čítačky Kindle](#).

Rýchle akcie


Funkcia Quick Actions (Rýchle akcie) sa môže používať na rýchle vykonávanie nastavení alebo na otvorenie menu Settings (Nastavenia). Prechádzaním prstom zhora nadol po obrazovke alebo kliknutím na striešku uprostred obrazovky získate prístup k ovládaniu osvetlenia displeja, režimu lietadlo, pripojeniu cez Bluetooth, synchronizácii čítačky Kindle ak položke All Settings (Všetky

nastavenia). V prípade aktivácie služby VoiceView bude možnosť All Settings (Všetky nastavenia) nahradená položkou VoiceView Settings (Nastavenia služby VoiceView).

- **Airplane Mode (Režim lietadlo):**  Po voľbe tejto možnosti sa čítačka Kindle prepne do režimu lietadlo, takže sa vypne bezdrôtové pripojenie aj pripojenie cez Bluetooth.
- **Bluetooth:**  Po voľbe tejto položky sa zapne funkcia Bluetooth čítačky Kindle (nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch).
- **Dark mode (Tmavý režim):**  Táto funkcia invertuje text, obrázky a farbu stránok na všetkých obrazovkách. Pozadie na displeji bude čierne a text bude biely.
- **Sync My Kindle (Synchronizovať moju čítačku Kindle):**  Ak chcete synchronizovať svoju čítačku Kindle s inými podporovanými zariadeniami, ktoré máte, a aplikáciami Kindle na čítanie, kliknite na túto položku.
- **All Settings (Všetky nastavenia):**  Kliknutím otvoríte nastavenia, ktoré vám umožňujú čítačku Kindle ďalej prispôbiť. Nastavenia môžete otvoriť aj kliknutím na ikonu Menu a výberom možnosti Settings (Nastavenia).
- **Brightness (Jas):** Jas obrazovky môžete upraviť niekoľkými spôsobmi:
 - Chod'te prstom pozdĺž posuvníka, až dosiahnete požadované nastavenie.
 - Kliknite kamkoľvek na posuvník, tým vyberiete príslušné nastavenie.
 - Kliknutím na ikonu  zosilníte jas a kliknutím na ikonu  jas zoslabíte.
 - Ak chcete použiť maximálne nastavenie jasu, stlačte a podržte symbol  . Ak chcete použiť minimálne nastavenie jasu, stlačte a podržte symbol  .
- **Warmth (Teplosť):** Jemne vyladená, od chladnej bielej po teplú oranžovú. Spolupracuje aj s funkciou Auto Brightness (Automatický jas).
 - Chod'te prstom pozdĺž posuvníka, až dosiahnete požadované nastavenie.
 - Kliknite kamkoľvek na posuvník, tým vyberiete príslušné nastavenie.
 - Kliknite na ikonu  , ak chcete silnejší jas, prípadne na ikonu  , ak chcete slabší jas.
 - Stlačte a pridržte symbol  , ak chcete prepnúť na maximálne nastavenie jasu. Stlačte a pridržte symbol  , ak chcete zvoliť minimálne nastavenie jasu.
 - Voľbou Schedule (Časový plán) aktivujete nastavenie teplosti v závislosti od času počas dňa. K dispozícii je automatická funkcia a ručné funkcie. Automatická funkcia postupne mení teplosť pri východe a západe slnka. Ručná funkcia umožňuje nastaviť čas počas dňa, kedy si každý deň prajete zapnúť alebo vypnúť teplosť. Akonáhle naplánujete teplosť, zohľadňuje funkcia „Schedule“ (Časový plán) čas, kedy sa má zapínať a vypínať teplosť. Odkaz vás vždy prenáša na stránku časového plánu teplosti. Alternatívne môžete prejsť na All Settings (Všetky nastavenia) > Device Options (Možnosti zariadenia) > Display Settings (Nastavenia zobrazenia) > Warmth Schedule (Časový plán teplosti).

Nástrojové lišty

Nástrojová lišta Home (Domov) a Library (Knižnica)

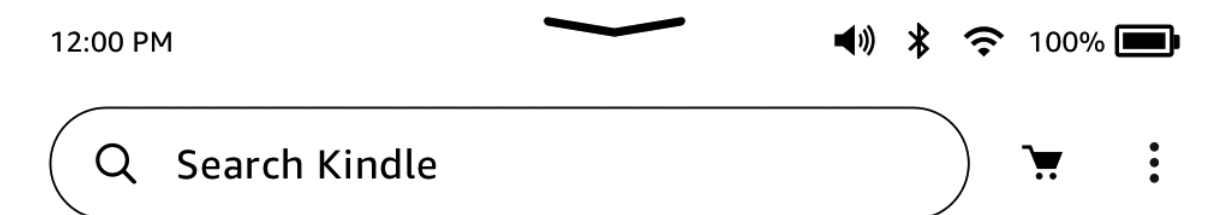

(Obrázok znázorňuje verziu firmvéru 5.14.1 alebo neskoršiu)

Search (Hľadať): Kliknutím spustíte hľadanie. Ak chcete vyhľadávanie ukončiť, kliknite  vpravo od poľa Search (Hľadať).


Store (Obchod): Kliknutím prejdete do obchodu Kindle Store a otvoríte Audible Store (Audio obchod) (nie je k dispozícii vo všetkých krajinách). Na využitie tejto funkcie musí mať čítačka Kindle aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi.

Menu: Kliknutím na  sa zobrazuje zoznam užitočných možností, napríklad Your Reading Lists (Zoznamy vášho čítania), Goodreads, Amazon Kids (predtým známe ako Amazon FreeTime a vo Veľkej Británii ako Amazon Fire for Kids), webový prehliadač, Settings (Nastavenia), Legal (Právne informácie), View All Ads (Zobraziť všetky reklamy; iba čítačky Kindle so zariadeniami Ads) a Create New Collection (Vytvorenie novej kolekcie).

Nástrojové lišty pre navigáciu pri čítaní

Pri čítaní sa po kliknutí v hornej časti displeja zobrazia nástrojové lišty In-book (V knihe) a Reading Navigation (Navigácia pri čítaní).

Nástrojová lišta pri čítaní

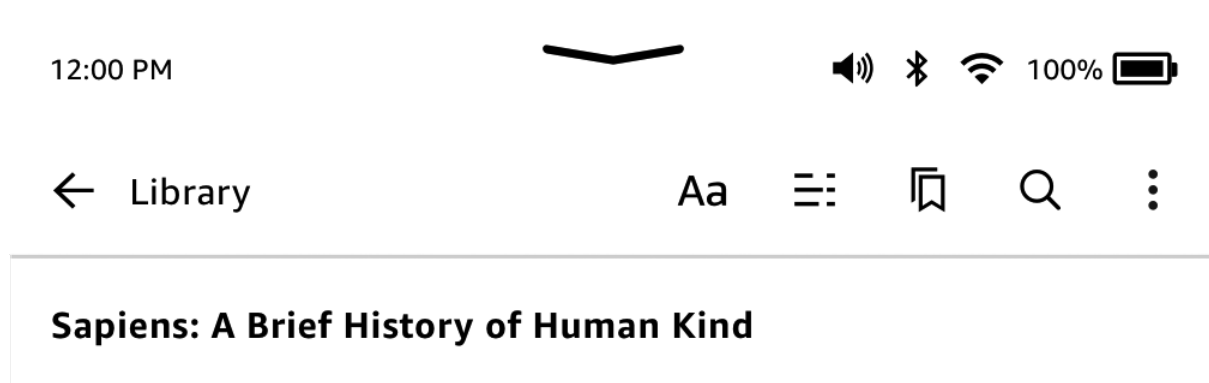

(Obrázok znázorňuje verziu firmvéru 5.14.1 alebo neskoršiu)

Zatvorenie aktuálnej knihy kliknutím na položku Home/Library (Domov/Knižnica) alebo hľadanie obsahu kliknutím na lupu 

Aa: Kliknutím vyberáte z rôznych personalizovaných nastavení čítania pre prispôsobenie zobrazenia stránky. Tieto nastavenia umožňujú jednoduchú individualizáciu knihy podľa vašich čitateľských preferencií a situácií, napr. písmo, riadkovanie a ďalšie, do jednoduchej voľby. Ak máte napríklad radi väčšie písmo a širšie riadkovanie počas čítania na cestách a menšie písmo pri čítaní v posteli, môžete teraz rýchlo prepínať medzi svojimi obľúbenými nastaveniami. Môžete si tiež vytvoriť a uložiť svoje vlastné personalizované nastavenia čítania. Ďalšie informácie nájdete v kapitole [Prispôsobenie zobrazenia textu](#).

Prechod na: Karta Contents (Obsah) zobrazí obsah knihy, okrem iného Beginning (Začiatok) a názvy kapitol. Ak chcete knihu prechádzať podrobnejšie, použite možnosť Page (Stránka) alebo Location (Umiestnenie). Zobrazené možnosti sa líšia v závislosti od čítaného obsahu. Kliknutím na kartu Notes (Poznámky) otvoríte svoje poznámky a zvýraznené miesta. Na karte Notes (Poznámky) môžete tiež výberom možnosti Popular highlights zobraziť užívateľovi často zvýrazňované miesta.

Bookmarks (Záložky): Kliknutím pridáte alebo zmažete záložku na aktuálnej stránke. Môžete tiež zobraziť predtým pridané záložky. Na stránkach označených záložkou sa zmení farba ikony Záložka na nástrojovej lište z bielej na čiernu. Keď kliknete na záložku v zozname, zobrazí sa okno s náhľadom. Ak chcete prejsť do zvoleného umiestnenia, kliknite na toto okno s náhľadom. Ak chcete funkciu záložky opustiť, kliknite kamkoľvek mimo rozbaľovacej ponuky pre záložky.

Rôzne možnosti menu môžu zahŕňať Vocabulary Builder (Rozvíjanie slovnej zásoby), Notes and Highlights (Poznámky a zvýraznené miesta), About This Book (O tejto knihe), X-Ray (Rentgen), Sync to Furthest Page Read (Synchronizácia na najneskoršiu dočítanú stránku) a Share (Zdieľanie). Funkcia About the Author (O autorovi) je dostupná iba pri knihách, ktoré obsahujú profil autora.

Prepnutie na počúvanie: Ak čítate knihu pre čítačku Kindle s funkciou Audible a zobrazíte kliknutím nástrojovú lištu pre navigáciu pri čítaní, zobrazí sa vpravo dole na obrazovke ikona Slúchadlá . Ak kliknete na túto ikonu, prepnete na prehrávač Audible Player a môžete počúvať knihu vo verzii audioknihy.

Nástrojová lišta pre periodiká

Nástrojové lišty periodík sa používajú na navigáciu trochu odlišne. Ak chcete zobraziť nástrojovú lištu, kliknite do hornej časti obrazovky, keď ste v periodiku.



(Obrázok znázorňuje verziu firmvéru 5.14.1 alebo neskoršiu)

Domovská stránka periodiká: Kliknutím sa zobrazí zvýraznenie z tohto čísla.

Aa: Kliknutím vyberáte z rôznych personalizovaných nastavení čítania pre prispôsobenie zobrazenia stránky. Tieto nastavenia umožňujú jednoduchú individualizáciu knihy podľa vašich čitateľských preferencií a situácií, napr. písmo, riadkovanie a ďalšie, do jednoduchej voľby. Ak máte napríklad radi väčšie písmo a širšie riadkovanie počas čítania na cestách a menšie písmo pri čítaní v posteli, môžete

teraz rýchlo prepínať medzi svojimi obľúbenými nastaveniami. Môžete si tiež vytvoriť a uložiť svoje vlastné personalizované nastavenia čítania. Ďalšie informácie nájdete v kapitole [Prispôbenie zobrazenia textu](#).

Go-to (Prejsť na): Kliknutím prejdete na hierarchický zoznam oddielov a článkov v novinách alebo časopise. Táto možnosť nie je dostupná pri blogoch.


Back to Article (Späť na článok): Ak je k dispozícii funkcia Back to Article (Späť na článok), vracia vás k vášmu aktuálne aktívnemu článku.

Dotykové zóny

Funkcia EasyReach čítačky Kindle vám umožňuje ľahko otáčať stránky v knihe alebo periodiku, aj keď držíte zariadenie iba jednou rukou. Ak kliknete prakticky kamkoľvek v oblasti displeja, prejdete na nasledujúcu stránku. Táto oblasť je dostatočne veľká na to, aby ste na ňu mohli kliknúť bez ohľadu na to, či zariadenie držíte v ľavej alebo v pravej ruke. Kliknutím do ľavej časti obrazovky, prejdete na predchádzajúcu stránku. Umiestnenie dotykových zón funkcie EasyReach závisí od toho, či máte Kindle v režime na výšku, alebo na šírku. Pri čítaní môžete zmeniť orientáciu obrazovky kliknutím v hornej časti displeja; tým sa zobrazia nástrojové lišty a potom musíte kliknúť na možnosť Page Display (Aa) (Zobrazenie stránky (Aa)). V dialógovom okne Page Display settings (Nastavenia zobrazenia strany) kliknite na kartu Page (Stránka) a potom vyberte požadovanú orientáciu.

Režim na výšku

Klepnutím v tejto oblasti zobrazíte nástrojovú lištu

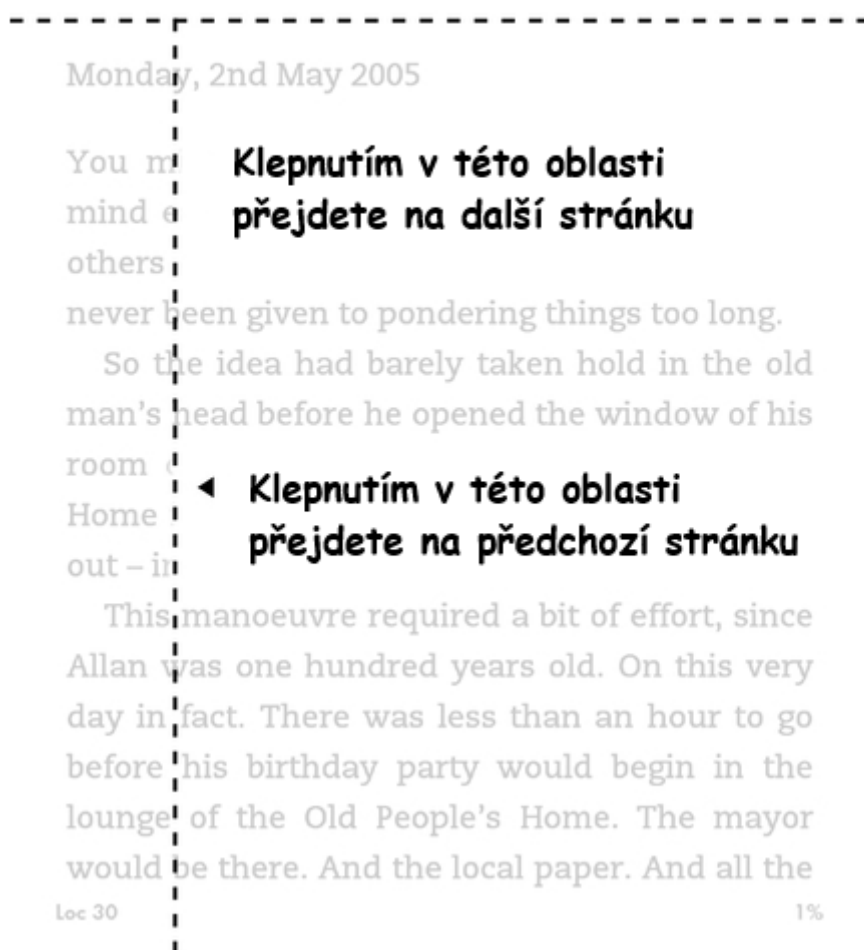

Klepnutím v této oblasti zobrazíte nástrojovou lištu



Ak je to pre vás lepšie, môžete otáčať stránky aj prechádzaním prsta po obrazovke. Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku, potiahnite prstom cez obrazovku sprava doľava. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu stránku, prejdite prstom cez obrazovku zľava doprava.

Kapitola 3

Získavanie a správa obsahu

Nakupujte obsah kedykoľvek a odkiaľkoľvek

Obchody Kindle Store a Audible Store (Audible Store je k dispozícii iba v USA, Veľkej Británii a Nemecku) ponúkajú široký výber kníh pre čítačky Kindle, audiokníh Audible, textov vydávaných ako Kindle Singles, novín a časopisov. Pre prístup do obchodu kliknite do hornej časti obrazovky, zobrazia sa nástrojové lišty, potom kliknite na ikonu Obchod. Možnosť prechodu do obchodu nájdete aj v položkách niektorých menu.

Ak chcete navigovať v obchodoch Kindle Store a Audible Store, kliknite na oblasť záujmu a potom sa po stránkach a zoznamoch pohybujte pohybom prstom doľava a doprava alebo hore a dole. Môžete hľadať podľa názvu, prechádzať podľa kategórie, prejsť si posledné bestsellery, zobrazovať podrobnosti o jednotlivých tituloch, čítať zákaznícke recenzie alebo zobrazovať odporúčania prispôbené priamo vám. V obchode Kindle Store si tiež môžete sťahovať ukážky z kníh.

Nech budete pripravení uskutočniť nákup, môžete v obchode Kindle Store bezpečne využiť spôsob platby Amazon 1-Click. Po zadaní objednávky vám služba Amazon Whispernet doručí položku priamo do čítačky Kindle prostredníctvom bezdrôtového pripojenia k sieti. Knihy sa sťahujú do čítačky Kindle okamžite. Ak chcete sťahovať knihy, ktorých súbory sú veľké, napríklad audioknihy alebo komiksy, je vhodné mať čítačku pripojenú k sieti Wi-Fi. Priebeh sťahovania sa bude zobrazovať pod obálkou alebo

názvom sťahovanej knihy na domovskej obrazovke. Banner „New“ (Novinka) na knihe indikuje, že je kniha pripravená na otvorenie. Noviny, časopisy a blogy sa zasielajú na zariadenie ihneď po vydaní. Často je to skôr, ako sú k dispozícii v papierovej podobe. Pokiaľ je vaša čítačka Kindle v režime lietadlo, keď vyjde nové číslo periodika, bude také číslo doručené do čítačky automaticky,

Funkcia Whispersync synchronizuje zariadenie Kindle, aby ste mali vždy k dispozícii svoje nákupy alebo stiahnuté ukážky kníh v aplikáciách Kindle alebo iných zariadeniach Kindle zaregistrovaných k vášmu účtu. Vďaka tomu máte možnosť si prečítať niekoľko stránok pomocou aplikácie Kindle na zariadení iPhone, iPad alebo Android a následne pokračovať tam, kde ste prestali, až sa vrátite k zariadeniu Kindle. Ďalšie informácie nájdete v kapitole [Čítanie obsahu čítačky Kindle na iných zariadeniach](#).

Kindle Unlimited (vo Francúzsku Abonnement Kindle) je voliteľná služba za mesačné predplatné, ktorá vám umožňuje čítať, koľko chcete, na akomkoľvek zariadení. Môžete si vyberať z viac ako 1 000 000 titulov a tisícok audiokníh. Môžete bez príplatku objavovať nových autorov, knihy a žánre, od záhad a romantickej beletrie po sci-fi a ďalšie kategórie. Ďalšie informácie sa dozviete v obchode Kindle Store.

Odporúčaný obsah

Na domovskej obrazovke čítačky Kindle sa zobrazuje odporúčaný obsah z obchodov Kindle Store a Audible Store, tipy pre čítačky Kindle, rôzne zaujímavosti a ďalšie informácie. Ak kliknete na odporúčanie, budete presmerovaní do obchodu Kindle alebo Audible Store. Tam si môžete zobraziť ďalšie podrobnosti, prečítať recenzie zákazníkov a vykonať nákup. Ak chcete skryť odporúčaný obsah, otvorte menu Quick Actions (Rýchle akcie) a kliknite na položku All Settings (Všetky nastavenia). Na stránke Settings (Nastavenia) kliknite na Device Options (Možnosti zariadenia), potom vypnite prepínač Home Screen View (Zobrazenie domovskej obrazovky).

Správa knižnice čítačky Kindle

V čítačke Kindle môžete mať uložené knihy, audioknihy, osobné dokumenty, noviny, blogy a časopisy. Súhrnne sa tieto položky označujú v celom tomto sprievodcovi ako obsah.

Ak chcete zobraziť svoj obsah, kliknite na domovskej obrazovke na Your Library (Vaša knižnica). V predvolenom nastavení sa vám zobrazuje všetok obsah z cloudu az vášho zariadenia. Pri položkách, ktoré boli do čítačky Kindle stiahnuté, sa v ľavom dolnom rohu obrázku obálky (pri mriežkovom zobrazení) alebo na pravej strane obrazovky (pri zobrazení v podobe zoznamu) zobrazuje symbol začiarknutia. Ak chcete zobraziť iba obsah stiahnutý do vašej čítačky Kindle, kliknite na menu filtra vľavo hore a zvolte položku Downloaded (Stiahnuté položky) z menu.

Obsah na obrazovke knižnice môžete zobraziť v štandardnom mriežkovom zobrazení (Grid), kedy sa zobrazuje obálka periodika alebo knihy, v zobrazení zoznamu, kedy sa zobrazujú informácie o knihe, alebo v zobrazení Collections (Kolekcie), ktoré zobrazuje vaše vytvorené kolekcie. Ak chcete zmeniť

vzhľad, kliknite na  vpravo hore a potom vyberte zobrazenie Grid (Mriežka), List (Zoznam) alebo Collections (Kolekcia).

Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o konkrétnej položke a otvoriť ponuku dostupných možností,

 kliknite na ikonu Menu na obálke položky (alebo pri zobrazení zoznamu napravo od názvu položky). Možnosti menu sú rôzne, ale môžu zahŕňať Play Audible (Prehrať audioknihu), Add to Amazon Kids Library (Pridať do knižnice Amazon Kids), Add to Home (Pridať na domovskú obrazovku), Add to Collection (Pridať do kolekcie), Go To... (Prejsť na), Search This Book (Hľadať túto knihu), View Bookmarks (Zobraziť záložky), Remove from Device (Odstrániť zo zariadenia), View on Goodreads (Zobraziť na Goodreads), Add to Goodreads Shelf (Pridať na polici Goodreads) a Share (Zdieľať). Tieto možnosti zobrazíte tiež stlačením a pridržaním obálky položky (alebo názvu v zobrazení zoznamu).

Radenie obsahu



V predvolenom nastavení sa obsah radí od najnovšieho. To znamená, že nové položky a obsah, ktorý aktuálne čítate, nájdete hore. Ak chcete zmeniť spôsob zoradenia obsahu, kliknite na možnosť, ktorá je umiestnená pod nástrojovou lištou na pravej strane obrazovky. Možnosti zahŕňajú Most Recent (Najnovší), Title (Názov), Author (Autor) a Publication date (Dátum vydania).

Filtrovanie obsahu



Ak chcete filtrovať obsah, kliknite na obrazovke knižnice na . K dispozícii je niekoľko možností filtrácie.

Filtrovať môžete podľa stavu čítania:

- Read (Prečítané)
- Unread (Neprečítané)

Ak chcete zobraziť iba svoje prečítané položky, kliknite na Read (Prečítané). Ak chcete zobraziť iba svoje neprečítané položky, kliknite na Unread (Neprečítané). Knihy, ktoré dočítate, sú automaticky označené ako prečítané.

Filtrovať môžete podľa typu obsahu:

- Books (Knihy)
- Comics (Komiksy)
- Samples (Vzorky)
- Periodicals (Periodiká)
- Docs (Dokumenty)
- Collections (Kolekcie)

Ak máte vytvorenú domácnosť Amazon a aktivované zdieľanie, pod položkou All Items (Všetky položky) sa zobrazujú ešte ďalšie dve nové možnosti filtrovania:

- Your Items (Vaše položky)
- Shared Items (Zdieľané položky)

Ak chcete zobraziť iba vlastné položky, kliknite na Your Items (Vaše položky). Ak chcete zobraziť položky zdieľané dospelými členmi vašej domácnosti, kliknite na Shared Items.

Keď vyberiete aspoň jednu možnosť filtrácie, zobrazí sa nástrojová lišta so zoznamom všetkých aktívnych možností filtrácie. Kliknutím na značku X na filtri môžete túto možnosť filtrácie vymazať.

Môžete filtrovať aj položky, ktoré máte uložené v cloude. Ak chcete zobraziť obsah svojho cloudu, zrušte voľbu filtra Downloaded (Stiahnuté položky) v menu filtra.

Navigácia v knižnici

V knižnici môžete pohybom prsta posúvať na ďalšiu alebo predchádzajúcu stránku. Môžete tiež použiť posuvník na pravej strane obrazovky, a to kliknutím na šípky, kliknutím na lištu alebo pretiahnutím ukazovateľa polohy na miesto, ktoré si prajete. Pri stlačení a pridržaní šípok sa posúvate na ďalšie stránky, kým neuvolníte stlačenie, a pri stlačení a pridržaní lišty sa posúvate smerom k požadovanej pozícii, kým neuvolníte stlačenie.

Cloud Collections (Cloudové kolekcie)

Funkcia Cloud Collections (Cloudové kolekcie) vám umožňuje usporiadať si obsah v čítačke Kindle Paperwhite do vlastných kategórií, ktoré máte uložené v cloude. Vaše kolekcie budú synchronizované s ostatnými zariadeniami a čítacími aplikáciami, ktoré sú priradené k rovnakému účtu Amazon a podporujú funkciu Cloud Collections. Ku každej kolekcií môžete pridať ľubovoľné množstvo položiek, vrátane kníh a osobných dokumentov. Položky je tiež možné pridávať k viac ako jednej kolekcií. Obsah

služby Audible nie je možné pridávať do kolekcií, ale verziu knihy pre čítačku Kindle pridať môžete. Informácie o zariadeniach a aplikáciách, ktoré podporujú funkciu Cloud Collections nájdete na www.amazon.com/devicesupport.

Postup vytvorenia novej kolekcie:

1. Na domovskej obrazovke kliknite v pravom dolnom rohu obrazovky na položku Your Library (Vaša knižnica).
2. Na stránke knižnice kliknite na ikonu Menu.
3. Vyberte Create New Collection (Vytvoriť novú kolekciu).
4. Použite klávesnicu na zadanie názvu kolekcie, potom kliknite na OK. Tým sa zobrazí zoznam položiek v čítačke Kindle, ktorý je možné pridať do kolekcie.
5. Kliknite na začiarkavacie políčko vedľa názvu položky, ak chcete danú položku pridať do kolekcie, až budete hotoví, kliknite na Done (Hotovo).

Položky môžete pridávať alebo odoberať kedykoľvek. Kliknite na ikonu Menu na obálke kolekcie v zobrazení Grid (Mriežka) alebo zobrazení Collections (Kolekcie), alebo kliknite na pravej strane displeja v zobrazení zoznamu a potom kliknite na možnosť Add/Remove Items (Pridať/odstrániť položky). Túto možnosť zobrazíte aj podržaním názvu alebo obálky kolekcie. Ďalšie možnosti zahŕňajú Rename (Premenovať), Remove Collection from favorites (Odobrať kolekciu z obľúbených) a Delete (Zmazať). Ak chcete kolekciu zavrieť, kliknite na ikonu Domov alebo Späť.



Ak chcete filtrovať obsah knižnice podľa kolekcií, kliknite na  a potom na možnosť Collections (Kolekcie).

Kolekcie na vašom cloudovom účte sa vždy zobrazujú v režime Collections (Kolekcie). Spôsob, akým sa kolekcie zobrazujú v režimoch Grid (Mriežka) a List (Zoznam), môžete zmeniť tak, že otvoríte Settings (Nastavenia) > Device options (Možnosti zariadenia) > Advanced options (Pokročilé možnosti) > Home and Library (Domov a knižnica) > Collections (Kolekcie): Tu môžete zvoliť, či chcete zobrazovať kolekcie iba v režime Collections (Kolekcie), prípadne či chcete zobrazovať obľúbené v knižnici alebo všetko v knižnici. položky, Books (Knihy), Comics (Komiksy), Periodicals (Periodiká) a Docs (Dokumenty) Ak chcete označiť kolekciu ako obľúbenú, kliknite na ikonu Menu na obálke kolekcie v zobrazení Grid (Mriežka) alebo Collections (Kolekcie), alebo na pravej strane displeja v zobrazení List (Zoznam) a potom kliknutím označte kolekciu ako obľúbenú. Túto možnosť zobrazíte aj stlačením a podržaním obálky kolekcie (alebo názvu v zobrazení zoznamu). Toto nastavenie je špecifické pre každé zariadenie a nemožno ich uložiť, keď zrušíte registráciu čítačky Kindle. Ak je v menu nastavenia zvolené len zobrazenie obľúbených kolekcií, môžete skryť kolekcie zo zobrazenia Grid (Mriežka) alebo List (Zoznam) kliknutím na ikonu menu na obálke kolekcie a potom kliknutím na možnosť Remove collection from favorites (Odobrať kolekciu z obľúbených). Túto možnosť zobrazíte aj podržaním obálky alebo názvu kolekcie. Toto nastavenie je špecifické pre každé zariadenie a nemožno ich uložiť, keď zrušíte registráciu čítačky Kindle. Ak je v menu nastavenia zvolené len zobrazenie obľúbených kolekcií, môžete skryť kolekcie zo zobrazenia Grid (Mriežka) alebo List (Zoznam) kliknutím na ikonu menu na obálke kolekcie a potom kliknutím na možnosť Remove collection from favorites (Odobrať kolekciu z obľúbených). Túto možnosť zobrazíte aj podržaním obálky alebo názvu kolekcie. Toto nastavenie je špecifické pre každé zariadenie a nemožno ich uložiť, keď zrušíte registráciu čítačky Kindle. Ak je v menu nastavenia zvolené len zobrazenie obľúbených kolekcií, môžete skryť kolekcie zo zobrazenia Grid (Mriežka) alebo List (Zoznam) kliknutím na ikonu menu na obálke kolekcie a potom kliknutím na možnosť Remove collection from favorites (Odobrať kolekciu z obľúbených). Túto možnosť zobrazíte aj podržaním obálky alebo názvu kolekcie.

Tipy:

- Zmazanie kolekcie, ktorá bola vytvorená na zariadení alebo v čítacej aplikácii podporujúcej funkciu Cloud Collections, napríklad v čítačke Kindle, spôsobí zmazanie kolekcie z cloudu a ďalších zariadení alebo čítacích aplikácií, ktoré podporujú funkciu Cloud Collections a sú registrované k rovnakému účtu Amazon.

- Vymazaním kolekcie z čítačky Kindle sa neodstráni obsah uložený na zariadení ani v cloude. Položky, ktoré boli predtým umiestnené v kolekcii a sú uložené v čítačke Kindle, nájdete na domovskej obrazovke av cloude aj po zmazení kolekcie.

Ukladanie v zariadení av cloude

Obsah, ktorý si kúpite v obchodoch Kindle alebo Audible je bezpečne uložený v Amazon Cloude, odkiaľ je tiež dostupný. Ide okrem iného o všetky vaše knihy a audioknihy, rovnako ako nedávne čísla novín a časopisov. Ak si chcete stiahnuť obsah do čítačky Kindle, prejdite do Your Library (Vaša knižnica), kliknite na All (Všetko) a vyberte si obsah, ktorý chcete stiahnuť.



Na stránke svojej knižnice kliknite na položku  v ľavom hornom rohu obrazovky a zvolíte vymazanie všetkého, aby sa zobrazil všetok obsah spojený s vaším účtom, vrátane stiahnutého obsahu a obsahu, ktorý ste preniesli do svojho zariadenia.



Ak chcete zobrazit iba obsah stiahnutý do svojej čítačky Kindle, kliknite na položku  v ľavom hornom rohu obrazovky Library (Knižnica). V menu filtra zrušte voľbu Downloaded (Stiahnuté položky).

Stránka Manage Your Content and Devices (Správa obsahu a zariadení) na adrese www.amazon.com/devicesupport ponúka jednoduché postupy zobrazenia a správy obsahu čítačky Kindle, nastavení a účtu s použitím webového prehliadača.

Tipy:

- Ak si prajete stiahnuť obsah, ktorý máte v cloude, kliknite na možnosť  v ľavom hornom rohu obrazovky knižnice, zrušte filter Downloaded (Stiahnuté položky) a potom kliknite na položky, ktoré chcete stiahnuť do svojej čítačky Kindle. Počas procesu sťahovania môžete kliknutím na názov položky sťahovania danej položky zrušiť.
- Ak chcete zobrazit položky, ktoré máte v čítačke Kindle, kliknite na položku  v ľavom hornom rohu obrazovky knižnice a zvolte filter Downloaded (Stiahnuté položky). Môžete tiež hľadať značku začiatku v ľavom dolnom rohu obrázku obálky v zobrazení Grid (Mriežka), alebo na pravej strane obrazovky v zobrazení List (Zoznam).
- Po stiahnutí môžete položku otvoriť z domovskej obrazovky alebo priamo z knižnice Your Library.
- Vaše osobné dokumenty sú uložené v cloude, keď si ich pošlete e-mailom do čítačky Kindle a máte povolené archivovanie osobných dokumentov. Toto nastavenie je možné spravovať na stránke Manage Your Content and Devices (Správa obsahu a zariadení), prístupnej z www.amazon.com/devicesupport. Informácie o správe osobných dokumentov nájdete v kapitole [Prenášanie a čítanie osobných dokumentov](#).
- Ak sa pripravujete na prechod do režimu offline, kliknite na položku  v ľavom hornom rohu obrazovky knižnice, zrušte voľbu filtra Downloaded (Stiahnuté položky) a stiahnite si do čítačky Kindle všetok obsah, ktorý chcete mať k dispozícii, až budete offline.
- For Informácie o postupoch správy knižnice, vrátane možností triedenia a filtrovania, nájdete v kapitole [Správa knižnice čítačky Kindle](#).

Priestor úložiska

Postup zobrazenia množstva voľného miesta v čítačke Kindle na ukladanie obsahu:

- 1.Otvorte menu Quick Actions (Rýchle akcie) a kliknite na položku All Settings (Všetky nastavenia).

2. Na stránke Settings (Nastavenia) kliknite na ikonu Menu, potom na Device Info (Informácie o zariadení).

Prenos obsahu z inej čítačky Kindle

Postupy prenosu obsahu zo starej čítačky Kindle na novú závisia od toho, odkiaľ obsah pochádza. Obsah zakúpený v obchode Kindle Store, napríklad knihy, periodiká či časopisy, je bezpečne uložený a dostupný v Amazon Cloude.

Vaše osobné dokumenty sú uložené v cloude, keď si ich pošlete e-mailom do čítačky Kindle a máte povolené archivovanie osobných dokumentov. Osobný obsah, ktorý ste si preniesli priamo na svoju predchádzajúcu čítačku Kindle, ale neposlali ste si ho na ňu e-mailom, bude treba preniesť ručne.

Postup stiahnutia obsahu uloženého v cloude na novú čítačku Kindle:

1. Na domovskej obrazovke kliknite v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky na položku Your Library (Vaša knižnica).



2. Na stránke svojej knižnice kliknite na položku v ľavom hornom rohu obrazovky knižnice, zrušte voľbu filtra Downloaded (Stiahnuté položky) a potom kliknite na obsah, ktorý chcete prevziať.

Postup prenosu osobného obsahu, ktorý bol uložený v čítačke Kindle, ale nebol na ňu poslaný e-mailom:

1. Pripojte Kindle k počítaču káblom USB, ktorý je súčasťou dodávky.
2. Ručne preneste súbory/priečinky do priečinka pre dokumenty.

Odstraňovanie položiek z čítačky Kindle

Ak chcete v čítačke Kindle uvoľniť miesto, môžete jednotlivé položky odstrániť ručne, môžete odstrániť položky podľa typu obsahu alebo ich rýchlo archivovať.

Ak chcete odstrániť jednotlivé položky, kliknite na ikonu Menu na obálke položky v zobrazení Grid (Mriežka), alebo na pravej strane obrazovky v zobrazení List (Zoznam) a potom kliknite na možnosť Remove download (Odstrániť stiahnuté). Túto možnosť zobrazíte aj podržaním názvu alebo obálky



kolekcie. Ak chcete zmeniť mriežkové zobrazenie na zobrazenie zoznamu, kliknite na položku a potom vyberte zobrazenie List (Zoznam) alebo Grid (Mriežka). Možnosti odstránenia sú kontextové, čo znamená, že sa mení v závislosti od typu obsahu, ktorý sa snažíte odstrániť. Váš obsah zostane bezpečne uložený v cloude, odkiaľ si ho môžete neskôr znova stiahnuť. Vaše osobné dokumenty sú uložené v cloude, iba keď si ich pošlete e-mailom do čítačky Kindle a máte povolené archivovanie osobných dokumentov. Súbory prenesené do čítačky Kindle cez kábel USB budú v prípade odstránenia natrvalo zmazané, pretože tie v cloude uložené nie sú.

Ak chcete vybrať položky ručne podľa typu obsahu alebo ak chcete položky rýchlo archivovať, otvorte menu Quick Actions (Rýchle akcie) a potom kliknite na All Settings (Všetky nastavenia). Na stránke Settings (Nastavenia) kliknite na Device Options (Možnosti zariadenia), potom Advanced Options (Pokročilé možnosti) a Storage Management (Správa úložiska). Nastavenia zahŕňajú:

Manual Removal (Ručné odstránenie): Vyberte položky, ktoré chcete z čítačky odstrániť, na základe typu obsahu, možnosti zahŕňajú Books (Knihy), Audiobooks (Audioknihy), Periodicals (Periodiká), Docs (Dokumenty), Samples (Ukážky) a Others (Ostatné). Položky stiahnuté z cloudu budú aj naďalej dostupné, keď kliknete na stránke knižnice na položku All (Všetko). Položky, ktoré ste do čítačky Kindle ručne preniesli z počítača, budú natrvalo zmazané.

Quick Archive (Rýchla archivácia): Táto možnosť vám umožňuje uvoľniť priestor v úložisku čítačky Kindle tým, že odstránite stiahnuté položky, ktoré ste v poslednej dobe neotvorili. Položky stiahnuté z

cloudu budú aj naďalej dostupné, keď kliknete na stránke knižnice na položku All (Všetko). Položky, ktoré ste do čítačky Kindle ručne preniesli z počítača, budú natrvalo zmazané.

Periodicals (Periodiká)

Noviny a časopisy sa ukladajú v zložkách podľa názvu príslušného periodika. Keď otvoríte tento priečinok, môžete otvoriť menu filtra a zrušiť voľbu filtra Downloaded (Stiahnuté položky), aby sa zobrazili všetky periodiká, ktoré ste uložili v cloude, alebo môžete zvoliť Downloaded (Stiahnuté položky), aby sa zobrazili iba čísla stiahnuté do čítačky Kindle. Zvukové periodiká nie sú ukladané v priečinkoch a zobrazia sa v knižnici ako jednotlivé tituly.

Čísla, ktoré sú viac ako osem čísel staré, sa zo zariadenia mažia automaticky. Tým sa uvoľňuje priestor pre nový obsah. Noviny, ktoré sú viac ako 14 čísel staré, a časopisy, ktoré sú viac ako 40 čísel staré, sa automaticky mažia aj z cloudu. Keď sa vedľa čísla periodika zobrazuje upozornenie „Expiring“ (Blíži sa koniec lehoty), znamená to, že bude položka čoskoro zmazaná. Keď stlačíte a podržíte priečinok periodika, zobrazia sa nasledujúce možnosti: Download Latest Issue (Stiahnuť posledné číslo) a Remove All Back Issues (Odstrániť všetky staré čísla). Upozorňujeme, že zvukové periodiká nemajú lehotu expirácie a zostanú v zariadení aj v cloude.

Ďalšie možnosti môžete zobraziť, keď kliknete na ikonu Menu na obálke periodika (pri mriežkovom zobrazení) alebo na pravej strane obrazovky (v zobrazení zoznamu). Možnosti zahŕňajú Add to Home (Pridať na domovskú obrazovku), Add to Collection (Pridať do kolekcie), Go To First Page (Prejsť na prvú stránku), Go To Sections & Articles (Prejsť na oddiely a články), Search This Issue (Prehľadať toto číslo), Keep This Issue (Ponechať toto číslo), View Notes & Marks (Zobraziť poznámky a značky), View Back Issues (Zobraziť staršie čísla) a Delete This Issue (Zmazať toto číslo). Tieto možnosti zobrazíte aj stlačením a podržaním názvu alebo obálky čísla.

Ak si chcete ponechať určité číslo periodika na svojom zariadení:

- Na obrazovke svojej knižnice kliknite na  a vyberte Downloaded (Stiahnuté položky), potom kliknite na ikonu Menu na obálke čísla (v mriežkovom zobrazení) alebo na pravej strane obrazovky (v zobrazení zoznamu). Z možností vyberte Keep This Issue (Ponechať toto číslo). Túto možnosť zobrazíte tiež stlačením a pridržaním názvu alebo obálky čísla.
- Keď práve číslom listujete, môžete kliknúť na ikonu Menu a potom na možnosť Keep This Issue (Ponechať toto číslo).

Prístup ku všetkým číslam bez ohľadu na ich vek je možný na stránke Manage Your Content and Devices (Správa obsahu a zariadenia), prístupné z www.amazon.com/devicesupport.

Kapitola 4

Čítanie dokumentov pre čítačku Kindle

Technológia displeja čítačky Kindle

Kindle využíva technológiu displeja s veľkým rozlíšením, ktoré sa označuje ako elektronický papier. Displej funguje na reflexnom princípe, čo znamená, že môžete na displeji ľahko čítať aj na jasnom slnku. Elektronický papier používa podobne ako knihy či noviny atrament, ale zobrazuje častice atramentu elektronicke.

Príležitostne môžete zaznamenať akési bliknutie obrazovky. To je súčasť procesu obnovenia zobrazenia stránky elektronickej čítačky. V predvolenom nastavení otáča Kindle stránky rýchlo a plynule, počet obnovení stránky je minimalizovaný. Ak chcete pri každom obrátení stránky obnoviť stránku, otvorte menu Quick Actions (Rýchle akcie) a potom kliknite na položku All Settings (Všetky nastavenia). Na stránke Nastavenie kliknite na možnosť Reading Options (Možnosti čítania) a

nastavenie Page Refresh (Obnovenie stránky) si upravte podľa svojich preferencií. Ak chcete nastaviť obnovenie pre čítanie mangy, komiksov či obrázkových kníh, kliknite na ikonu Menu a následne na nastavenie Page Refresh On/Off (Zap./vyp. obnovenie stránky).

Prispôsobenie zobrazenia textu

Kindle ponúka rýchlu možnosť prispôsobenia vzhľadu kníh a periodík. Ak chcete otvoriť tieto nastavenia pri čítaní, kliknite v hornej časti obrazovky, aby sa zobrazili nástrojové lišty, a potom kliknite na ikonu Page Display (Zobrazenie stránky). Rozbaľovacie menu ponúka rôzne nastavenia personalizácie čítania pre prispôsobenie zobrazenia vašej knihy. Tieto nastavenia umožňujú jednoduchú individualizáciu knihy podľa vašich čitateľských preferencií a situácií, napr. písmo, tučné písmo, riadkovanie a ďalšie, do jednoduchej voľby. Z rozbaľovacieho menu môžete vybrať položku „Font & Page Settings“ (Nastavenie písma a stránky) a ďalej individualizovať zobrazenie svojej knihy.

Karta Font (Písmo) umožňuje vykonávať nasledujúce akcie:

- Výber písma zo zoznamu dostupných písiem. Vo všetkých kníh, ktoré majú od vydavateľa vložený typ písma, je k dispozícii voľba Publisher font (Písmo od vydavateľa).
- Veľkosť písma je možné zväčšovať alebo zmenšovať ťahaním prsta pozdĺž posuvníka alebo kliknutím na znamienko plus/mínus. Veľkosť písma môžete meniť aj priamo počas čítania pohybom prstami od seba / k sebe.
- Ktorékoľvek písmo môžete zmeniť na tučné a upravovať v rámci piatich úrovní „tučnosti“ rezu ťahaním prsta pozdĺž posuvníka alebo kliknutím na znamienko plus/mínus.

Karta Page (Stránka) umožňuje vykonávať nasledujúce akcie:

- Upravovať preklad medzi riadkami.
- Zväčšovať alebo zmenšovať veľkosť okrajov stránky.
- Vybrať orientáciu obrazovky pri čítaní na výšku, alebo na šírku.
- Meniť zarovnanie textu. Možnosti zahŕňajú zarovnanie do bloku a zarovnanie doľava.

Na karte Reading Settings (Nastavenia čítania) môžete:

- Vybrať uprednostňovanú možnosť sledovania, akú veľkú časť textu ste prečítali.
- Určiť, či chcete, alebo nechcete zobrazovať počas čítania hodiny.



Standard
Current Theme



Compact



Large



Low Vision

Save Current Settings

Manage Themes

Karta Theme (Motív) umožňuje vykonávať nasledujúce akcie:

- Uložiť vaše aktuálne nastavenia pre Font (Písmo), Page (Stránka) a Reading (Čítanie) do nového motívu zobrazenia stránky, ktorý potom bude k dispozícii ako voľba v otváracom menu „Page Display“ (Zobrazenie stránky).
- Premenovať, vymazať a ovládať viditeľnosť motívov čítania v otváracom menu „Page Display“ (Zobrazenie stránky).

Nastavenia zobrazenia sú špecifické pre konkrétne zariadenia. Vykonané zmeny sa prejavia pri všetkých knihách, ktoré na danej čítačke Kindle čítate. Čítačka Kindle tiež využíva kerning, optimalizuje rozvrhnutie v prípade veľkého písma a automaticky optimalizuje preklad riadkov pre rýchlejšie a jednoduchšie čítanie v akomkoľvek písme.

Komiksy

Pri čítaní komiksov používajte ťahy dvoma prstami k sebe/od seba na zväčšovanie či zmenšovanie. Medzi políčkami sa môžete rýchlo pohybovať ťahaním prsta cez obrazovku alebo kliknutím na strane obrazovky.

Ak chcete v čítačke Kindle prejsť do zobrazenia Panel View (Zobrazenie po políčkach) pri čítaní komiksu, kliknite dvakrát na obrazovku. Na čítanie mangy musíte najskôr povoliť zobrazenie Panel View (Zobrazenie po políčkach). Kliknite na ikonu Menu a potom aktivujte položku Virtual Panel (Virtuálny panel). Teraz môžete aktivovať Kindle Panel View (Zobrazenie po políčkach) dvojitém kliknutím na obrazovku. Ak chcete otvoriť nastavenie obnovovania stránky, kliknite na ikonu Menu, potom na nastavenie Page Refresh On/Off (Zap./vyp. obnovenie stránky).

Pri tisícoch kníh mangy je teraz dostupné príjemnejšie čítanie s pokročilejším ovládaním otáčania stránok. Stlačte a pridržte pre rýchle a kontinuálne otáčanie stránok. Ťahaním doľava alebo doprava môžete upraviť rýchlosť a smer. Kníh podporujúcich túto novú funkcionality pribúda s každým dňom.

Kindle automaticky zoskupuje komiksový obsah do radov, aby bola vaša knižnica prehľadne usporiadaná. Každý rad v knižnici zastupuje obálka knihy, s ktorou ste naposledy vykonávali nejakú činnosť. V ľavom dolnom rohu obálky sa nachádza ikona indikujúca, koľko kníh z daného radu vlastníte alebo máte stiahnutých. Ak chcete otvoriť knihu z takto zoskupeného radu, kliknite na

obrázok obálky. Zobrazí sa zoznam kníh. Toto zoskupovanie do radov tiež umožňuje využívať nové možnosti radenia, vrátane podľa poradia čítania radu (vzostupne/zostupne) a dátumu vydania (vzostupne/zostupne). Ak chcete túto funkciu vypnúť, otvorte menu Quick Actions (Rýchle akcie) a kliknite na položku All Settings (Všetky nastavenia). Na stránke Settings (Nastavenia) kliknite na Device Options (Možnosti zariadenia) a potom na Group Comics by Series (Zoskupovať komiksy podľa radov). Ak zaznamenáte,

Detské knihy

Niektoré detské knihy pre čítačku Kindle využívajú funkciu Kindle Text Pop-Up (Textové okná), ktorá umožňuje čítať text cez obrázky. Medzi oddielmi textových okien sa dá presúvať ťahaním prsta po obrazovke alebo kliknutím na strane obrazovky. Detské knihy, ktoré túto funkciu podporujú, sa automaticky otvárajú v tomto zobrazení. Ak chcete ukončiť zobrazenie využívajúce túto funkciu a vrátiť sa do normálneho režimu čítania, kliknite dvakrát na obrazovku.

Obrázky

Pre ľahšie zobrazenie si môžete veľkosť obrázku v knihe pre čítačku Kindle zväčšiť. Stačí stlačiť a pridržať prst na obrázku a následne pustiť. Zobrazí sa ikona Lupa. Zobrazí sa tiež niekoľko možností, okrem iného Highlight (Zvýrazniť), Note (Poznámka), Share (Zdieľať) a Search (Hľadať). Kliknutím na ikonu Menu na lište zobrazíte ďalšie možnosti, napríklad Report Content Error (Nahlásiť chybu obsahu). Kliknutím vrátite obrázok do normálnej veľkosti.

Niektoré knihy pre čítačku Kindle umožňujú približovanie stránky tiež tak, že položíte dva prsty blízko k sebe doprostred obrazovky a roztiahnete ich od seba. Ak chcete zobrazenie oddialiť, umiestnite na obrazovku dva prsty od seba a ťahaním ich priblížite k sebe. Pri priblíženom zobrazení stránky môžete pohybom prsta po obrázku zobrazenú oblasť presúvať. Ak sa chcete vrátiť na čítanie, kliknite na X v pravom hornom rohu obrázku.

Tabuľky

Vylepšené zobrazenie je k dispozícii pre tabuľky, ktoré sú interaktívne. Umožňuje približovanie/oddľovanie aj posúvanie. Kliknutím na tabuľku zobrazíte ikony pre posúvanie a zväčšovanie.

Ak chcete zobrazenie posúvať, kliknite na ikonu posúvania a potom zobrazenie posuňte ťahaním prsta po obrazovke v požadovanom smere. Text v tabuľke môžete vybrať stlačením a podržaním. Potom môžete takýto text pretiahnutím prsta vybrať. Ak chcete upraviť rozsah zvýrazneného textu po jeho výbere, stlačte a podržte ukazovateľ na konci alebo začiatku zvýraznenia a presuňte prstom na obrazovke do požadovaného miesta. Zobrazí sa tiež niekoľko možností, okrem iného Highlight (Zvýrazniť), Note (Poznámka), Share (Zdieľať) a Search (Hľadať). Kliknutím na ikonu Menu na lište zobrazíte ďalšie možnosti, napríklad Wikipedia, Translation (Preklad) alebo Report Content Error (Nahlásiť chybu obsahu). Môžete tiež posúvať karty a zobraziť tému X-Ray (Rentgen), ak je k dispozícii, definíciu v slovníku, heslo vo Wikipédii a ďalej máte možnosť vybrané slovo nechať preložiť (kde to možno použiť). Kliknutím na tabuľku režim posúvania ukončíte.

Pre zmenu priblíženia kliknite na ikonu Lupa. Ďalšie priblíženie môžete vykonať tak, že položíte dva prsty blízko k sebe doprostred obrazovky a roztiahnete ich od seba. Ak chcete zobrazenie oddialiť, umiestnite na obrazovku dva prsty od seba a ťahaním ich priblížite k sebe. Pri priblíženom zobrazení stránky môžete pohybom prsta po tabuľke zobrazenú oblasť presúvať. Ak sa chcete vrátiť na čítanie, kliknite na X v pravom hornom rohu tabuľky.

Interakcia s obsahom

Čítačka Kindle vám sprístupňuje funkcie, ktoré nie sú k dispozícii pri tlačených materiáloch, napríklad môžete okamžite zobrazovať definície slov, mať jednoduchý prístup k poznámkam ak akciám po dočítaní knihy. Podobne ako pri tradičnej knihe si tiež môžete zvýrazniť oblúbené pasáže, pridať na

rôzne miesta poznámky a vytvárať záložky. Funkcia Smart Lookup (Chytré vyhľadávanie) vám umožňuje vybrať slovo alebo viac slov a zobraziť k nemu možnosti, ako napríklad Highlight (Zvýraznenie), Note (Poznámka), Share (Zdieľať) a Search (Hľadať). Dostupné informácie sa zobrazia na rade kariet, môžu medzi nimi byť karty X-Ray (Rentgen), Wikipedia, slovníkové definície a možnosti prekladu. Medzi kartami prepínate ťahaním prsta zo strany na stranu.

O tejto knihe

Než začnete čítať novú knihu, môžete si prejsť zaujímavé informácie a vykonať rôzne akcie, ktoré vám zlepšia váš čitateľský zážitok. Možnosti sú u rôznych kníh rôzne, ale môžu zahŕňať:

- Typical time to read (Typická doba čítania)
- About the series (O tomto rade)
- Update your reading status on Goodreads (Aktualizácia stavu čítania na Goodreads)
- About the Author (O autorovi)
- More by the Author (Viac od tohto autora)
- X-Ray (Rentgen)
- See All Images (Zobrazenie všetkých obrázkov)
- Popular Highlights (Oblúbené zvýraznenia)
- Mentioned in this book (Spomínané v tejto knihe)
- Customers who read this book also bought (Zákazníci, ktorí čítali túto knihu, si tiež zakúpili)
- Settings (Nastavenia)

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať túto funkciu, otvorte menu Quick Actions (Rýchle akcie) a kliknite na možnosť All Settings (Všetky nastavenia). Na stránke Settings (Nastavenia) kliknite na položku Reading Options (Možnosti čítania), Highlights & About This Book (Zvýraznenie a O tejto knihe) a potom na položku About This Book (O tejto knihe).

Položky menu

Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o konkrétnej položke a otvoriť ponuku dostupných možností,

kliknite na ikonu Menu  na obálke položky (v mriežkovom zobrazení) alebo napravo od názvu (v zobrazení zoznamu). Tieto možnosti zobrazíte aj stlačením a podržaním názvu alebo obálky položky. Dostupné možnosti sú kontextové. To znamená, že sa mení v závislosti od toho, čo práve so zariadením robíte, a tiež na základe vašich služieb a predplatného. Akcie môžu zahŕňať Play Audible (Prehrať audioknihu), Add to Goodreads Shelf (Pridať na polici Goodreads), Add to Amazon Kids Library (Pridať do knižnice Amazon Kids), Return Kindle Unlimited Book (Vrátiť knihu Kindle Unlimited, vo Francúzsku Return – Vrátiť knihu Abonnement Kindle), Add to Collection (Pridať do kolekcie), Go To (Prejsť na), Search This Book (Hľadať túto knihu), Remove from Device (Odstrániť zo zariadenia), View on Goodreads (Zobraziť na Goodreads) a Share (Zdieľať). Funkcia About the Author (O autorovi) je dostupná iba pri knihách, ktoré obsahujú profily autorov. Na vodotesných zariadeniach nájdete možnosť Disable Touchscreen (Deaktivovať dotykovú obrazovku). Táto voľba umožňuje dočasne vypnúť funkciu dotykovú obrazovku. Posunom prsta sa ale budete aj naďalej posúvať na inú stránku. Ak chcete dotykovú obrazovku znova povoliť, stlačte vypínač. Zariadenie sa uvedie do režimu spánku. Potom ich prebudíte.

Slovník

Kindle obsahuje pre každý podporovaný jazyk jeden alebo viac slovníkov. Po úspešnej registrácii čítačky Kindle budú všetky vaše slovníky dostupné v kolekcii Dictionaries (Slovníky) na Domovskej obrazovke alebo v cloude. Dostupné slovníky sa budú líšiť v závislosti od vybraného jazyka.

Postup zmeny východzieho slovníka:

1. Na domovskej obrazovke alebo počas čítania otvorte menu Quick Actions (Rýchle akcie) a kliknite na položku All Settings (Všetky nastavenia).
2. Na stránke Settings (Nastavenia) kliknite na položku Language & Dictionaries (Jazyk a slovníky).
3. Kliknite na položku Dictionaries (Slovníky).

4. Aktuálne vybraný slovník sa zobrazí pod jazykom slovníka. Šípka napravo od jazyka indikuje, že pre daný jazyk je k dispozícii možnosť výberu z viacerých slovníkov. Kliknutím na jazyk slovníka zobrazíte všetky dostupné slovníky pre daný jazyk.
5. Výber slovníka, ktorý chcete používať, vykonáte pomocou prepínača. Potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak si chcete počas čítania vyhľadať definíciu nejakého slova, stlačte a podržte dané slovo. Zobrazí sa karta s definíciou príslušného slova. Slovník môžete zmeniť kliknutím na názov aktuálneho slovníka. Zobrazí sa voľba s možnosťou výberu nového slovníka.

Funkcia Smart Lookup (Chytré vyhľadanie) integruje kompletný slovník s funkciou X-Ray (Rentgen), Wikipedia, Word Wise a Bing Translate. Vďaka tomu môžete vyhľadávať definície, postavy, nastavenia a pod. bez toho, aby ste museli opustiť rozčítanú stránku. Ak chcete prepínať medzi kartami, stačí ťahať prstom na stranu alebo vybrať z rozbaľovacej ponuky funkcie ako Word Wise alebo Wikipedia. Ak je vybrané slovo súčasne témou vo funkcii X-Ray (Rentgen), bude pri možnosti Smart Lookup (Chytré vyhľadanie) tiež karta X-Ray (Rentgen). Ďalšie informácie nájdete v kapitole [X-Ray \(Rentgen\)](#).

Hľadať

Kliknutím na ikonu Hľadať  spustíte hľadanie a zobrazí sa klávesnica na obrazovke. Keď hľadáte z domovskej obrazovky, je predvoleným hľadaním vaša knižnica a obchody Kindle Store a Audible Store (Audible Store nie je k dispozícii vo všetkých krajinách). Ak chcete začať komplexné hľadanie a vidieť výsledky vyhľadávania zo svojej knižnice, obchodov Kindle Store a Audible Store, služby Goodreads, textu kníh, slovníka a Wikipédie, kliknite na možnosť Search Everywhere (Hľadať všade), ktorá sa vám zobrazí pri zadávaní kritérií vyhľadávania.

Ak chcete vyhľadávať v knihe alebo dokumente v priebehu čítania, kliknite hore na obrazovku. Na nástrojovej lište, ktorá sa zobrazí, kliknite na ikonu Hľadať a zadajte hľadaný text. Výsledky budú zahŕňať zhody z knihy alebo dokumentu, rovnako ako z vašich poznámok a zvýraznených miest.

Tipy:

- Pri prehľadávaní všetkých položiek čítačka Kindle aktívne zobrazuje zhody názvov/mien autorov v rozbaľovacej ponuke už pri písaní vyhľadávacích kritérií. Ak chcete prejsť priamo na položku, kliknite na príslušnú zhodu v rozbaľovacej ponuke. Pokiaľ je nájdená zhoda pre knihu, dostanete sa na stránku, ktorú ste čítali naposledy, alebo sa vykoná stiahnutie knihy, ak ju máte v cloude.
- Pri prehľadávaní obchodu Kindle Store čítačka Kindle aktívne zobrazuje návrhy v rozbaľovacej ponuke už pri písaní vyhľadávacích kritérií. Keď kliknete na nájdenú zhodu v rozbaľovacej ponuke, zobrazia sa výsledky v obchode Kindle Store. Ak chcete vyhľadávanie rozšíriť, kliknite na položku Search Everywhere (Hľadať všade).
- Ak je aktívna rodičovská kontrola, bude prehľadávanie obmedzené a nebude zahŕňať výsledky z obchodu Kindle Store, služby Goodreads ani z Wikipédie.
- Ak chcete vymazať históriu vyhľadávania, kliknite na prepojenie Clear History (Vymazať históriu).
- Pri vyhľadávaní pri použití služby Goodreads on Kindle sa v predvolenom nastavení vyhľadávania podľa názvu a autora v katalógu Goodreads. Ak chcete pridať knihu na polici Goodreads, kliknite na odkaz Want to Read (Chcem si prečítať) alebo na ikonu Shelf (Polica)



vedľa knihy vo výsledkoch vyhľadávania. Ak chcete zobrazíť recenzie a podrobnosti v obchode Kindle Store, kliknite na obálku knihy. Ďalšie informácie nájdete v kapitole [Služba Goodreads v čítačke Kindle](#).

Možnosť Hľadať sa tiež zobrazí, keď vyberiete tabuľku alebo obrázok a zvýrazníte slovo alebo pasáž.

Ak chcete vyhľadávanie ukončiť, kliknite na X na pravej strane vyhľadávacieho poľa.

Komentáre a zvýraznenie

Keď nejaký text stlačíte a pridržíte, môžete k nemu pridať poznámku alebo ho zvýrazniť. Potom môžete takú poznámku alebo zvýraznený text vybrať pretiahnutím prsta po obrazovke.

Tipy:

- Ak chcete zvýrazniť text až na nasledujúcu stránku, prejdite prstom do pravého spodného rohu obrazovky, stránka sa otočí. Keď takto prejdete prstom do pravého spodného rohu obrazovky aj na ďalšej stránke, môžete vybrať text naprieč viacerými stránkami.
- Ak chcete zvýrazniť text až na predchádzajúcu stránku, prejdite prstom do ľavého horného rohu obrazovky, stránka sa otočí. Keď takto prejdete prstom do ľavého horného rohu obrazovky aj na ďalšej stránke, môžete vybrať text naprieč viacerými stránkami.
- Ak chcete upraviť rozsah zvýrazneného textu po jeho výbere, stlačte a podržte ukazovateľ na konci alebo začiatku zvýraznenia a presuňte prstom na obrazovke do požadovaného miesta.

Ak chcete pridať poznámku, zvýraznite jedno slovo, viac slov alebo vetu a potom kliknite na možnosť Note (Poznámka). Ďalšie možnosti zahŕňajú zvýraznenie vybraného textu, zdieľanie textu s priateľmi v službe Goodreads alebo na iných sociálnych sieťach, prehľadávanie knihy, všetkého textu alebo obchodu Kindle Store. Ak kliknete v lište možností na ikonu Menu, zobrazia sa ďalšie možnosti, vrátane otvorenia slovníka alebo nahlásenia chyby v obsahu. Môžete tiež posúvať jednotlivé karty a zobrazíť tému X-Ray (Rentgen), ak je k dispozícii, definíciu v slovníku, heslo vo Wikipédii a ďalej máte možnosť vybrané slovo nechať preložiť.

Poznámky sa budú v texte zobrazovať ako čísla vo formáte horného indexu. Ak chcete zobrazíť poznámku, keď navštívite danú stránku znova, stačí na príslušné číslo kliknúť. Všetky poznámky a zvýraznenia môžete zobrazíť, keď kliknete na možnosť Go To (Prejsť na) na sekundárnej nástrojovej lište pri čítaní. Následne kliknite na kartu Notes (Poznámky). Ako prvé sa v zozname budú zobrazovať poznámky a zvýraznenie najbližšiemu miestu, kde sa v čítaní aktuálne nachádzate. Poznámky môžete tiež otvoriť kliknutím na ikonu Menu a výberom možnosti Notes (Poznámky).

Ak konkrétnu pasáž v knihe, ktorú čítate, zvýraznilo niekoľko iných používateľov čítačiek Kindle, zobrazí sa vám taká pasáž podčiarknuto. Ak chcete tieto zvýraznenia vypnúť, otvorte menu Quick Actions (Rýchle akcie) a potom kliknite na položku All Settings (Všetky nastavenia). Na stránke Settings (Nastavenia) kliknite na položku Reading Options (Možnosti čítania), Highlights & About This Book (Zvýraznenie a O tejto knihe) a potom na položku Popular Highlights (Oblíbené zvýraznenia).

Poznámky a zvýraznenie sa pridávajú do súboru vo vašej knižnici, ktorý sa volá My Clippings. Keď je funkcia Whispersync for Books (Whispersync pre knihy) aktívna, ukladajú sa tieto položky do cloudu, takže o ne neprídete. Ak chcete upraviť nastavenia Whispersync for Books (Whispersync pre knihy), otvorte menu Quick Actions (Rýchle akcie) a kliknite na položku All Settings (Všetky nastavenia). Na stránke Settings (Nastavenia) kliknite na Device Options (Možnosti zariadenia), potom Advanced Options (Pokročilé možnosti) a Whispersync for Books (Whispersync pre knihy).

Zložky

Technológia Whispersync spoločnosti Amazon automaticky ukladá, kde sa nachádzate v akomkoľvek práve čítanom obsahu. Ak si chcete nejakú stránku založiť záložkou, kliknite na ikonu Záložka na nástrojovej lište pri čítaní knihy a následne na znamienko plus vedľa príslušného umiestnenia alebo informácie o stránke. Záložku môžete pridať aj kliknutím do pravého horného rohu obrazovky. V pravom hornom rohu stránky sa bude nachádzať čierna záložka a zobrazí sa umiestnenie a kapitola. Na stránkach označených záložkou sa zmení farba ikony Záložka na nástrojovej lište z bielej na čiernu.

Tipy:

- Zoznam všetkých záložiek v knihe môžete zobrazíť kliknutím na ikonu Záložka na nástrojovej lište pri čítaní alebo kliknutím do pravého horného rohu stránky.
- Ak chcete zobrazíť náhľad stránky alebo umiestnenie so záložkou, kliknite na záložku v zozname. Ak chcete prejsť do zvoleného umiestnenia, kliknite dovnútra okna s náhľadom. Ak chcete zostať na aktuálnej stránke a opustiť funkciu záložiek, kliknite kamkoľvek mimo okna s náhľadom.

- Ak chcete zmazať záložku, kliknite na ikonu Záložka na nástrojovej lište pri čítaní, vyhľadajte v zozname záložku, ktorú chcete zmazať, kliknutím záložku vyberte a následne kliknite na X vedľa záložky.
- Záložky sa pridávajú do súboru vo vašej knižnici, ktorý sa volá My Clippings. Keď je funkcia Whispersync for Books (Whispersync pre knihy) aktívna, ukladajú sa tieto položky do cloudu, takže o ne neprídete.

Ak chcete pridať záložku pri počúvaní audioknihy, kliknite na tlačidlo Add Bookmark na nástrojovej lište v hornej časti prehrávača Audible Player. Ide iba o zvukové záložky. Ak chcete so záložkou v audioknihe spojiť nejakú poznámku, kliknite na tlačidlo Add Note (Pridať poznámku).

Poznámky pod čiarou, na konci kapitoly, poznámky ku kapitole

Ak chcete rýchlo zobrazíť náhľad poznámky pod čiarou, na konci kapitoly alebo poznámky ku kapitole bez toho, aby ste stratili miesto, kde sa v knihe práve nachádzate, stačí kliknúť na poznámku. Tieto poznámky sa zobrazujú v špeciálnom okne buď v spodnej časti stránky, pokiaľ sa poznámka zmestí do spodnej tretiny stránky, alebo na celej obrazovke, ak sa poznámka do spodnej tretiny stránky nezmestí. Ak chcete prejsť na vybrané miesto, posuňte sa do spodnej časti okna s náhľadom a kliknite na možnosť Go to (Prejsť na). Ak sa chcete vrátiť do pôvodného umiestnenia, kliknite na toto okno s náhľadom. Upozorňujeme, že nie všetky knihy túto funkciu podporujú.

Táto funkcia umožňuje dozvedieť sa viac z knihy, ktorú čítate, o nejakej inej v nej citovanej knihe. Kliknite na názov knihy, ktorý je podčiarknutý. Upozorňujeme, že nie všetky knihy túto funkciu podporujú.

Before you go... (Než odídete...)

Dialógové okno Before you go... (Než odídete...) sa zobrazí, keď dočítate na koniec knihy alebo prejdete za poslednú stránku knihy. Umožňuje ohodnotiť knihu hviezdikami, aktualizovať stav čítania v službe Goodreads, zistiť viac o autorovi alebo zakúpiť ďalšiu knihu, pokiaľ je dočítaná kniha súčasťou nejakého radu.

Navigácia v knihe

Máte k dispozícii viac spôsobov, ako rýchlo navigovať v knihe:


- Page Flip (Listovanie)
- Go To (Prechod na)

Page Flip (Listovanie)

Funkcia Page Flip (Listovanie) vám umožňuje zobrazíť náhľad ďalších stránok v knihe bez toho, aby ste opustili či stratili svoje aktuálne umiestnenie v knihe. Ak chcete otvoriť funkciu Page Flip (Listovanie), kliknite do hornej časti obrazovky, zobrazí sa nástrojová lišta pri čítaní, následne kliknite na jednu z ikon Otáčanie stránok v spodnej časti obrazovky.

Chapter 1

Loc 300 of 11526 | 14 mins left in chapter | 3%



Prvá

ikona umožňuje zobrazíť vždy náhľad jednej stránky. Druhá ikona zobrazí náhľad deviatich stránok naraz (funkcia je dostupná len pri niektorých knihách). Môžete tiež pri čítaní prejsť prstom cez spodnú časť obrazovky a dostanete sa priamo k funkcii Page Flip (Listovanie).



Loc 278



Keď vo funkcii Page Flip (Listovanie) stlačíte, pridržíte a pretiahnete krúžok dopredu alebo späť na stĺpcovom ukazovateli pokroku v čítaní, zobrazí sa náhľad novej stránky alebo umiestnenie v knihe. Pomocou šípok alebo ťahanie prstom vo vnútri okna s náhľadom môžete listovať stránkami knihy raz po druhej.

Tipy:

- Ak chcete prechádzať kapitoly, kliknite na šípky.
- Ak sa chcete vrátiť do pôvodného umiestnenia, kliknite na symbol X na okne s náhľadom.
- Ak chcete znovu vycentrovať zobrazenie Page Flip (Listovanie) na stránke, ktorú čítate, kliknite v spodnej časti obrazovky na „< Page #“ (Stránka č.) alebo „< Loc #“ (Umiestnenie č.).
- Ak chcete prejsť do zvoleného umiestnenia, kliknite na stránku, ktorej náhľad vidíte.

Go To (Prechod na)

Knihou môžete navigovať aj pomocou položky Go To (Prejsť na) na nástrojovej lište pri čítaní, ktorá je prístupná kliknutím do hornej časti obrazovky. Karta Contents (Obsah) zobrazí obsah knihy, okrem iného Beginning (Začiatok), End (Koniec) a Chapters (Kapitoly). Ak chcete v knihe prejsť priamo na konkrétnu stránku alebo umiestnenie, použite možnosť Page (Stránka) alebo Location (Umiestnenie). Zobrazené možnosti sa líšia v závislosti od čítaného obsahu. Kliknutím na kartu Notes (Poznámky) otvoríte svoje poznámky a zvýraznené miesta.

Po použití možností navigácie na prechod do rôznych umiestnení v knihe môžete zobrazit' aj predchádzajúcu históriu čítania. Ak chcete otvoriť históriu, zobrazte ťahaním prsta v spodnej časti obrazovky funkciu Page Flip (Listovanie) a kliknite na šípky vedľa čísel umiestnenia alebo stránky v spodnej časti obrazovky. Upozorňujeme, že keď knihu opustíte, história sa vždy vymaže.

Kapitola 5

Prehrávanie audiokníh

Čítačka Kindle vám umožňuje vyhľadávať, nakupovať a počúvať audioknihy. Ak si chcete zakúpiť zvukový obsah priamo zo zariadenia, prejdite do obchodu Audible Store alebo si kúpte audioknihu a knihu pre čítačku Kindle ako balíček z obchodu Kindle Store. Pre prístup do obchodov Kindle Store a Audible Store (Audible Store nie je k dispozícii vo všetkých krajinách) kliknite v hornej časti obrazovky, aby sa zobrazili nástrojové lišty, a potom kliknite na ikonu Obchod. Možnosť prechodu do obchodu nájdete aj v položkách niektorých menu.

Pokiaľ nie ste člen služby Audible, môžete sa v obchode Audible Store členom stať, prípadne tak môžete urobiť zo stránky s podrobnosťami o knihe pri akejkoľvek audioknihe. Upozorňujeme, že zariadenia umožňujúce zvukové prehrávanie nie sú dostupné vo všetkých krajinách, napríklad v Číne.

Spárovanie s Bluetooth audio zariadením

Ak chcete počúvať knihy služby Audible v čítačke Kindle, musíte najskôr spárovať čítačku s Bluetooth audio zariadením, napríklad so slúchadlami alebo reproduktormi. Existujú dve cesty, ako spárovať Bluetooth audio zariadenia s čítačkou.

Párovanie Bluetooth zariadení pri otváraí audioknihy:

- 1.Kliknite na domovskej obrazovke na Your Library (Vaša knižnica) a potom na Downloaded (Stiahnuté).
- 2.Kliknite na audioknihu, ktorú chcete počúvať. Ak nemáte spárované žiadne Bluetooth zariadenie, budete vyzvaní k tomu, aby ste tak urobili, až stlačíte tlačidlo Play (Prehrať).
- 3.Uveďte svoje Bluetooth audio zariadenie do režimu párovania.
- 4.Kliknite na Bluetooth zariadenie, ktoré chcete použiť.
- 5.Po spárovaní zariadenia sa bude audiokniha prehrávať prostredníctvom daného zariadenia.


Párovanie Bluetooth zariadení v nastavení:

- 1.Uveďte svoje Bluetooth audio zariadenie do režimu párovania.
- 2.Na domovskej obrazovke kliknite v ľavom hornom rohu obrazovky na položku Your Library (Vaša knižnica). Otvorte menu Quick Actions (Rýchle akcie) a kliknite na položku All Settings (Všetky nastavenia). Na stránke Settings (Nastavenia) kliknite na položku Wi-Fi & Bluetooth (Wi-Fi a Bluetooth), potom na Bluetooth devices (Bluetooth zariadenia).

Ak máte problémy s párovaním zariadenia, môžete vyskúšať bežné postupy riešenia problémov, napríklad:

- Uistite sa, že je zariadenie zapnuté av režime párovania.
- Kliknutím na tlačidlo Rescan (Znovu načítať) obnovte zoznam zariadení.
- Zatvorte a znovu otvorte dialógové okno Bluetooth v čítačke Kindle.
- V nastavení vypnite a znovu zapnite funkciu Bluetooth.
- Zariadenie vypnite a znovu zapnite.

Používanie prehrávača Audible Player

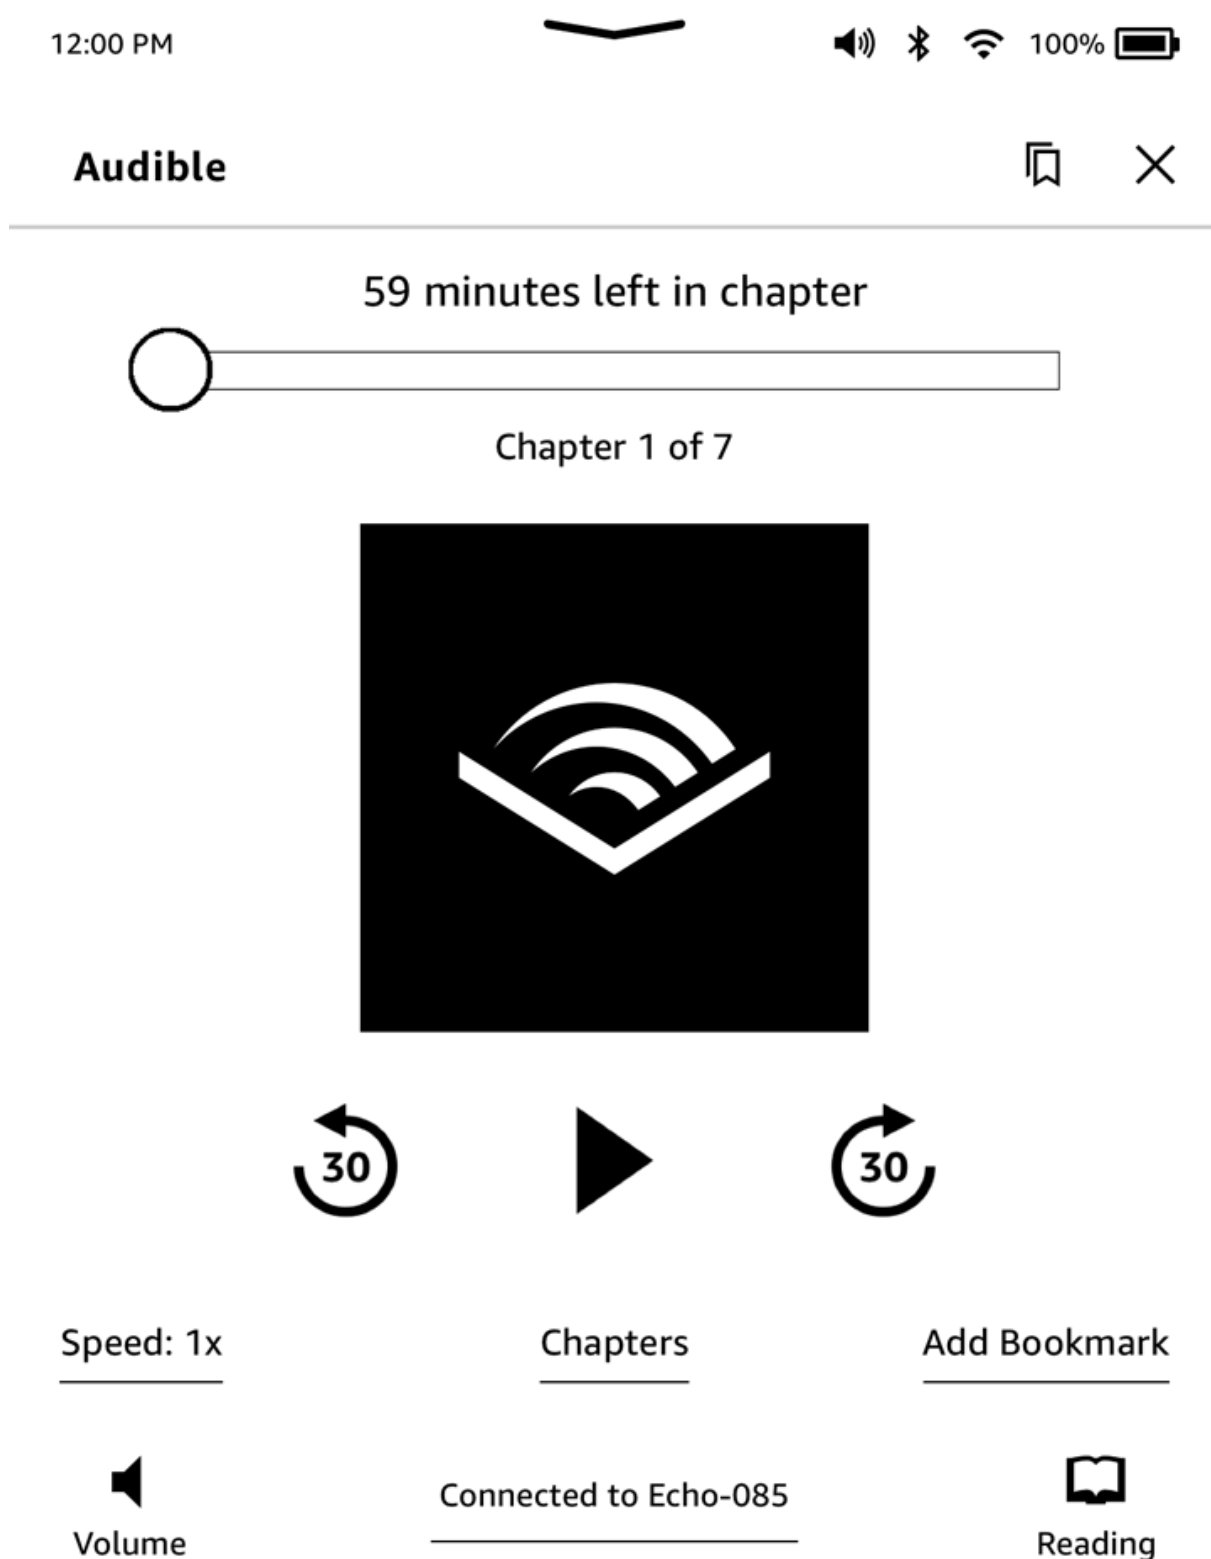

(Obrázok znázorňuje verziu firmvéru 5.14.1 alebo neskoršiu)

Posuvník v hornej časti prehrávača Audible Player umožňuje prejsť do akejkoľvek časti aktuálnej kapitoly. Nad posuvníkom sa zobrazuje zostávajúci čas danej kapitoly. Pod posuvníkom sa zobrazuje aktuálna kapitola.



Rewind (Previnúť vzad): Kliknutím pretočíte audioknihu späť o tridsať sekúnd.



Play/Pause (Prehrať/Pauza): Kliknutím pozastavíte / znovu spustíte prehrávanie. Prehrávanie môžete ovládať aj na Bluetooth zariadení, ak to podporuje.



Fast Forward (Rýchlo vpred): Kliknutím pretočíte audioknihu dopredu o tridsať sekúnd.

Speed (Rýchlosť): Zobrazuje aktuálnu rýchlosť prehrávania. Umožňuje vybrať novú rýchlosť.

Chapters (Kapitoly): Kliknutím môžete vybrať a počúvať akúkoľvek kapitolu v knihe. Po výbere kapitoly sa prehrávanie spustí od novej kapitoly. V tomto dialógovom okne môžete tiež vidieť, ako dlho kapitola trvá.

Add Bookmark (Pridať záložku): Kliknutím pridáte záložku. Ďalšie informácie nájdete v kapitole [Záložky v audioknihách](#).



Volume (Hlasitosť): Ovláda hlasitosť čítačky Kindle. Hlasitosť môžete ovládať aj na Bluetooth zariadení, ak to podporuje.

- Kliknutím na  zvýšite hlasitosť.
- Kliknutím na  znížite hlasitosť.

Bluetooth Connected (Pripojené k Bluetooth): Prehrávač Audible Player vám zobrazí, či je pripojené nejaké zariadenie Bluetooth, a prípadne jeho názov. Kliknutím sem sa môžete pripojiť k predtým spárovanému Bluetooth zariadeniu alebo môžete vykonať párovanie s iným Bluetooth zariadením.



Switch to Kindle book (Prepnúť na knihu pre Kindle): Táto možnosť sa zobrazí, ak vlastníte ako audioknihu, tak knihu pre Kindle. Použitím tohto odkazu prejdete na čítanie a môžete čítať knihu od toho miesta, kde ste prestali počúvať.

Záložky v audioknihách

Pri audioknihách môžete kliknúť na tlačidlo Add Bookmark (Pridať záložku) v spodnej časti prehrávača Audible Player. Tým sa pridá záložka do aktuálneho umiestnenia v audioknihe. Ide iba o zvukové záložky. Ak chcete so záložkou v audioknihe spojiť nejakú poznámku, kliknite na tlačidlo Add Note (Pridať poznámku). Ak chcete zobrazit všetky svoje záložky a poznámky k audioknihe, kliknite

na ikonu Záložka .

Tipy:

- Výberom záložky sa automaticky spustí prehrávanie z daného umiestnenia.
- Ak chcete upraviť existujúcu záložku, kliknite na ikonu Menu  spojenú so záložkou a vyberte možnosť Edit Bookmark (Upraviť záložku).

- Ak chcete vymazať existujúcu záložku, kliknite na ikonu Menu  spojenú so záložkou a vyberte možnosť Delete Bookmark (Zmazať záložku).

Sťahovanie kníh zo služby Audible

Ak vlastníte audioknihu aj verziu pre čítačku Kindle, ale nemáte audioknihu na svojom zariadení, môžete si stiahnuť audioknihu priamo z prehrávača Audible Player, ak ste pripojení k sieti Wi-Fi. Ak práve čítate verziu pre čítačku Kindle, vaša audiokniha bude pripravená na prehrávanie, akonáhle sťahovanie dosiahne miesto, do ktorého ste dočítali. Ak ste predtým knihu nezačali počúvať ani čítať, bude audiokniha pripravená na prehrávanie po stiahnutí 5 % knihy.

Audioknihu služby Audible si môžete stiahnuť aj pomocou ikony Menu . Na domovskej obrazovke kliknite v ľavom hornom rohu obrazovky na položku Your Library (Vaša knižnica). Na stránke knižnice

kliknite na ikonu Menu  na obálke knihy v mriežkovom zobrazení alebo na ikonu Menu napravo od položky v zobrazení zoznamu. Potom vyberte možnosť Download Audible book (Stiahnuť knihu služby Audible).

Ak si chcete stiahnuť knihu služby Audible bez sprievodnej knihy pre čítačku Kindle, kliknite v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky na možnosť Your Library (Vaša knižnica). Kliknutím na obálku knihy spustíte sťahovanie. Audiokniha bude pripravená na prehrávanie po stiahnutí 5% knihy.

Ak chcete sťahovanie zrušiť, kliknite na domovskej obrazovke v ľavom hornom rohu obrazovky na

položku Your Library (Vaša knižnica). Kliknite na ikonu Menu , potom vyberte Cancel download (Zrušiť sťahovanie). Sťahovanie môžete zrušiť aj z prehrávača Audible Player kliknutím na ikonu

 Storno na obálke knihy.

Správa knižnice audiokníh

Pokiaľ vlastníte ako audioknihu, tak zodpovedajúcu knihu pre čítačku Kindle, budú sa obe verzie zobrazovať v knižnici ako jedna položka. Napravo od názvu knihy uvidíte v zobrazení zoznamu pár

slúchadiel , pri mriežkovom zobrazení bude tento symbol v pravom hornom rohu obálky. Ak vlastníte obe položky, zmazaním knihy pre čítačku Kindle sa zmaže aj audiokniha.

Ak vlastníte iba knihu služby Audible, napravo od názvu knihy pri zobrazení zoznamu sa bude zobrazovať slovo „Audible“, v mriežkovom zobrazení sa bude toto slovo zobrazovať v spodnej časti obálky.

Môžete tiež filtrovať knihy tak, aby ste videli iba knihy služby Audible. Ďalšie informácie o filtrovaní obsahu nájdete v kapitole [Filtrovanie obsahu](#).

Ak si chcete stiahnuť knihu služby Audible spolu s verziou pre čítačku Kindle, otvorte knihu pre Kindle a kliknite na hornú stranu obrazovky, aby sa zobrazili nástrojové lišty. Potom kliknite na ikonu

slúchadiel , aby ste prepli na prehrávač Audible Player. V prehrávači Audible Player kliknite na tlačidlo Download (Stiahnuť) na obálke knihy služby Audible.

Kapitola 6

Funkcia

X-Ray (Rentgen)

Funkcia X-Ray (Rentgen) vám umožňuje jedným kliknutím preskúmať „kostru knihy“. Napríklad môžete v knihe zobraziť všetky pasáže, ktoré spomínajú určité myšlienky, fiktívne postavy, historické postavy, miesta, témy či pojmy. Funkcia X-Ray (Rentgen) umožňuje tiež zobraziť zaujímavé výstrižky, osoby, pojmy a obrázky z knihy a prezentovať ich ako balíček kariet, ktorý je usporiadaný na časovej osi. Môžete tak rýchlo prechádzať výstrižkami a prezrieť všetky obrázky na jednom mieste.

Keď čítate knihu, stlačte a pridržte meno postavy alebo miesto uvedené v knihe. Zobrazí sa zodpovedajúca téma vo funkcii X-Ray (Rentgen). Ak chcete zobraziť kompletnú tému, kliknite na kartu. Môžete tiež kliknúť v hornej časti obrazovky, aby sa zobrazila nástrojová lišta, a potom na X-Ray (Rentgen) v menu. Ak nie je k dispozícii kniha X-Ray (Rentgen), táto možnosť sa nezobrazuje. Funkcia X-Ray (Rentgen) prejde celú knihu a zobrazí sa dialógové okno. Kliknutím na časovú os zobrazíte zaujímavé výstrižky z iných častí knihy. Ak nekliknete na možnosť Show all excerpts (Zobrazíť všetky výstrižky), budú výstrižky z tých častí knihy, kam ste doteraz nedočítali, skryté. Upozorňujeme, že funkcia X-Ray (Rentgen) nie je dostupná pre všetky knihy pre čítačku Kindle ani vo všetkých krajinách. Ak sa chcete uistiť, či kniha ponúka funkciu X-Ray,

Word Wise

Služba Word Wise, ktorá je dostupná pri mnohých populárnych tituloch v angličtine, uľahčuje čitateľom, ktorí sa učia anglicky, alebo začínajúcim čitateľom z radov detí rýchlejšie porozumieť jazykovo náročnejším knihám. Keď je titulu, kde je táto služba dostupná, služba Word Wise zapnutá, budú sa nad ťažkými slovami zobrazovať stručné a jednoduché definície. Čitateľ vďaka nim môže plynule čítať bez toho, aby musel nejaké slová vyhľadávať. Ak chcete vidieť, aké rôzne významy môže jedno slovo mať v rôznom kontexte, kliknite na také slovo. Zobrazí sa karta s definíciami, synonymami a ďalšími informáciami. Kliknite na položku Word Wise v pravom spodnom rohu obrazovky a použite posuvník na úpravu množstva informácií, ktoré sa vám zobrazia. Ak chcete zapnúť funkciu Word Wise, otvorte menu Aa, navigujte na kartu „More“ (Ďalej) a aktivujte Word Wise.

Niekedy sa pri slove, ktoré má viac významov a my si nie sme úplne istí, ktorý mal autor na mysli, môže zobrazíť nápoeda v podobe viacerých možností. Pri takýchto slovách sa nad slovom zobrazuje ten význam, ktorý považujeme za najpravdepodobnejší. Keď na pomocníka kliknete, zobrazia sa všetky možné významy zobrazeného slova a vy nám môžete dať vedieť, ktorý je pre vás v danej vete najužitočnejší. Ak chcete vypnúť pomocníka s viacerými možnosťami, otvorte menu Aa, navigujte na kartu „More“ (Ďalej), zvolte Word Wise a potom deaktivujte Show Multiple-Choice Hints (Zobrazovať pomocníka s viacerými možnosťami).

Vocabulary Builder (Rozvíjanie slovnej zásoby)

Slová, ktoré si vyhľadáte v slovníku, sa automaticky pridávajú do nástroja Vocabulary Builder (Rozvíjanie slovnej zásoby). Ak chcete zobrazíť zoznam takýchto slov, prípadne sa z nich nechať vyskúšať, vyberte z menu na domovskej obrazovke alebo pri čítaní knihy položku Vocabulary Builder (Rozvíjanie slovnej zásoby).

Ak chcete zobrazíť zoznam slov, kliknite na položku Words (Slová) v ľavom hornom rohu obrazovky. Kliknutím na konkrétne slovo zobrazíte jeho definíciu a príklad použitia. Ak chcete zobrazíť slová podľa kníh, kliknite na prepojenie Books (Knihy).

Keď kliknete v spodnej časti obrazovky na možnosť Flashcards (Otáčacie karty), nástroj Vocabulary Builder (Rozvíjanie slovnej zásoby) vyberie z aktuálneho zoznamu množinu slov a zobrazí ich ako otáčacie karty. Ak chcete zobrazíť definíciu slova, kliknite v ľavom hornom rohu otáčacej karty na

položku See Definition (Zobraziť definíciu). Ak sa chcete vrátiť k nástroju Vocabulary Builder (Rozvíjanie slovnej zásoby), kliknite na možnosť Exit Flashcards (Zavrieť otáčacie karty). Keď na hlavnej obrazovke nástroja Vocabulary Builder kliknete na odkaz Learning (Učenie), zobrazí sa vám, koľko slov sa aktuálne učíte a koľko ste sa ich už naučili.

Ak chcete vypnúť funkciu Vocabulary Builder (Rozvíjanie slovnej zásoby), otvorte menu Quick Actions (Rýchle akcie) a kliknite na položku All Settings (Všetky nastavenia). Na stránke Settings (Nastavenia) kliknite na Reading Options (Možnosti čítania), Language Learning (Učenie jazyka), potom vypnite prepínač v časti Vocabulary Builder (Rozvíjanie slovnej zásoby). Upozorňujeme, že vyhľadávané slová sa nepridávajú do nástroja Vocabulary Builder, keď je táto funkcia vypnutá.

Amazon Kids (predtým známe ako Amazon FreeTime a vo Veľkej Británii ako Amazon Fire for Kids)

Amazon Kids (predtým známe ako Amazon FreeTime a vo Veľkej Británii ako Amazon Fire for Kids) vám umožňuje vytvárať personalizovaný zážitok až pre štyri profily detí a pritom vám poskytuje kompletnú kontrolu nad tým, k akému obsahu môže mať každé dieťa prístup. Deti dosahujú úspechy, ktoré im umožňujú sledovať, čo ako čitatelia dosiahli. Prístup do obchodu Kindle Store, webový prehliadač, služba Goodreads a Wikipédia sú automaticky blokované. Deti môžu čítať iba knihy, ku ktorým im priradíte prístup. Amazon Kids nie je v niektorých krajinách k dispozícii.

Nastavenie Amazon Kids (predtým známe ako Amazon FreeTime a vo Veľkej Británii ako Amazon Fire for Kids)

Ak chcete začať, kliknite na ikonu Menu a potom na Amazon Kids (predtým známe ako Amazon FreeTime a vo Veľkej Británii ako Amazon Fire for Kids). Po kliknutí na Get Started (Začíname) budete vyzvaní na zadanie hesla pre rodičovskú kontrolu (pokiaľ také heslo ešte nemáte). Ak chcete pre svoje dieťa vytvoriť profil, zadajte meno dieťaťa, jeho dátum narodenia a pohlavia. Zobrazí sa úvodná stránka s podrobnosťami o registrácii do služby Amazon Kids+ (predtým známe ako Amazon FreeTime Unlimited a vo Veľkej Británii ako Amazon Fire for Kids Unlimited).

Ďalej sa zobrazí zoznam titulov z vašej knižnice. Kliknite na začiarokavacie políčko vedľa názvu položky, ktorú chcete pridať do knižnice Amazon Kids svojho dieťaťa, a potom kliknite na OK.

Ak chcete, aby dieťa videlo svoje dosiahnuté úspechy, aktivujte prepínač Access To Achievements (Prístup k úspechom). Ak chcete zadať počet minút, počas ktorých by malo vaše dieťa každý deň čítať, využite možnosť Daily Reading Goal (Denný cieľ na čítanie). Pre dokončenie nastavenia profilu potom kliknite na Finish (Dokončiť).

Ak budete neskôr chcieť pridať knihy do zoznamu čítania svojho dieťaťa alebo knihy zo zoznamu

odstrániť, kliknite na ikonu profilu  vedľa mena svojho dieťaťa na hlavnej obrazovke služby Amazon Kids (predtým známe ako Amazon FreeTime a vo Veľkej Británii ako Amazon Fire for Kids) a potom kliknite na Library (Knižnica).

Môžete vytvoriť až štyri profily Amazon Kids (predtým známe ako Amazon FreeTime a vo Veľkej Británii ako Amazon Fire for Kids). Akonáhle dokončíte proces vytvorenia profilu, môžete pristupovať k profilom kliknutím na ikonu Menu a potom na Amazon Kids (predtým známe ako Amazon FreeTime a vo Veľkej Británii ako Amazon Fire for Kids). Keď budete chcieť profily spravovať neskôr, kliknite na

ikonu profilu  vedľa mena dieťaťa. Možnosti zahŕňajú Progress (Pokrok), Library (Knižnica), Edit (Upraviť), Delete (Zmazať) a Subscription (Predplatné). Keď vyberiete možnosť Delete (Zmazať), natrvalo profil zmažete, vrátane čitateľských štatistík dieťaťa a akýchkoľvek jeho dosiahnutých úspechov.

Ak chcete profil opustiť, kliknite na tlačidlo Späť na nástrojovej lište. Pri opätovnom prístupe kliknite na ikonu Menu a zvolte Amazon Kids (predtým známe ako Amazon FreeTime a vo Veľkej Británii ako Amazon Fire for Kids). Ak chcete začať reláciu pre svoje dieťa, kliknite na meno dieťaťa. Ak chcete

ukončiť reláciu dieťaťa, kliknite na ikonu Menu a vyberte Exit Amazon Kids (Ukončiť Amazon Kids). Budete vyzvaní na zadanie hesla služby rodičovskej kontroly.

Používanie Amazon Kids (predtým známe ako Amazon FreeTime a vo Veľkej Británii ako Amazon Fire for Kids)

Ak chcete zobrazit' čitateľské pokroky svojho dieťaťa, kliknite na ikonu profilu  vedľa mena dieťaťa a vyberte možnosť Progress (Pokroky). Kliknutím na odkaz Books (Knihy) v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazíte percento prečítania pre každú knihu, celkový čas čítania, priemerný čas čítania na relácii a počet slov, ktoré dieťa vyhľadalo v slovníku.

Ak chcete zobrazit' počet dosiahnutých úspechov, mieru naplnenia denného cieľa čítania, počet prečítaných stránok, minút čítania, počet prečítaných kníh a celkový počet vyhľadávaných slov, kliknite na odkaz Activity (Aktivita) na prostrednej karte hore. Pomocou šípok môžete zobrazit' pokrok za posledný týždeň. Kliknite na dátum, ak chcete zobrazit' dosiahnuté úspechy za deň, mesiac alebo celkom. Ak kliknete na odkaz Achievements (Dosiahnuté úspechy) na karte vpravo hore, zobrazí sa, aké úspechy vaše dieťa dosiahlo.

Vášmu dieťaťu sa bude zobrazovať prispôbena domovská obrazovka, na ktorej bude mať vami

vybrané knihy a na nástrojovej lište novú ikonu Pokroky . Po kliknutí na ikonu Pokroky sa zobrazia rovnaké odkazy Book (Kniha) a Activity (Aktivita), aké vidíte vy, prípadne odkaz Achievements (Dosiahnuté úspechy), ak ste zapli voľbu Access to Achievements (Prístup k úspechom).

Správa domácnosti Amazon

S ďalšou dospelou osobou z vašej rodiny môžete založiť domácnosť (Household), ktorá vám obom umožňuje spoločne spravovať až štyri detské profily Amazon Kids (predtým známe ako Amazon FreeTime a vo Veľkej Británii ako Amazon Fire for Kids). Rodinná knižnica vám umožňuje zdieľať medzi sebou knihy na ďalších zariadeniach Amazon av čítacích aplikáciách Kindle. Nebude to však mať žiadny vplyv na vaše vlastné anotácie, poslednú čítanú stránku ani na zaznamenávanie, kam najďalej ste v knihe dočítali. Pred vytvorením domácnosti sa zoznámte s týmto oddielom a preštudujte si príslušné procesy a zmluvné podmienky.

Pridanie druhej dospeléj osoby do domácnosti:

- 1.Otvorte menu Quick Actions (Rýchle akcie) a kliknite na položku All Settings (Všetky nastavenia). Na stránke Settings (Nastavenia) kliknite na položku Household & Family Library (Domácnosť a rodinná knižnica)
- 2.Kliknite na položku Add a New Person (Pridať novú osobu), potom vyberte Add Adult (Pridať dospelého). Budete vyzvaní k tomu, aby ste čítačku Kindle odovzdali dospeléj osobe, ktorú chcete pridať do svojej domácnosti.
- 3.Druhá dospelá osoba musí zadať jedinečné číslo účtu Amazon a heslo. Ak takýto účet nemá, môže si ho pomocou ponúknutého odkazu založiť.
- 4.Druhá dospelá osoba dostane príležitosť aktivovať zdieľanie. Môže sa rozhodnúť, či s vami chce zdieľať všetky svoje zakúpené knihy, alebo iba jednotlivé konkrétne tituly. Ak vyberie druhá osoba zdieľanie, poskytne vám tým splnomocnenie na používanie platobných kariet priradených k jej účtu Amazon na účely nákupov na Amazone.
- 5.Druhá dospelá osoba bude následne vyzvaná, aby vám odovzdala Kindle späť.
- 6.Aj vy budete mať možnosť aktivovať zdieľanie. Môžete sa rozhodnúť, či chcete s druhou dospelou osobou zdieľať všetky svoje zakúpené knihy, alebo iba jednotlivé konkrétne tituly. Ak vyberiete zdieľanie, poskytnete tým druhej osobe splnomocnenie na používanie platobných kariet priradených k vášmu účtu Amazon na účely nákupov na Amazone.

Pridanie dieťaťa do domácnosti:

1. Budete vyzvaní na zadanie hesla pre rodičovskú kontrolu (pokiaľ také heslo ešte nemáte).
2. Ak chcete pre svoje dieťa vytvoriť profil, zadajte meno dieťaťa, jeho dátum narodenia a pohlavia. Tým vytvoríte profil Amazon Kids (predtým známe ako Amazon FreeTime a vo Veľkej Británii ako Amazon Fire for Kids) pre svoje dieťa. Ďalšie informácie o vytvorení a správe tohto profilu nájdete v kapitole [Amazon Kids \(predtým známe ako Amazon FreeTime a vo Veľkej Británii ako Amazon Fire for Kids\)](#).

Ak chcete upraviť atribúty spojené s dospelými osobami vo vašej domácnosti, otvorte menu Quick Actions (Rýchle akcie) a potom kliknite na All Settings (Všetky nastavenia). Na stránke Settings (Nastavenia) kliknite na položku Household & Family Library (Domácnosť a rodinná knižnica) Po kliknutí na meno tejto osoby môžete:

- spravovať rodinnú knižnicu,
- spravovať zdieľanie všetkých kníh,
- vybrať zariadenia, na ktorých je možné zdieľať obsah,
- spravovať spôsoby platby,
- odstrániť danú osobu z domácnosti na všetkých zariadeniach.

Upozorňujeme, že keď niekto opustí domácnosť, bude to mať za dôsledok, že obe dospelé osoby sa nebudú môcť pridať do domácnosti ani vytvoriť domácnosť spolu po dobu 180 dní. Príslušná domácnosť tiež nebude môcť počas 180 dní pridať inú dospelú osobu. Váš digitálny obsah ani vaše spôsoby platby už nebudú s druhou dospelou osobou v domácnosti zdieľané. Už nebudete môcť spravovať účty detí, ktoré sú súčasťou domácnosti. Jednotlivé knihy pre zdieľanie môžete spravovať na stránke Manage Your Content and Devices (Správa obsahu a zariadení) prístupnej z www.amazon.com/devicesupport.

Goodreads on Kindle (Goodreads v čítačke Kindle)

Služba Goodreads on Kindle (Goodreads v čítačke Kindle) vám umožňuje pripojiť sa k najväčšej svetovej komunite čitateľov, kde nájdete personalizované odporúčania kníh, možnosť zaznamenávať si, čo ste čítali a chcete čítať, alebo vidieť, čo čítajú vaši priatelia. Začnite kliknutím na Goodreads v

menu  na domovskej stránke. Budete vyzvaní, aby ste sa prihlásili do služby Goodreads alebo si založili nový účet, pokiaľ ste tak ešte neurobili pri inštalácii čítačky Kindle.

Keď sa prihlásite k existujúcemu účtu Goodreads, budú údaje z účtu synchronizované s čítačkou Kindle. Týka sa to napríklad zoznamu priateľov alebo políc Want to Read (Chcem čítať), Currently Reading (Práve čítam) a Read (Prečítané).

Pridávaním kníh na police v službe Goodreads môžete sledovať, čo čítate. Keď si vytvoríte účet, budete presmerovaní na zoznam nákupov kníh na Amazone, a to ako elektronických kníh, tak aj kníh fyzických. Prečítané knihy môžete ohodnotiť jednou až piatimi hviezdikami. Ohodnotením sa kniha

pridá na polici Read (Prečítané). Môžete tiež kliknúť na ikonu Police  a zaradiť knihu na polici Currently Reading (Práve čítam) alebo Want to Read (Chcem čítať). Knihy na policiach a hodnotené knihy sú vo vašom profile Goodreads verejne prístupné. Knihu z police môžete kedykoľvek vybrať.

Stačí kliknúť na ikonu Police  a vybrať možnosť Remove from Shelf (Odstrániť z police).

Knihu tiež môžete pridať na polici služby Goodreads z domovskej obrazovky čítačky Kindle. Kliknite na ikonu Menu na obálke položky v mriežkovom zobrazení alebo na pravej strane obrazovky v zobrazení zoznamu. Potom kliknite na položku Add to Goodreads Shelf (Pridať na policu Goodreads). Túto možnosť zobrazíte aj podržaním názvu alebo obálky knihy. Následne môžete v okne Select Goodreads Shelf (Výber police Goodreads) zaradiť knihu do police Read (Prečítané), Currently Reading (Práve čítam) alebo Want to Read (Chcem čítať).

Služba Goodreads má v čítačke Kindle štyri karty, ktoré sa nachádzajú v hornom rohu:

Updates (Aktualizácia): Tu sa zobrazujú aktuálne správy od priateľov a vami sledovaných čitateľov, vrátane recenzií kníh a práve čítaných kníh. Akúkoľvek recenziu môžete lajkovať alebo komentovať. Z aktualizácií môžete tiež hodnotiť knihy alebo ich zaradovať do políc. Ak si chcete prečítať viac recenzií, kliknite na obálku knihy. Ak chcete zobraziť profil Goodreads nejakého čitateľa a ďalšie knihy z jeho políc, kliknite na jeho meno.

Shelves (Police): Tu môžete zobraziť všetky knihy na svojich policiach. Môžete ich filtrovať podľa typu police (Prečítané, Práve čítam, Chcem čítať), môžete presúvať knihy na rôzne police a môžete pridávať knihy Amazon na police.

Recommendations (Odporúčania): Tu je možné zobraziť personalizované odporúčania na základe vašich obľúbených žánrov a kníh, ktoré ste hodnotili. Knihy môžete označiť ako Want To Read (Chcem čítať) alebo ich môžete hodnotiť. Čím viac kníh ohodnotíte, tým lepšie odporúčania vám budú ponúkané.

Friends (Priatelia): Tu môžete zobraziť všetkých čitateľov vo svojej sieti Goodreads. Môžete filtrovať podľa priateľov, čitateľov, ktoré sledujete, alebo tých, ktorí sledujú vás. Môžete si tiež vybrať čitateľov, ktorých budete sledovať, aby ste rozšírili svoju sieť. Ak chcete zobraziť profil Goodreads nejakého čitateľa a knihy z jeho políc, kliknite na jeho meno.

Keď kliknete na ikonu profilu, zobrazí sa váš profil Goodreads vrátane kníh na policiach, priateľov a aktualizácií.

Tipy:

- Keď nájdete knihu, ktorá vás zaujíma, kliknite na možnosť Want to Read (Chcem čítať).

Môžete tiež kliknúť na ikonu Police  a označiť knihu ako Read (Prečítaná), Currently Reading (Práve čítam) alebo Want to Read (Chcem čítať).

- Kliknutím na hviezdičky môžete knihu ohodnotiť jednou až piatimi hviezdičkami.
- Ak chcete zobraziť recenziu, kúpiť nejaké tituly pomocou funkcie 1-Click alebo zobraziť podrobnosti v obchode Kindle Store, kliknite na obálku knihy.
- Vyhľadávanie priateľov, schvaľovanie žiadostí o priateľstvo a prezeranie personalizovaných odporúčaní ohľadom kníh môžete vykonávať na www.goodreads.com.

Na využitie väčšiny funkcií služby Goodreads v čítačke Kindle potrebujete pripojenie k Wi-Fi. Služba Goodreads nie je dostupná vo všetkých krajinách.

Čas čítania

Čítačka Kindle obsahuje funkciu Time to Read (Čas čítania). Tá pomáha určiť, ako dlho bude trvať, kým dočítate kapitolu alebo knihu. Tento údaj zobrazuje na nástrojovej lište pre navigáciu pri čítaní v spodnej časti obrazovky. Ak si chcete túto funkciu prispôbiť, kliknite do hornej časti obrazovky, zobrazia sa nástrojové lišty, potom kliknite na ikonu Display Settings (Aa) (Nastavenie zobrazenia). Zobrazí sa dialógové okno s tromi kartami: Font (Písmo), Page (Stránka) a Reading Settings (Nastavenie čítania). Karta Reading Settings (Nastavenie čítania) umožňuje vybrať uprednostňovaný spôsob sledovania, ako ďaleko ste v texte dočítali.

- Location in book (Umiestnenie v texte)
- Page in book (Stránka v texte)
- Time left in chapter (Zostávajúci čas pre kapitolu)
- Time left in book (Zostávajúci čas pre knihu)
- None (Žiadne)

Upozorňujeme, že nie všetky knihy Kindle obsahujú čísla stránok. Ak chcete skryť zobrazovanie prečítanej časti, vyberte možnosť None (Žiadne).

Pretože knihy pre čítačku Kindle je možné čítať na zariadeniach s rôznou veľkosťou obrazovky, určuje umiestnenie presné miesto v knihe, tak ako funguje číslo stránky v tlačenej knihe. Číslo umiestnenia vám preto umožňuje nasmerovať priateľov na presne rovnaké miesto v knihe pre čítačku Kindle, ktorú čítate. Mnohé knihy pre čítačku Kindle tiež obsahujú čísla stránok zodpovedajúce reálnym číslam stránok v tlačenej knihe.

Funkcia Time to Read (Doba čítania) využíva jedinečný algoritmus, ktorý odhaduje, koľko času vám ešte bude trvať dočítať knihu, a to na základe vašej predchádzajúcej aj súčasnej rýchlosti čítania. Vaša konkrétna rýchlosť čítania sa ukladá iba pre čítačku Kindle, nie na serveroch Amazon.

Keď kliknete do hornej časti obrazovky, zobrazí sa názov kapitoly (ak je k dispozícii) a tiež sa zobrazí nástrojová lišta pre navigáciu pri čítaní.

Chapter 1

Loc 300 of 11526 | 14 mins left in chapter | 3%



Na stránke knižnice indikujú bodky pod knihou, aká dlhá kniha je. Tučné bodky potom ukazujú, kam až ste dočítali.

Kapitola 7

Ďalšie využitie čítačky Kindle Paperwhite

Prenášanie a čítanie osobných dokumentov

Čítačka Kindle vám uľahčuje prenášanie osobných dokumentov, a preto odpadá nutnosť ich tlačiť. Dokumenty si môžete posilať (vy a vaše schválené kontaktné osoby) do čítačky Kindle e-mailom. Ak chcete nájsť svoju e-mailovú adresu Send-to-Kindle, otvorte menu Quick Actions (Rýchle akcie) a kliknite na položku All Settings (Všetky nastavenia). Na stránke Settings (Nastavenia) kliknite na Your Account (Váš účet) a vyhládajte e-mailovú adresu pod položkou Send-to Kindle Email. Ak máte povolenú funkciu Personal Document Archiving (Archivácia osobných dokumentov), budú vaše e-mailom poslané osobné dokumenty v knižnici zálohované a bude možné ich odtiaľ kedykoľvek stiahnuť. Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto funkcii a povoliť archiváciu osobných dokumentov, prejdite na stránku Manage Your Content and Devices (Správa obsahu a zariadení) na www.amazon.com/devicesupport.

Do čítačky Kindle môžete zasielať súbory vo formátoch Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC a MOBI. Následne je možné takéto súbory čítať vo formáte pre čítačku Kindle. Môžete pridávať poznámky, zvýraznenie a záložky. Všetko bude technológia Whispersync synchronizovať s ostatnými zariadeniami, rovnako ako poslednú prečítanú stránku. Synchronizácia poznámok, zvýraznení, záložiek a poslednej prečítanej stránky bude dostupná iba pri osobných dokumentoch archivovaných vo formáte pre čítačku Kindle. Dokumenty vo formáte PDF a TXT môžete tiež čítať natívnym spôsobom.

Čítanie obsahu čítačky Kindle na iných zariadeniach

Čítačku Kindle môžete synchronizovať s inými podporovanými zariadeniami, ktoré máte, as aplikáciami Kindle na čítanie. Technológia Whispersync spoločnosti Amazon synchronizuje poslednú

prečítanú stránku, poznámky, zvýraznenie a záložky. Máte napríklad možnosť si prečítať niekoľko stránok pomocou aplikácie Kindle na zariadení iPhone, iPad alebo Android a následne pokračovať tam, kde ste prestali, až sa vrátite k svojej čítačke Kindle. Kompletný zoznam podporovaných zariadení a nastavenie synchronizácie zariadenia nájdete na www.amazon.com/devicesupport.

Zdieľanie

Táto funkcia umožňuje zdieľať knihy, zvýraznenie v čítačke Kindle a komentáre s priateľmi prostredníctvom sociálnych sietí. Pomocou služby Goodreads v čítačke Kindle môžete hodnotiť a radiť knihy do políc a byť v spojení s prominentnými autormi. Ak chcete prepojiť čítačku Kindle so svojimi účtami sociálnych sietí a povoliť zdieľanie, otvorte menu Quick Actions (Rýchle akcie) a kliknite na možnosť All Settings (Všetky nastavenia). Na stránke Settings (Nastavenia) kliknite na Your Account (Váš účet) a potom na Social Networks (Sociálne siete).

Ak chcete otvoriť možnosť zdieľania počas čítania knihy, kliknite na ikonu Zdieľať na nástrojovej lište na čítanie. Ak chcete zdieľať výňatky z knihy, stačí stlačením, pridržaním a pretiahnutím prstom cez obrazovku vybrať požadovaný text a potom kliknúť na Share (Zdieľať). Zo zoznamu vyberte spôsob zdieľania, ktorý chcete použiť.

Použitie čítačky Kindle s počítačom

Čítačka Kindle používa na dodanie kníh, periodík, textov typu Kindle Singles a osobných dokumentov do čítačky Kindle technológiu Whispernet, ktorá na tieto úkony nevyžaduje počítač.

Keď prvýkrát pripojíte čítačku Kindle k portu USB počítača, zobrazí sa na ploche počítača ako externá pamäťová jednotka alebo disk. Táto pamäťová jednotka Kindle obsahuje zložku „documents“. Do tohto priečinka môžete pridávať súbory kompatibilné s čítačkou Kindle. Súbory, ktoré sa tam už nachádzajú, môžete navyše kopírovať, presúvať alebo mazať. Ďalšie informácie o podporovaných typoch súborov nájdete na webovej stránke podpory pre čítačky Kindle Support (www.amazon.com/devicesupport).

Do čítačky Kindle si môžete nainštalovať obľúbené písma. Pri čítaní elektronických kníh ich potom môžete vybrať v ponuke Display Settings (Aa) (Nastavenie zobrazenia (Aa)). Pripojte čítačku Kindle k počítaču a otvorte jednotku Kindle, ktorá sa zobrazí na pracovnej ploche. Ďalšie informácie nájdete v súbore „Readme.txt“ v priečinku „fonts“.

Keď je čítačka Kindle v režime disku USB, nie je možné ju používať ako zariadenie na čítanie. Ak chcete čítať knihu, zatiaľ čo prebieha dobíjanie batérie, musíte na ploche počítača čítačku Kindle vysunúť.

Používanie webového prehliadača

Čítačka Kindle obsahuje webový prehliadač, ktorý umožňuje prechádzať web a zobrazovať väčšinu webových stránok Amazon. Webový prehliadač podporuje JavaScript, SSL a súbory cookie, ale nepodporuje zásuvné moduly pre médiá. Na prístup k väčšine webových stránok potrebujete pripojenie k Wi-Fi.

Ak chcete spustiť webový prehliadač, kliknite na domovskej obrazovke na ikonu Menu a potom zvolíte Web Browser (Webový prehliadač). Keď túto stránku otvoríte prvýkrát, zobrazí sa zoznam východiskových záložiek odkazujúcich na bežne používané webové stránky. Tieto záložky môžete otvoriť aj neskôr, stačí vybrať z menu webového prehliadača možnosť Bookmarks (Záložky).

Ak chcete zadať adresu URL, kliknite do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte webovú adresu. Keď zadávate adresy URL, doplní sa na klávesnici kláves „.com“. Pole adresy si pamätá poslednú zadanú adresu URL.

Tipy:

- Ak chcete priblížiť webovú stránku alebo obrázok, položte dva prsty blízko k sebe do stredu obrazovky a roztiahnete ich od seba. Ak chcete zobrazenie oddialiť, umiestnite na obrazovku dva prsty od seba a ťahaním ich priblížite k sebe.

- Kliknutím na odkaz otvoríte webovú stránku.
- Ťahaním prsta doľava/doprava alebo hore/dole môžete navigovať na webovej stránke.
- Kliknutím na ikonu Späť v ľavom hornom rohu sa vrátite na predchádzajúcu prezeranú stránku.
- Posun na stránke dole zaistíte ťahaním prsta po obrazovke smerom hore.
- Ak chcete do nejakého poľa na webovej stránke zadať informácie, vyberte pole a zobrazí sa klávesnica na obrazovke.
- Ak sa chcete vrátiť k predtým zobrazeným webovým stránkam, kliknite na ikonu Menu a vyberte možnosť History (História).

Menu webového prehliadača

Keď vo webovom prehliadači kliknete na ikonu Menu, zobrazia sa ďalšie možnosti, okrem iného Article Mode (Režim článku), Bookmarks (Záložky), Bookmark this Page (Označiť túto stránku záložkou), History (História) a Browser Settings (Nastavenia prehliadača). V nastaveniach prehliadača nájdete možnosti Clear History (Zmazať históriu), Clear Cookies (Zmazať súbory cookie), Disable JavaScript (Zakázať JavaScript) a Disable Images (Zakázať obrázky). Ak zakážete JavaScript, webové stránky sa budú načítavať rýchlejšie.

Pri čítaní článku máte tiež možnosť prepnúť do režimu Article Mode (Režim článku), ktorý sa vyznačuje iným rozvrhnutím stránky a zobrazuje článok v jednoduchom textovom stĺpci, bez okolitých obrázkov a reklám.

Záložky

Ak chcete označiť webovú stránku záložkou, kliknite na ikonu Menu a vyberte možnosť Bookmark this Page (Označiť túto stránku záložkou). Ak chcete záložku vymazať, kliknite na ikonu Menu a vyberte Bookmarks (Záložky). Kliknite na tlačidlo Remove (Odstrániť) v spodnej časti stránky, kliknite na začiatkovacie políčko vedľa adresy URL, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Remove (Odstrániť).

Sťahovanie súborov

Niektoré lokality môžu obsahovať knihy alebo dokumenty, ktoré si môžete chcieť stiahnuť a čítať na zariadení Kindle. Pokiaľ budete chcieť tieto položky stiahnuť na domovskú obrazovku čítačky Kindle, budete vyzvaní, aby ste tento svoj úmysel potvrdili. Podporované typy súborov zahŕňajú obsah čítačky Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW3 a .KFX), nechránené knihy Mobipocket (.MOBI, .PRC) a textové súbory (.TXT).

Kapitola 8

Settings (Nastavenia)

Prispôsobenie nastavenia čítačky Kindle

Ak chcete prejsť na stránku Settings (Nastavenia), otvorte menu Quick Actions (Rýchle akcie) a kliknite na položku All Settings (Všetky nastavenia). Môžete tiež kliknúť na ikonu Menu  a vybrať možnosť Settings (Nastavenia). Na zobrazenie všetkých nastavení musí byť vaša čítačka Kindle zaregistrovaná. Možnosti nastavenia sú usporiadané do kategórií: Your Account (Váš účet), Household & Family Library (Domácnosť a rodinná knižnica), Wi-Fi & Bluetooth, Device Options (Možnosti zariadenia), Reading Options (Možnosti čítania), Language & Dictionaries (Jazyk a slovníky), Accessibility (Prístupnosť), Parental Controls (Rodičovská kontrola) a Legal (Právne informácie).

Váš účet

Device Name (Názov zariadenia): Pomocou tohto nastavenia môžete meniť názov, ktorý sa zobrazuje v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky.

Personal Info (Osobné informácie): Pomocou tohto pol'a môžete pridať osobné alebo kontaktné informácie, napríklad adresu alebo telefónne číslo. Tieto údaje vám pomôžu identifikovať čítačku Kindle v prípade jej straty.

Social Networks (Sociálne siete): Táto položka umožňuje prepojiť čítačku Kindle s účtami sociálnych sietí, kde môžete zdieľať svoje čitateľské zážitky s priateľmi.

Deregister Device (Zrušenie registrácie zariadenia): Táto možnosť sa používa na zrušenie registrácie čítačky Kindle. Vykonaním tohto kroku sa odstráni všetok obsah zo zariadenia a celý rad funkcií spojených s vaším účtom nebude na zariadení fungovať. Položky zakúpené z obchodu Amazon zostanú dostupné v cloude a je možné ich znovu stiahnuť. Po zrušení registrácie si môžete zaregistrovať čítačku Kindle k inému účtu Amazon.

Ads (Reklamy): Tu je možné spravovať, ako sa majú v čítačke Kindle zobrazovať reklamy. Len pre zariadenia Kindle podporujúce reklamy.

Send-to-Kindle Email (E-mail pre zasielanie dokumentov do čítačky): Udáva adresu, na ktorú je potrebné posilať dokumenty, aby boli odoslané do čítačky Kindle. Formáty dokumentov, ktoré podporuje konverzná služba, budú konvertované do formátu Kindle. (Táto služba môže byť spoplatnená.) Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete na www.amazon.com/devicesupport.

Household & Family Library (Domáca alebo rodinná knižnica)

Do svojej domácnosti môžete pridať ďalšie osoby a zdieľať s nimi obsah. Ďalšie informácie nájdete v kapitole [Správa domácnosti Amazon](#). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých krajinách.

Wi-Fi & Bluetooth

Airplane Mode (Režim lietadlo): Po výbere tejto možnosti sa Kindle uvedie do režimu lietadlo, kedy sa vypne bezdrôtové pripojenie.

Wi-Fi Networks (Sieť Wi-Fi): Túto možnosť použijete na pripojenie k sieti Wi-Fi, zobrazenie zoznamu dostupných sietí a na zobrazenie názvy siete Wi-Fi, ku ktorej ste aktuálne pripojení (ak ste k nejakému pripojeniu).

Delete Wi-Fi Passwords (Zmazať heslá sietí Wi-Fi): Táto možnosť vymaže heslá k sieťam Wi-Fi uloženým z tohto zariadenia na serveri Amazon. Ďalšie informácie nájdete v kapitole [Správa uložených hesiel pre siete Wi-Fi](#).

Bluetooth: Táto možnosť sa používa na zapnutie funkcie Bluetooth.

Bluetooth Devices (Bluetooth zariadenia): Pridávanie, odstraňovanie a zobrazenie dostupných Bluetooth audiozariadení. Čítačku Kindle je možné spárovať s mnohými Bluetooth zariadeniami, vrátane slúchadiel a reproduktorov.

Device Options (Možnosti zariadenia)

Device Info (Informácie o zariadení): Zobrazí informácie o MAC adrese siete Wi-Fi, sériovom čísle, možnostiach pripojenia, verzii firmvéru a dostupnom priestore úložiska. Ak bola čítačka Kindle nedávno aktualizovaná, kliknutím na tlačidlo What's New (Čo je nové) zistíte informácie o takejto aktualizácii.

Device Passcode (Heslo zariadenia): Umožňuje obmedziť prístup k čítačke Kindle nastavením hesla. Následne budete vyzvaní na zadanie hesla vždy, keď zariadenie zapnete alebo prebudíte zo spánku. Ak heslo zabudnete, musíte kontaktovať služby zákazníkom Kindle.

Device Time (Čas zariadenia): Pomocou tohto nastavenia môžete nastaviť aktuálny miestny čas, ktorý sa zobrazuje v pravom hornom rohu obrazovky. Ak chcete zobrazit' čas pri čítaní knihy, kliknite do hornej časti obrazovky.

Reštart: Touto položkou reštartujete čítačku Kindle. Nedôjde k strate žiadnych kníh, výstrižkov ani iných súborov uložených v čítačke Kindle. V prípade, že čítačka Kindle „zamrzne“, stlačte a pridržte vypínač na 9 sekúnd. Potom sa zobrazí dialógové okno možností napájania. Kliknite na Reštart. Ak sa dialógové okno možností napájania nezobrazí, pridržte vypínač na 15 sekúnd. Keď kontrolka LED zmení farbu na oranžovú a 4-krát blikne, môžete vypínač pustiť.

Reset: Táto voľba vykoná resetovanie čítačky Kindle do pôvodného nastavenia a vykoná reštart. Táto operácia odstraňuje všetok stiahnutý alebo prenesený obsah z čítačky Kindle a vaše nastavenia nie sú uložené. Stále môžete sťahovať položky z cloudu. Túto akciu vykonajte, iba ak k tomu dostanete pokyn od služieb zákazníkov Kindle. Pred resetovaním čítačky Kindle do továrenského nastavenia musíte si zálohovať všetky osobné dokumenty, o ktoré nechcete prísť. Po reštartovaní čítačky Kindle je potrebné znovu vykonať registráciu a stiahnuť si znovu položky z cloudu. Ak si chcete čítačku Kindle chrániť heslom, musíte si heslo nastaviť znova.

Advanced Options (Pokročilé možnosti): Umožňuje nastaviť možnosti pre domácnosť a knižnicu a vykonať aktualizáciu čítačky Kindle (ak je k dispozícii). Môžete tiež spravovať napájanie zariadení, ochranu osobných údajov a ukladanie do pamäte a aktivovať Whispersync for Books (Whispersync pre knihy).

Home & Library (Domovská stránka a knižnica)

Home Screen View (Zobrazenie domovskej obrazovky): Táto voľba umožňuje zobrazit' alebo skryť odporúčaný obsah z obchodu Kindle Store aktivovať/deaktivovať zoznamy čítania na domovskej stránke.

Collections (Kolekcie): Táto možnosť umožňuje zvoliť, či chcete zobrazovať svoje kolekcie iba v režime Collections (Kolekcie), popr. ak chcete zobrazovať obľúbené v knižnici alebo všetko v knižnici.

Audible Content (Obsah služby Audible): Tu môžete vybrať, ako sa majú zobrazovať položky služby Audible.

Show in Library and on Home (Zobrazit' v knižnici a na domovskej obrazovke): Knihy služby Audible budú viditeľné v knižnici a na domovskej obrazovke.

Show in Library Filter only (Zobrazit' iba pri filtrovaní v knižnici): Položky služby Audible budú viditeľné v knižnici, iba keď vyberiete filter Audible. Netýka sa to však kníh stiahnutých do čítačky Kindle. Ak vyberiete túto možnosť, nedôjde k odstráneniu žiadneho zvukového obsahu z vášho zariadenia ani účtu.

Group Comics by Series (Zoskupovanie komiksov do radov): Táto voľba zoskupuje pri zobrazení v knižnici komiksy do radov.

Update Your Kindle (Aktualizácia čítačky Kindle): Táto voľba nainštaluje najnovší softvér pre vašu čítačku Kindle. Keď nie je pre vašu čítačku Kindle dostupná žiadna nová softvérová aktualizácia, je táto možnosť nedostupná.

Whispersync for Books (Whispersync pre knihy): Táto voľba aktivuje a deaktivuje automatické zálohovanie anotácií, posledných čítaných stránok, najneskorších prečítaných stránok a kolekcií na servery Amazon.

Power Saver (Režim úspory energie): Keď zariadenie nepoužívate, môžete šetriť batériu. Keď deaktivujete režim Power Saver (Režim úspory energie), zariadenie sa bude zapínať rýchlejšie, ale doba medzi nabíjaním batérie sa podstatne skráti.

Privacy (Ochrana osobných údajov): Tu môžete povoliť či zakazovať využívanie osobných údajov zhromaždených operačným systémom zariadení na marketing a vylepšovanie produktov.

Storage Management (Správa úložiska): Táto voľba umožňuje spravovať položky stiahnuté do zariadenia.

Manual Removal (Ručné odstránenie): Vyberte položky, ktoré chcete z čítačky odstrániť, na základe typu obsahu, možnosti zahŕňajú Books (Knihy), Audiobooks (Audioknihy), Periodicals

(Periodiká), Docs (Dokumenty), Samples (Ukážky) a Others (Ostatné). Položky stiahnuté z cloudu budú aj naďalej dostupné, keď kliknete na stránke knižnice na položku All (Všetko). Položky, ktoré ste do čítačky Kindle ručne preniesli z počítača, budú natrvalo zmazané.

Quick Archive (Rýchla archivácia): Táto možnosť vám umožňuje uvoľniť priestor v úložisku čítačky Kindle tým, že odstránite stiahnuté položky, ktoré ste v poslednej dobe neotvorili. Položky stiahnuté z cloudu budú aj naďalej dostupné, keď kliknete na stránke knižnice na položku All (Všetko). Položky, ktoré ste do čítačky Kindle ručne preniesli z počítača, budú natrvalo zmazané.

Reading Options (Možnosti čítania)

Page Refresh (Obnovenie stránky): Táto voľba umožňuje nastaviť obnovenie zobrazenia pri každom otočení stránky.

Next in Series (Ďalšie v rade): Tu je možné vybrať možnosť kúpiť ďalší titul v rade, keď sa blížite ku koncu knihy.

Language Learning (Učenie jazyka): Táto voľba umožňuje spravovať predvoľby funkcií Word Wise a Vocabulary Builder.

Word Wise: Táto funkcia zobrazuje nápovedu k ťažkým slovám v mnohých populárnych anglických tituloch. Ak chcete vypnúť zobrazovanie pomocníka s viacerými možnosťami, deaktivujte možnosť Show Multiple-Choice Hints (Zobrazovať pomocníka s viacerými možnosťami). Voľba Language (Jazyk) umožňuje vybrať jazyk funkcie Word Wise (angličtina alebo zjednodušená čínština).

Vocabulary Builder (Rozvíjanie slovnej zásoby): Tu je možné nástroj Vocabulary Builder zapínať/vypínať. Keď je nástroj zapnutý, slová, ktoré vyhľadáвате, sa do nástroja Vocabulary Builder pridajú.

Pinyin: Táto funkcia zobrazuje návod na výslovnosť nad čínskymi znakmi.

Highlights and About This Book (Zvýraznenie a O tejto knihe): Táto voľba umožňuje spravovať zvýraznenie a funkciu O tejto knihe.

Highlight Menu (Ponuka Zvýraznenie): Pri zapnutí sa automaticky zobrazí ponuka Zvýraznenie, keď vyberiete pasáž textu.

Popular Highlights (Oblíbené zvýraznenia): Tu môžete zapnúť zobrazovanie pasáží, ktoré si iní používatelia čítačiek Kindle najčastejšie zvýrazňujú.

About This Book (O tejto knihe): Tu je možné zapnúť zobrazovanie informácií o knihe, keď ju otvoríte prvýkrát.

Book mentions (Zmienenie knihy): Po zapnutí sa budú zobrazovať iné knihy citované v knihe, ktorú práve čítate, s možnosťou získať podrobnejšie informácie na jediné kliknutie.

Language & Dictionaries (Jazyk a slovníky)

Language (Jazyk): Zobrazí sa aktuálny jazyk používaný v menu, upozorneniach a dialógových oknách. Je tu možné vykonať zmenu na iný jazyk.

Keyboards (Klávesnica): Umožňuje pridať klávesnice pre rôzne jazyky. Ak máte viac klávesnice, objaví sa medzi symbolmi na klávesnici kláves so zemeguli. Táto klávesa umožňuje vybrať rôzne klávesnice.

Dictionaries (Slovníky): Používa sa na nastavenie predvoleného slovníka pre jednotlivé jazyky.

Accessibility (Prístupnosť)

VoiceView Screen Reader (Obrazovka čítačky VoiceView): Umožňuje zapnúť/vypnúť funkciu VoiceView. Čítačka obrazovky VoiceView umožňuje navigovať v čítačke Kindle pomocou špeciálnych gest, prijímať hlasové pokyny pri interakcii s položkami na obrazovke a počúvať milióny kníh.

Tutorial (Návod): Návod obsahuje užitočné informácie o používaní čítačky Kindle pri aktivácii funkcie Voiceview, vrátane gest, zadávaní textu a tipov týkajúcich sa použitia. Návod môžete kedykoľvek ukončiť pomocou tlačidla na ukončenie, ktoré sa nachádza v spodnej časti obrazovky.

Speech Rate (Rýchlosť reči): Táto voľba upravuje rýchlosť hovoreného prejavu funkcie VoiceView.

Volume (Hlasitosť): Táto voľba upravuje hlasitosť hovoreného prejavu funkcie VoiceView.

Bluetooth: Pridávanie, odstraňovanie a zobrazenie dostupných Bluetooth audiozariadení. Čítačku Kindle je možné spárovať s mnohými Bluetooth zariadeniami, vrátane slúchadiel a reproduktorov.

Parental Controls (Rodičovská kontrola)

Amazon Kids (predtým známe ako Amazon FreeTime a vo Veľkej Británii ako Amazon Fire for Kids): Služba Amazon Kids (predtým známa ako Amazon FreeTime a vo Veľkej Británii ako Amazon Fire for Kids) sa používa na vytváranie personalizovaných profilov pre deti, vyberanie kníh z knižnice, ktoré chcete zdieľať, a nastavovanie denných cieľov čítania a zároveň umožňuje automaticky blokovať prístup na miesta, kam si neželáte, aby vaše dieťa chodilo, napríklad do obchodov Kindle Store a Audible Store, k službe Goodreads v čítačke Kindle alebo do webového prehliadača. Keď je aktivovaný profil Amazon Kids (predtým známy ako Amazon FreeTime a vo Veľkej Británii ako Amazon Fire for Kids), zobrazuje sa v hornej časti obrazovky vedľa indikátora stavu Wi-Fi ikona zámku a možnosti Deregistration (Zrušiť registráciu), Household & Family Library (Domácnosť a rodinná knižnica) a Reset sú neaktívne.

Restrictions (Obmedzenia): Funkcia Restrictions (Obmedzenia) umožňuje ručne blokovať webový prehliadač, obchody Kindle Store a Audible Store, Amazon Cloud a/alebo službu Goodreads v čítačke Kindle. Keď sú obmedzenia aktívne, bude sa v hornej časti obrazovky vedľa indikátora stavu siete Wi-Fi zobrazovať ikona zámku. Možnosti Deregistration (Zrušiť registráciu), Household & Family Library (Domácnosť a rodinná knižnica) a Reset budú neaktívne.

Change Password (Zmena hesla): Keď nastavíte Amazon Kids (predtým známe ako Amazon FreeTime a vo Veľkej Británii ako Amazon Fire for Kids) alebo keď prvýkrát zapnete obmedzenia, ste vyzvaní na vytvorenie hesla. Toto heslo bude vyžadované pri vykonávaní akýchkoľvek zmien nastavenia v rámci funkcií rodičovskej kontroly. Ak heslo zabudnete, môžete ho resetovať zrušením registrácie svojho zariadenia na www.amazon.com/devicesupport, alebo môžete kontaktovať zákaznícky servis Kindle.

Contact Us (Kontaktujte nás)

Pomocou tohto nastavenia môžete riešiť problémy so zariadením. Ponúka sa tu prístup k pomocníkovi a máte tiež možnosť poskytnúť spätnú väzbu. Táto funkcia vyžaduje bezdrôtové pripojenie k sieti.

Kontextová ponuka v nastavení

Keď ste na stránke Settings (Nastavenia), je možné pomocou ikony Menu  zobrazit' ďalšie možnosti:

Kindle Store (Obchod Kindle Store): Prejdete do obchodu Kindle Store.

Audible Store (Obchod Audible Store): Prenesie vás do obchodu Audible Store (Audible Store nie je k dispozícii vo všetkých krajinách).

Update Your Kindle (Aktualizácia čítačky Kindle): Táto voľba nainštaluje najnovší softvér pre vašu čítačku Kindle. Keď nie je pre vašu čítačku Kindle dostupná žiadna nová softvérová aktualizácia, je táto možnosť nedostupná.

Reštart: Touto položkou reštartujete čítačku Kindle. Nedôjde k strate žiadnych kníh, výstrižkov ani iných súborov uložených v čítačke Kindle. V prípade, že čítačka Kindle „zamrzne“, stlačte a podržte vypínač na 9 sekúnd. Potom sa zobrazí dialógové okno možností napájania. Kliknite na Reštart. Ak sa dialógové okno možností napájania nezobrazí, podržte vypínač na 15 sekúnd. Keď kontrolka LED zmení farbu na oranžovú a 4-krát blikne, môžete vypínač pustiť.

Reset: Táto voľba vykoná resetovanie čítačky Kindle do pôvodného nastavenia a vykoná reštart. Táto operácia odstraňuje všetok stiahnutý alebo prenesený obsah z čítačky Kindle a vaše nastavenia nie sú uložené. Stále môžete sťahovať položky z cloudu. Túto akciu vykonajte, iba ak k tomu dostanete

pokyn od služieb zákazníkov Kindle. Pred resetovaním čítačky Kindle do továrenského nastavenia musíte si zálohovať všetky osobné dokumenty, o ktoré nechcete prísť. Po reštartovaní čítačky Kindle je potrebné znovu vykonať registráciu a stiahnuť si znovu položky z cloudu. Ak si chcete čítačku Kindle chrániť heslom, musíte si heslo nastaviť znova.

Device Info (Informácie o zariadení): Zobrazí informácie o MAC adrese siete Wi-Fi, sériovom čísle, možnostiach pripojenia, verzii firmvéru a dostupnom priestore úložiska. Ak bola čítačka Kindle nedávno aktualizovaná, nájdete v tomto nastavení informácie o príslušnej aktualizácii.

Legal (Právne informácie): Tu sú uvedené právne oznámenia týkajúce sa vášho zariadenia.

Kapitola 9

Vyhľadanie ďalšej asistencie

Na webovej stránke zákazníckeho servisu Kindle na www.amazon.com/devicesupport nájdete užitočné informácie, napríklad časté otázky alebo rôzne návodné videá.

Nekompatibilné nabíjačky Qi

Nasledujúce bezdrôtové nabíjačky s certifikáciou Qi nie sú kompatibilné so zariadeniami verzie Kindle Paperwhite Signature Edition (11. generácia) – 2021, az dôvodu mechanickej nekompatibility:

- Qi-ID 1637 od firmy Novero Dabendorf GmbH:
<https://www.wirelesspowerconsortium.com/products/1637>
- Qi-ID 3047 od firmy TYLT: <https://www.wirelesspowerconsortium.com/products/3047>
- Qi-ID 2768 od firmy Belkin: <https://www.wirelesspowerconsortium.com/products/2768>
- Qi-ID 4050 od firmy Belkin: <https://www.wirelesspowerconsortium.com/products/4050>
- Qi-ID 6945 od firmy Sdion: <https://www.wirelesspowerconsortium.com/products/6945>
- Qi-ID 8356 od firmy FIT - Foxconn Interconnect Technology:
<https://www.wirelesspowerconsortium.com/products/8356>
- Qi-ID 8739 od firmy Belkin: <https://www.wirelesspowerconsortium.com/products/8739>
- Qi-ID 9416 od Shenzhen Injoinic Technology Co., Ltd.:
<https://www.wirelesspowerconsortium.com/products/9416>
- Qi-ID 9598 od spoločnosti Samsung C&T:
<https://www.wirelesspowerconsortium.com/products/9598>
- Qi-ID 9694 od firmy CE Link Limited:
<https://www.wirelesspowerconsortium.com/products/9694>

KD20200606-A