

kindle paperwhite

Příručka uživatele

2. vydání

Obsah

| | |
|---|-----------|
| Kapitola 1 Začínáme | 5 |
| Nastavení čtečky Kindle Paperwhite | 5 |
| Ovládací prvky čtečky Kindle..... | 5 |
| Indikátory stavu..... | 7 |
| Indikátory stavu bezdrátového připojení | 7 |
| Indikátor stavu baterie | 7 |
| Indikátory zvukového zařízení | 7 |
| Indikátor aktivity..... | 7 |
| Indikátor rodičovské kontroly | 7 |
| Klávesnice | 8 |
| Připojení k síti | 8 |
| Správa uložených hesel pro síť Wi-Fi..... | 9 |
| Režim letadlo | 9 |
| Čtečka obrazovky VoiceView | 10 |
| Speciální nabídky a sponzorované spořiče obrazovky..... | 10 |
| Spořič obrazovky..... | 10 |
| Bannery se speciálními nabídkami | 10 |
| Kapitola 2 Navigace ve čtečce Kindle | 12 |
| Domovská obrazovka čtečky Kindle | 12 |
| Nástrojové lišty | 12 |
| Dotykové zóny | 15 |
| Kapitola 3 Získávání a správa obsahu | 17 |
| Nakupujte obsah kdykoli a odkudkoli..... | 17 |
| Doporučovaný obsah..... | 17 |
| Správa knihovny čtečky Kindle | 17 |
| Řazení obsahu | 18 |
| Filtrování obsahu | 18 |
| Navigace v knihovně | 18 |
| Kolekce v cloudu | 18 |
| Ukládání v zařízení a v cloudu | 19 |
| Prostor úložiště | 20 |
| Přenos obsahu z jiné čtečky Kindle..... | 20 |
| Odstraňování položek ze čtečky Kindle | 20 |
| Periodika | 21 |
| Kapitola 4 Čtení dokumentů pro čtečku Kindle | 22 |
| Technologie displeje čtečky Kindle | 22 |
| Přizpůsobení zobrazení textu..... | 22 |
| Komiksy | 22 |
| Dětské knihy | 23 |
| Obrázky..... | 23 |
| Tabulky | 23 |
| Interakce s obsahem | 24 |

| | |
|--|-----------|
| O této knize..... | 24 |
| Položky menu | 24 |
| Slovník | 24 |
| Vyhledávání | 25 |
| Komentáře a zvýraznění | 25 |
| Záložky..... | 26 |
| Poznámky pod čarou, na konci kapitoly, poznámky ke kapitole | 27 |
| Než odejdete..... | 27 |
| Navigace v knize | 27 |
| Otáčení stránek..... | 27 |
| Přechod na | 28 |
| Kapitola 5 Přehrávání audioknih | 29 |
| Spárování s Bluetooth zvukovým zařízením | 29 |
| Používání přehrávače Audible Player..... | 30 |
| Záložky v audioknihách | 31 |
| Stahování knih ze služby Audible..... | 31 |
| Správa knihovny audioknih | 31 |
| Kapitola 6 Funkce | 33 |
| X-Ray | 33 |
| Word Wise..... | 33 |
| Vocabulary Builder | 33 |
| Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids) | 34 |
| Nastavení Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids)..... | 34 |
| Používání Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids) | 34 |
| Správa domácnosti Amazon | 35 |
| Goodreads na čtečce Kindle..... | 35 |
| Doba čtení..... | 36 |
| Kapitola 7 Další využití čtečky Kindle Paperwhite | 38 |
| Přenášení a čtení osobních dokumentů..... | 38 |
| Čtení obsahu čtečky Kindle na jiných zařízeních | 38 |
| Sdílení | 38 |
| Použití čtečky Kindle s počítačem | 38 |
| Používání experimentálního webového prohlížeče..... | 39 |
| Menu webového prohlížeče..... | 39 |
| Záložky..... | 39 |
| Stahování souborů | 39 |
| Kapitola 8 Nastavení..... | 41 |
| Přizpůsobení nastavení čtečky Kindle..... | 41 |
| Můj účet..... | 41 |
| Domácí nebo rodinná knihovna | 41 |
| Můj účet..... | 41 |
| Možnosti zařízení..... | 42 |
| Možnosti čtení..... | 43 |
| Jazyk a slovníky | 43 |
| Přístupnost | 43 |

| | |
|---|-----------|
| Rodičovská kontrola | 44 |
| Kontaktujte nás | 44 |
| Kontextová nabídka v nastavení | 44 |
| Kapitola 9 Vyhledání další asistence | 46 |
| Příloha A Informace o produktu | 47 |
| Informace o bezpečnosti a shodě s normami | 47 |
| Údržba zařízení Kindle | 47 |
| Ochrana proti vodě | 47 |
| Všeobecná péče | 47 |
| Opravy zařízení | 48 |
| Bezpečnost baterie | 48 |
| Další bezpečnostní upozornění | 48 |
| Bezdrátové připojení: bezpečnost a shoda s požadavky | 49 |
| Vypnutí bezdrátového připojení v letadle | 49 |
| Používání čtečky Kindle v blízkosti jiných elektronických zařízení | 49 |
| Jak minimalizovat rušení | 49 |
| Sledujte značky | 49 |
| Prohlášení o shodě s požadavky FCC | 49 |
| Informace týkající se expozice vysokofrekvenční energii | 50 |
| Prohlášení o shodě pro Kanadu | 50 |
| Shoda s požadavky předpisů v EU | 51 |
| Prohlášení o shodě s požadavky na expozici vysokofrekvenční energii | 51 |
| Řádná recyklace čtečky Kindle | 51 |
| Informace o recyklaci pro zákazníky v Číně | 51 |
| Technické parametry produktu | 51 |
| PRÁVNÍ PODMÍNKY | 52 |
| ROČNÍ OMEZENÁ ZÁRUKA | 52 |
| Poskytovatel záruky | 53 |
| Doplňující informace | 54 |
| Patentová oznámení | 54 |
| Autorské právo, ochranné známky a další oznámení | 54 |

Kapitola 1

Začínáme

Vítá vás vaše nová čtečka Kindle Paperwhite. V tomto stručném průvodci se můžete seznámit se všemi funkcemi a možnostmi své čtečky Kindle. Některé funkce čtečky Kindle nemusí být dostupné, záleží na tom, v jaké zemi nebo na konkrétním místě. Další informace o konkrétních funkcích najdete na www.amazon.com/devicesupport. Upozorňujeme, že zařízení umožňující zvukové přehrávání nejsou dostupná ve všech zemích, například v Číně.

Nastavení čtečky Kindle Paperwhite

Nastavení čtečky Kindle Paperwhite sestává z několika jednoduchých kroků:

- Vyberte jazyk zařízení.
- Připojte se k bezdrátové síti.
- Přiřaďte čtečku Kindle ke svému účtu Amazon.

Chcete-li nastavit Bluetooth zvukové zařízení pro použití s funkcí Audible, projděte si informace v kapitole [Párování s Bluetooth zvukovým zařízením](#). Chcete-li nastavit Bluetooth zvukové zařízení pro použití s funkcí VoiceView, projděte si informace v kapitole [Čtečka obrazovky VoiceView](#).

Pokud jste tyto kroky ještě neprovědli, přejděte nyní na domovskou obrazovku, vyberte možnost Set Up Your Kindle (Nastavení čtečky Kindle) a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud jste zakoupili Kindle online přes svůj účet Amazon, máte již čtečku zaregistrovanou. Chcete-li si ověřit, zda to tak je, klepněte na ikonu Domovská obrazovka a v levém horním rohu na domovské obrazovce vyhledejte své uživatelské jméno Amazon. Pokud místo svého uživatelského jména Amazon uvidíte My Kindle nebo jméno předchozího vlastníka, bude třeba čtečku zaregistrovat.

Chcete-li si zaregistrovat čtečku Kindle, jež již byla dříve registrována, klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na My Account (Můj účet) a následně na Register/Deregister Device (Registrace / zrušení registrace zařízení). Pokud jste povolili funkci Sign in Approval (Schvalování přihlášení), budete muset při registraci zařízení zadat přístupový kód a poté bezpečnostní kód zasláný do telefonu.

Pokud máte problémy s připojením k bezdrátové síti nebo potřebujete další informace, projděte si kapitolu [Připojení k síti](#). Po dokončení procesu nastavení se na domovské obrazovce již nebude zobrazovat položka Set Up Your Kindle (Nastavení čtečky Kindle).

Ovládací prvky čtečky Kindle

K používání čtečky Kindle Paperwhite se potřebujete naučit pracovat jen s několika ovládacími prvky.



Vypínač: Chcete-li Kindle zapnout, stiskněte vypínač, který se nachází na spodním okraji. Chcete-li vypnout obrazovku čtečky Kindle, přidržte vypínač na 9 sekund. Poté se zobrazí dialogové okno možností napájení. Klepněte na Screen Off (Vypnout obrazovku).

Kindle automaticky přechází do režimu spánku po několika minutách. Zobrazí se spořič obrazovky. Statický spořič obrazovky nespotřebuje žádnou energii baterie. Chcete-li Kindle uvést do režimu spánku, stiskněte a puštěte vypínač. Opětovným stisknutím a puštěním vypínače se Kindle znovu probudí.

Mikro USB / napájecí port: Kabel USB, který je součástí dodávky, můžete použít k připojení čtečky Kindle k počítači kvůli nabíjení baterie. Kabel USB je též možné použít k přenosu souborů do čtečky Kindle. Chcete-li nabíjet Kindle ze zásuvky, budete ke kabelu USB potřebovat 5W nabíječku Amazon (prodává se samostatně).

Při nabíjení se bude na indikátoru stavu baterie v horní části domovské obrazovky zobrazovat symbol blesku. Během nabíjení baterie bude kontrolka svítit oranžově, po úplném nabíjení zeleně. 5W nabíječka Amazon (prodává se samostatně) by měla zajistit úplné nabíjení za méně než dvě hodiny. Nabíjení s využitím adaptérů třetích stran nebo přes port USB počítače by mělo trvat maximálně tři hodiny, může ale trvat i déle, záleží na parametrech hardwaru. Informace týkající se použití jiných kabelů USB a napájecích adaptérů najdete v [Příloze A](#).

Kindle můžete používat i během připojení k počítači nebo a nabíjení pomocí kabelu USB. Za tím účelem je třeba čtečku Kindle z počítače „odebrat“ nebo „vysunout“, díky tomu opustí režim jednotky USB.

- **Windows:** Klikněte na hlavním panelu pravým tlačítkem myši na možnost Bezpečně odebrat hardware a postupujte podle pokynů na obrazovce pro odebrání čtečky Kindle.
- **Mac OS X:** Přetáhněte ikonu Kindle z plochy do koše. V jakémkoli okně správce programů Finder můžete také kliknout na tlačítko „odebrat“ vedle položky Kindle.

Kindle následně opustí režim disku USB, ale bude se i nadále nabíjet. Pokud se kontrolka indikátoru nabíjení na okraji čtečky Kindle nerozsvítí, zkонтrolujte, zda je kabel USB kompletně zasunut do portu čtečky Kindle a portu USB počítače. Pokud se Kindle stále nenabíjí, zkuste jiný port USB nebo jinou zásuvku.

Zapojíte-li čtečku Kindle do nízkoproudového portu USB (bývají například na některých klávesnicích nebo starších počítačích), nebude do zařízení přiváděno dostatek energie pro nabíjení.

Pokud dojde k zasažení čtečky Kindle vodou nebo jinými kapalinami, postupujte podle pokynů k péči o zařízení v [Příloze A](#).

Indikátory stavu

V horní části domovské obrazovky najdete indikátory, které vás informují o stavu čtečky Kindle Paperwhite. Chcete-li zobrazit tyto indikátory v knize nebo dokumentu, klepněte na horní část obrazovky a zobrazí se nástrojové lišty.

Indikátory stavu bezdrátového připojení

Služba Amazon Whispernet doručuje do čtečky Kindle obsah přes bezdrátovou síť, kdykoli a kdekoli obsah potřebujete. Kindle se dokáže ke službě Whispernet připojit přes síť Wi-Fi; některé modely zahrnují také možnost bezplatného připojení k sítí Whispernet prostřednictvím mobilní sítě. Čím více čárk je vyplňených na indikátoru stavu sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě, tím silnější je signál.



Vaše čtečka Kindle se připojuje ke službě Whispernet pomocí sítě Wi-Fi. Čím více sloupců je vyplňených, tím je signál silnější.



Vaše čtečka Kindle se připojuje ke službě Whispernet pomocí mobilní sítě. Čím více sloupců je vyplňených, tím je signál silnější. Ikona nalevo od čárk indikujících sílu signálu určuje typ mobilní sítě, k níž jste připojeni. (Platí pro model Kindle Wi-Fi + Cellular.)



Vaše čtečka Kindle je v režimu letadlo. Připojení k bezdrátové sítí a přes Bluetooth je vypnuto.



* Indikátor Bluetooth se zobrazuje, když je čtečka Kindle zapnutá a vyhledává audio zařízení v režimu párování nebo když je Bluetooth audio zařízení se čtečkou Kindle spárováné.



Bluetooth audio zařízení nebo zařízení pro čtení obrazovky VoiceView je připojené a přehrává.

Indikátor aktivity



Tento indikátor se zobrazuje v levém horním rohu obrazovky čtečky Kindle, když probíhá stahování nového obsahu, synchronizace a kontrola nových položek, vyhledávání položek, otevírání velkého souboru PDF nebo načítání webové stránky.

Indikátor rodičovské kontroly



Tento indikátor se zobrazí, když je aktivována funkce rodičovské kontroly. Důvodem může být aktivace speciálních omezení nebo profilu Kindle FreeTime (ve Spojeném království se funkce označuje Kindle for Kids). Další informace uvádí kapitola [Rodičovská kontrola](#).

Klávesnice

Kindle Paperwhite má klávesnici na obrazovce. Když klepnete do pole pro vyhledávání nebo provedete nějakou jinou akci, jež vyžaduje zadání informace, zobrazí se klávesnice automaticky v dolní části obrazovky. Zadejte požadovaný text klepnutím na příslušné klávesy a použijte odpovídající tlačítka pro přechod na další akci. Během psaní textu se nad klávesnicí zobrazují návrhy slov vycházející z již napsaných znaků. Klepnutím na požadované slovo provedete jeho výběr.

Tipy:

- Chcete-li zadávat čísla nebo symboly, klepněte na klávesu přepínající na čísla a symboly .
- Klepnutím na klávesu přepínající na písmena se vrátíte zpět na běžnou klávesnici.
- Klepněte-li na klávesu Shift, můžete zadávat velká písmena.
- Dvojím klepnutím na klávesu Shift přejdete do režimu psaní velkých písmen. Jedním dalším klepnutím tento režim ukončíte.
- Chcete-li vybrat klávesnici pro jiný jazyk, klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Language & Dictionaries (Jazyk a slovníky), poté na Keyboards (Klávesnice).
- Chcete-li pomocí klávesnice zadávat písmena s diakritickými znaménky a speciální znaky, přidržte klávesu příslušného základního písmena. Přidržíte-li například klávesu „n“, zobrazí se možnosti ñ, ñ nebo ñ.



Připojení k síti

Čtečku Kindle můžete připojit k bezdrátové síti ručně nebo pomocí routeru vybaveného funkcí WPS. Postupujte podle příslušných pokynů uvedených níže.

Ruční připojení:

1. Klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení).
2. Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Wi-Fi & Bluetooth (Wi-Fi a Bluetooth), poté na Wi-Fi Networks (Sítě Wi-Fi). Zobrazí se seznam dostupných sítí Wi-Fi. Pokud nevidíte síť, kterou hledáte, klepněte na tlačítko Rescan (Znovu vyhledat) a kontrola dostupných sítí Wi-Fi se provede znova.
3. Klepněte na název sítě, kterou chcete použít.
4. Zadejte heslo sítě, je-li vyžadováno. Symbol zámku vedle názvu sítě znamená, že je daná síť chráněna heslem.
5. Heslo k síti Wi-Fi může Amazon uložit, abyste je mohli použít později při nastavování jiných kompatibilních zařízení. Pokud nechcete tuto funkci využívat, ujistěte se před zadáním hesla k síti, že není zaškrtnuté políčko u položky Save password to Amazon (Uložit heslo na Amazonu). Další informace uvádí kapitola [Správa uložených hesel pro sítě Wi-Fi](#).
6. Klepněte na tlačítko Connect (Připojit). Po úspěšném připojení k síti se bude na indikátoru stavu sítě Wi-Fi zobrazovat síla signálu dané sítě.

Připojení pomocí funkce WPS:

1. Klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení).
2. Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Wi-Fi & Bluetooth (Wi-Fi a Bluetooth), poté na Wi-Fi Networks (Sítě Wi-Fi). Zobrazí se seznam dostupných sítí Wi-Fi. Pokud nevidíte síť, kterou hledáte, klepněte na tlačítko Rescan (Znovu vyhledat) a kontrola dostupných sítí Wi-Fi se provede znova.
3. Klepněte na název sítě, kterou chcete použít.
4. Stiskněte tlačítko WPS na routeru.
5. Zadejte heslo sítě, je-li vyžadováno. Symbol zámku vedle názvu sítě znamená, že je daná síť chráněna heslem.

6. Heslo k síti Wi-Fi může Amazon uložit, abyste je mohli použít později při nastavování jiných kompatibilních zařízení. Pokud nechcete tuto funkci využívat, ujistěte se před zadáním hesla k síti, že není zaškrtnuté políčko u položky Save password to Amazon (Uložit heslo na Amazonu). Další informace uvádí kapitola [Správa uložených hesel pro sítě Wi-Fi](#).
7. Klepněte na tlačítko WPS. Po úspěšném připojení k síti se bude na indikátoru stavu sítě Wi-Fi zobrazovat síla signálu dané sítě.

Tipy:

- Pokud si nepamatujete heslo k síti, podívejte se na router. Je možné, že na něm bude samolepka s přednastaveným heslem.
- Informace o postupu mazání uložených hesel k sítim Wi-Fi najdete v kapitole [Správa uložených hesel pro sítě Wi-Fi](#).
- Kindle nepodporuje připojení k tzv. ad hoc (nebo peer-to-peer) sítim Wi-Fi.
- V případě problémů s připojením zkuste zapnout a následně vypnout režim letadlo. Zapínání/vypínání režimu letadlo najdete po klepnutí na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště.
- Pokud máte stále potíže, kontaktujte svého správce sítě, osobu odpovědnou za údržbu sítě, k níž se snažíte připojit nebo svého poskytovatele internetových služeb.

Správa uložených hesel pro sítě Wi-Fi

Při připojování k síti Wi-Fi máte možnost nechat Amazon uložit heslo k síti Wi-Fi. Po takovém uložení můžeme konfigurovat vaše kompatibilní zařízení, aby nebylo třeba znova zadávat heslo k síti Wi-Fi pro každé jednotlivé zařízení. Vaše hesla k síti Wi-Fi se zasílají přes zabezpečené připojení a ukládají se v zašifrovaném souboru na serveru Amazon. Amazon může vaše hesla k síti Wi-Fi použít k připojení vašich kompatibilních zařízení, ale bez vašeho svolení je nebude sdílet s žádnou třetí stranou. Amazon nakládá se všemi informacemi, které obdrží, včetně hesel k sítim Wi-Fi, v souladu s oznámením o ochraně osobních údajů společnosti Amazon.com.

Pokud nechcete tuto funkci využívat, ujistěte se před zadáním hesla k síti, že není zaškrtnuté políčko u položky Save password to Amazon (Uložit heslo na Amazonu).

Budete-li v budoucnosti chtít heslo k síti Wi-Fi změnit, zopakujte ze čtečky Kindle znova postup nastavení sítě Wi-Fi. Až se znova k síti Wi-Fi připojíte, aktualizované heslo k síti Wi-Fi Amazon uloží automaticky (pokud tuto funkci nezrušíte).

Chcete-li nějaké heslo k síti Wi-Fi uložené ze zařízení smazat:

1. Klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení).
2. Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Wi-Fi & Bluetooth (Wi-Fi a Bluetooth), poté na Delete Wi-Fi Passwords (Smazat hesla k sítim Wi-Fi).
3. Potvrďte klepnutím na Delete (Smazat).

Režim letadlo

Režim letadlo deaktivuje bezdrátové připojení k síti, například k mobilní síti, síti Wi-Fi nebo přes Bluetooth. Chcete-li aktivovat režim letadlo, klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na Airplane Mode (Režim letadlo). V horní části domovské obrazovky se zobrazí indikátor stavu režimu letadlo . Chcete-li jej zobrazit v knize nebo dokumentu, klepněte na horní část obrazovky a zobrazí se nástrojové lišty. K nastavení režimu letadlo se dostanete také po klepnutí na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a následně na All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Wi-Fi & Bluetooth (Wi-Fi a Bluetooth). Stahování periodik nebo aktualizací vyžadujících bezdrátové připojení se provedou, až příště znova připojení aktivujete.

Čtečka obrazovky VoiceView

Čtečka obrazovky VoiceView umožňuje navigovat ve čtečce Kindle pomocí speciálních gest, přijímat hlasové pokyny při interakci s položkami na obrazovce a poslouchat miliony knih. Chcete-li používat čtečku obrazovky VoiceView, můžete při nastavování čtečku Kindle správovat s Bluetooth audio zařízením.

Před zahájením nastavení si pečlivě pročtěte všechny pokyny a mějte je v průběhu postupu k dispozici. Až do provedení posledního kroku nebude k dispozici žádné zvukové hlášení ani zpětná vazba.

1. Jedním stisknutím vypínače Kindle zapněte. Vypínač se nachází na horním okraji zařízení. Na spodním okraji zařízení se nachází mikro USB port / napájecí port.
2. Výčkejte 45 sekund.
3. Uveděte své Bluetooth audio zařízení do režimu párování.
4. Na 9 sekund stiskněte a přidržte vypínač.
5. Po dobu 1 sekundy přidržte na obrazovce dva prsty tak, aby mezi nimi byl rozestup, poté výčkejte 2 minuty, než se ozve zvukový signál.
6. Když uslyšíte zvukový signál z Bluetooth zařízení, přidržte dva prsty na obrazovce tak, aby mezi nimi byl rozestup.

Řešení potíží: Pokud se z Bluetooth audio zařízení neozve zvukový signál během 2 minut od dokončení kroku 5, zkontrolujte, zda je Bluetooth audio zařízení v režimu párování a zopakujte kroky 4 a 5.

Po připojení audio zařízení a první aktivaci funkce Voiceview se spustí úvodní výukový program systému VoiceView. Také budete vyzváni k dokončení nastavení, včetně připojení k bezdrátové síti a registraci čtečky Kindle.

Chcete-li po nastavení funkci VoiceView zapnout, je třeba, aby bylo Bluetooth audio zařízení zapnuté, ještě než vypínačem čtečku Kindle probudíte. Dále stiskněte a přidržte vypínač čtečky Kindle po dobu 9 sekund, poté podržte dva prsty na obrazovce. Po 6 sekundách se funkce VoiceView obnoví. Funkci VoiceView můžete zapínat a vypínat v nastavení. Chcete-li spravovat nastavení čtečky obrazovky VoiceView, klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Accessibility (Přístupnost). Pokud je funkce VoiceView aktuálně povolená, možnost All Settings (Všechna nastavení) v možnostech Rychlé akce bude změněna na VoiceView Settings (Nastavení funkce VoiceView).

Speciální nabídky a sponzorované spořiče obrazovky

Máte-li čtečku typu Kindle se speciálními nabídkami, budete dostávat speciální nabídky a sponzorované spořiče obrazovky, které se budou zobrazovat pouze na domovské obrazovce nebo na spořiči obrazovky, ale nikoli uvnitř knihy. Speciální nabídky a sponzorované spořiče nejsou dostupné ve všech zemích.

Spořič obrazovky

Bannery se speciálními nabídkami

Bannery se speciálními nabídkami se zobrazují ve spodní části domovské obrazovky. Chcete-li zobrazit další podrobnosti, klepněte na banner.

Zobrazení všech dostupných speciálních nabídek:

1. Klepněte na ikonu Domů a poté na ikonu Menu.
2. Klepněte na možnost View Special Offers (Zobrazit speciální nabídky).
3. Podrobnosti kterékoli dostupné nabídky zobrazíte klepnutím na nabídku.

Když uskutečníte nákup ze speciální nabídky, když vaše čtečka Kindle není online, nebude objednávka zpracována hned. Nákup bude zařazen do fronty a transakce bude automaticky dokončena, až se příště připojíte k síti. Chcete-li spravovat speciální nabídky, klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na My Account (Můj účet) a následně na Special Offers (Speciální nabídky).

Kapitola 2

Navigace ve čtečce Kindle

Vaše čtečka Kindle Paperwhite je vybavena rozhraním s dotykovou obrazovkou. Umožňuje vykonat řadu úkonů pouhým klepnutím nebo pohybem prstu. Chcete-li vybrat nějako položku, stačí na ni klepnout. Například klepnutím na obálku knihy nebo její název knihu otevřete, klepnutím na ikonu Menu na obálce položky zobrazíte dostupné možnosti.

Domovská obrazovka čtečky Kindle

Domovská obrazovka čtečky Kindle je rozdělena do tří sekcí: Nedávno čtené položky, seznamy vaší četby a doporučeno pro vás.

Nedávno čtené položky: Na levé straně domovské obrazovky se zobrazují tři poslední otevřené položky. Procento na obálce knihy indikuje, jak daleko jste dočetli. Chcete-li zobrazit více ze své knihovny, klepněte na domovské obrazovce na odkaz Your Library (Vaše knihovna).

Seznamy vaší četby: Napravo na domovské obrazovce se zobrazují bezplatné ukázky, knihy pro Kindle a audioknihy služby Audible, které máte přidané do seznamů Amazon nebo na polici Want to Read služby Goodreads.


Doporučeno pro vás: Ve spodní části první stránky domovské obrazovky se zobrazují doporučené knihy, tipy pro Kindle, knihy od přátel ve službě Goodreads a další informace. Po posunutí, projití či klepnutí se zobrazí na míru šitá doporučení na druhé stránce domovské obrazovky. Další informace najdete v kapitole [Doporučeno pro vás](#).

Chcete-li zobrazit svou knihovnu, klepněte na položku Your Library (Vaše knihovna) v levém horním rohu domovské obrazovky. Informace o správě knihovny najdete v kapitole [Správa knihovny čtečky Kindle](#).

Nástrojové lišty

Funkce EasyReach také umožňuje zobrazit nástrojovou lištu klepnutím v horní části obrazovky. Možnosti nástrojové lišty se liší v závislosti na prohlíženém obsahu.

Standardní nástrojová lišta

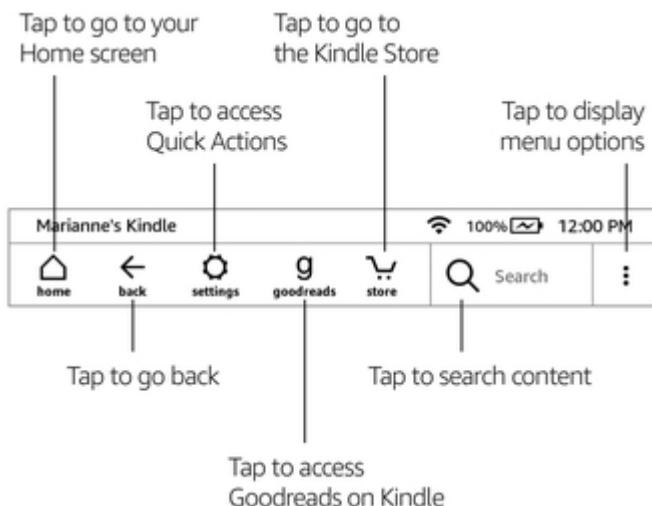

Domů: Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku, kde se nachází seznam knih a dalšího obsahu uloženého ve čtečce Kindle.

Zpět: Klepnutím se vrátíte o krok zpět. Můžete například v knize klepnout na odkaz a následně klepnout na ikonu Zpět a vrátit se do původního místa v knize.

Rychlé akce: Klepnutím na tuto ikonu získáte přístup k ovládání osvětlení, režimu letadlo, připojení přes Bluetooth, synchronizaci čtečky Kindle a položce All Settings (Všechna nastavení). V případě aktivace služby VoiceView bude možnost All Settings (Všechna nastavení) nahrazena položkou VoiceView Settings (Nastavení služby VoiceView).

Screen Light (Osvětlení obrazovky): Klepnutím zobrazíte ovládání osvětlení obrazovky. Jas obrazovky můžete upravit několika způsoby:

- Jed'te prstem podél posuvníku, až dosáhnete požadovaného nastavení.
- Klepněte kamkoli na posuvník, tím vyberete příslušné nastavení.
- Chcete-li použít silnější nastavení jasu, klikněte na ikonu .
- Chcete-li použít slabší nastavení jasu, klikněte na ikonu .
- Stiskněte a přidržte ikonu , chcete-li přepnout na maximální nastavení jasu.
- Stiskněte a přidržte ikonu , chcete-li zvolit minimální nastavení jasu.

Airplane Mode (Režim letadlo): Po výběru této možnosti se Kindle uvede do režimu letadlo, kdy se vypne bezdrátové připojení i připojení přes Bluetooth.

Bluetooth: Po výběru této položky se zapne funkce Bluetooth čtečky Kindle.

Sync My Kindle (Synchronizovat moji čtečku Kindle): Chcete-li synchronizovat svou čtečku Kindle s jinými podporovanými zařízeními, jež máte, a aplikacemi Kindle pro čtení, klepněte na tuto položku.

All Settings (Všechna nastavení): Klepnutím otevřete nastavení, jež vám umožňují čtečku Kindle dále přizpůsobit. Nastavení můžete otevřít také klepnutím na ikonu Menu a výběrem možnosti Settings (Nastavení).

Goodreads: Klepnutím otevřete službu Goodreads na čtečce Kindle. Budete vyzváni, abyste se přihlásili do služby Goodreads nebo si založili nový účet, pokud jste tak ještě neučinili při instalaci čtečky Kindle.

Store (Obchod): Klepnutím přejdete do obchodu Kindle Store. K využití této funkce musí mít čtečka Kindle aktivní připojení k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.


Search (Hledat): Klepnutím zahájíte hledání. Chcete-li hledání ukončit, klepněte někam mimo vyhledávací pole.

Menu: Klepnutím se zobrazí seznam užitečných možností, například Your Library (Vaše knihovna), Your Reading Lists (Seznamy vaší četby), Kindle Store, Audible Store, Goodreads, Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids), Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby), Experimental Browser (Experimentální prohlížeč), Settings (Nastavení), View Special Offers (Zobrazení speciálních nabídek – pouze u zařízení Kindle with Special Offers) a Create New Collection (Vytvoření nové kolekce).

Když čtete knihu možnosti menu mohou zahrnovat Shop Kindle Store (Nákup v obchodu Kindle Store), Shop Audible Store (Nákup v obchodu Audible Store), Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby), Settings (Nastavení), Notes (Poznámky), About This Book (O této knize), About the Author (O autorovi), Sync to Furthest Page Read (Synchronizovat na nejzazší dočtenou stránku) a Word Wise. Funkce About the Author (O autorovi) je dostupná pouze u knih, které obsahují profil autora.

Nástrojová lišta při čtení

Sekundární nástrojová lišta se zobrazí, když čtete knihu a klepnete do horní části obrazovky.

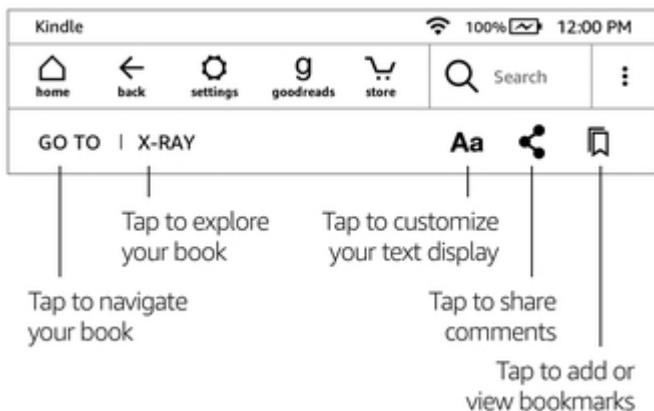

Přechod na: Karta Contents (Obsah) zobrazí obsah knihy, mj. Beginning (Začátek) a názvy kapitol. Chcete-li knihu procházet podrobněji, použijte možnost Page (Stránka) nebo Location (Umístění). Zobrazené možnosti se liší v závislosti na čteném obsahu. Klepnutím na kartu Notes (Poznámky) otevřete své poznámky a zvýrazněná místa. Na kartě Notes (Poznámky) můžete také výběrem možnosti Popular highlights zobrazit uživateli často zvýrazňovaná místa.

X-Ray (Rentgen): Funkce X-Ray (Rentgen) vám umožnuje jedním klepnutím prozkoumat „kostru knihy“. Například můžete v knize zobrazit všechny pasáže, které zmiňují určité myšlenky, fiktivní postavy, historické postavy, místa, téma či pojmy. Můžete také zobrazit zajímavé výstřížky a obrázky z knihy v balíčku karet, který je uspořádán na časové ose. Umožnuje rychle procházet výstřížky a prohlédnout všechny obrázky na jednom místě. Pokud pro nějakou knihu funkce X-Ray (Rentgen) není dostupná, tato možnost se nezobrazuje. Další informace najdete v kapitole [Rentgen](#).


Display Settings (Aa) (Nastavení zobrazení): Klepnutím zobrazíte možnosti typu písma a textu pro knihy pro čtečku Kindle, včetně typu a velikosti písma, řezu písma, prokladu řádků, okrajů, orientace obrazovky a zarovnání. Můžete si zde také vybrat upřednostňovanou možnost sledování, jak velkou část textu jste přečetli. Další informace uvádí kapitola [Přizpůsobení zobrazení textu](#).

Share (Sdílení): Klepněte na tuto možnost, chcete-li sdílet myšlenky s přáteli prostřednictvím služby Goodreads a čtečky Kindle nebo jiných sociálních sítí.

Bookmarks (Záložky): Klepnutím přidáte nebo smažete záložku na aktuální stránce. Můžete také zobrazit předtím přidané záložky. Na stránkách označených záložkou se změní barva ikony Záložka na nástrojové liště z bílé na černou. Když klepnete na záložku ve seznamu, zobrazí se okno s náhledem. Chcete-li přejít do zvoleného umístění, klepněte na toto okno s náhledem. Chcete-li funkci záložky opustit, klepněte kamkoliv mimo rozbalovací nabídku pro záložky.

Nástrojové lišty pro navigaci při čtení

Při čtení se po klepnutí do horní části obrazovky zobrazí nástrojová lišta pro navigaci při čtení. Na této nástrojové liště se zobrazuje název kapitoly (je-li k dispozici), jakou část textu máte přečtenou, a možnosti, jež vám pomáhají zkoumat knihu. Další informace najdete v kapitole [Navigace v knize](#).

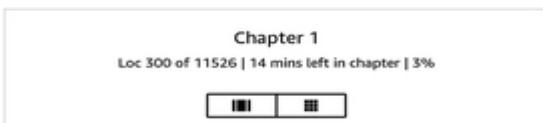

Přepnutí na poslech: Pokud čtete knihu pro čtečku Kindle s funkcí Audible a zobrazíte klepnutím nástrojovou lištu pro navigaci při čtení, zobrazí se vpravo dole na obrazovce ikona Sluchátka . Klepněte-li na tuto ikonu, přepnete na přehrávač Audible Player a můžete poslouchat knihu ve verzi audioknihy.

Nástrojová lišta pro periodika

Když čtete periodikum, jsou nástrojové lišty konfigurovány speciálně pro periodika. Chcete-li zobrazit nástrojovou lištu, klepněte do horní části obrazovky.



Domovská stránka periodika: Klepnutím se zobrazí zvýraznění z tohoto čísla.

Oddíly a články: Klepnutím přejdete na hierarchický seznam oddílů a článků v novinách nebo časopise. Tato možnost není dostupná u blogů.

Když čtete nějaké periodikum a nacházíte se na stránce podrobností o článku, je k dispozici ještě sekundární nástrojová lišta. Možnosti zahrnují:

Display Settings (Aa) (Nastavení zobrazení): Klepnutím zobrazíte možnosti typu písma a textu pro periodika, včetně typu a velikosti písma, řezu písma, prokladu řádků, okrajů, orientace obrazovky a zarovnání. Další informace uvádí kapitola [Přizpůsobení zobrazení textu](#).

Clip This Article (Vystrihnout tento článek): Klepnutím si uložíte celý článek z periodika do souboru My Clippings. Soubor My Clippings se nachází v knihovně a jsou v něm uloženy poznámky, záložky, zvýraznění a „vystrižené“ články.

Dotykové zóny

Funkce EasyReach čtečky Kindle vám umožňuje snadno otáčet stránky v knize nebo periodiku, i když držíte zařízení pouze jednou rukou. Klepnete-li prakticky kamkoli v oblasti displeje, přejdete na následující stránku. Tato oblast je dostatečně velká na to, abyste na ni mohli klepnout bez ohledu na to, zda zařízení držíte v levé, nebo v pravé ruce. Klepnutím do levé části obrazovky, přejdete na předchozí stránku. Umístění dotykových zón funkce EasyReach závisí na tom, zda máte Kindle v režimu na výšku, nebo na šířku. Při čtení můžete změnit orientaci obrazovky klepnutím do horní části obrazovky. Zobrazí se nástrojové lišty, poté klepněte na možnost Display Settings (Aa) (Nastavení zobrazení). V dialogu Display settings (Nastavení zobrazení) klepněte na kartu Page (Stránka) a vyberte požadovanou orientaci.

Režim na výšku



Režim na šířku



Pokud je to pro vás lepší, můžete otáčet stránky také přejízděním prstu po obrazovce. Chcete-li přejít na další stránku, přejed'te prstem přes obrazovku zprava doleva. Chcete-li přejít na předchozí stránku, přejed'te prstem přes obrazovku zleva doprava.

Kapitola 3

Získávání a správa obsahu

Nakupujte obsah kdykoli a odkudkoli

Obchody Kindle a Audible nabízejí širokou nabídku knih pro Kindle books, audioknih Audible, texty vydávané jako Kindle Singles, noviny a časopisy. Pro přístup do obchodu klepněte do horní části obrazovky, zobrazí se nástrojové lišty, poté klepněte na ikonu Obchod. Možnost přechodu do obchodu najdete také v položkách některých menu.

Chcete-li navigovat v obchodech Kindle Store a Audible Store, klepněte na oblast zájmu a poté se po stránkách a seznamech pohybujte pohybem prstem doleva a doprava nebo nahoru a dolů. Můžete hledat podle názvu, procházet podle kategorie, projít si poslední bestsellery, zobrazovat podrobnosti o jednotlivých titulech, číst zákaznické recenze nebo zobrazovat doporučení přizpůsobená přímo vám. V obchodu Kindle Store si též můžete stahovat ukázky z knih.

Ať budete připraveni uskutečnit nákup, můžete v obchodě Kindle Store bezpečně využít způsob platby Amazon 1-Click. Po zadání objednávky vám služba Amazon Whispersync doručí položku přímo do čtečky Kindle prostřednictvím bezdrátového připojení k síti. Knihy se stahují do čtečky Kindle okamžitě. Chcete-li stahovat knihy, jejichž soubory jsou velké, například audioknihy nebo komiksy, je vhodné mít čtečku připojenou k síti Wi-Fi. Průběh stahování se bude zobrazovat pod obálkou nebo názvem stahované knihy na domovské obrazovce. Banner „New“ (Novinka) na knize indikuje, že je kniha připravena k otevření. Noviny, časopisy a blogy se zasílají na zařízení ihned po vydání. Často je to dříve, než jsou k dispozici v papírové podobě. Pokud je vaše čtečka Kindle v režimu letadlo, když vyjde nové číslo periodika, bude takové číslo doručeno do čtečky automaticky, až se příště bezdrátově připojíte k síti.

Funkce Whispersync synchronizuje zařízení Kindle, abyste měli vždy k dispozici své nákupy nebo stažené ukázky knih v aplikacích Kindle nebo jiných zařízeních Kindle zaregistrovaných k vašemu účtu. Díky tomu máte možnost si přečíst několik stránek pomocí aplikace Kindle na zařízení iPhone, iPad nebo Android a následně pokračovat tam, kde jste přestali, až se vrátíte k zařízení Kindle. Další informace najdete v kapitole [Čtení obsahu čtečky Kindle na jiných zařízeních](#).

Kindle Unlimited (ve Francii Abonnement Kindle) je volitelná služba za měsíční předplatné, která vám umožňuje číst, kolik chcete, na jakémkoli zařízení. Můžete si vybírat z více než 1 000 000 titulů a tisíců audioknih. Můžete bez příplatek objevovat nové autory, knihy a žánry, od záhad a romantické beletrie po sci-fi a další kategorie. Další informace se dozvíte v obchodě Kindle Store.

Doporučovaný obsah

Na domovské obrazovce čtečky Kindle se zobrazuje doporučovaný obsah z obchodů Kindle a Audible Store, tipy pro čtečky Kindle, různé zajímavosti a další informace. Klepněte-li na doporučení, budete přesměrováni do obchodu Kindle nebo Audible Store. Tam si můžete zobrazit další podrobnosti, přečíst recenze zákazníků a provést nákup. Chcete-li doporučovaný obsah skrýt, klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na Device Options (Možnosti zařízení), poté vypněte přepínač Home Screen View (Zobrazení domovské obrazovky).

Správa knihovny čtečky Kindle

Ve čtečce Kindle můžete mít uložené knihy, audioknihy, osobní dokumenty, noviny, blogy a časopisy. Souhrnně se tyto položky označují v celém tomto průvodci jako obsah.

Chcete-li zobrazit svůj obsah, klepněte na domovské obrazovce na Your Library (Vaše knihovna). Ve výchozím nastavení se vám zobrazuje veškerý obsah z cloudu a z vašeho zařízení. U položek, které byly do čtečky Kindle staženy, se v levém dolním rohu obrázku obálky (při mřížkovém zobrazení) nebo na pravé straně obrazovky (při zobrazení v podobě seznamu) zobrazuje symbol zaškrtnutí. Chcete-li zobrazit pouze obsah stažený do čtečky Kindle, klepněte na položku Downloaded (Stažené položky) nalevo nahoře na obrazovce.

Obsah na obrazovce knihovny můžete zobrazit v mřížkovém zobrazení, kdy se zobrazuje obálka periodika nebo knihy, nebo v zobrazení v podobě seznamu. Chcete-li změnit typ zobrazení, klepněte na možnost All Items (Všechny položky) nebo na aktuálně vybraný filtr a poté vyberte List View (Zobrazení seznamu) nebo Grid View (Mřížkové zobrazení).

Chcete-li zobrazit další informace o konkrétní položce a otevřít nabídku dostupných možností, klepněte na ikunu Menu na obálce položky (nebo při zobrazení seznamu napravo od názvu položky). Možnosti nabídky jsou různé, mohou zahrnovat Play Audible (Přehrát audioknihu), Add to FreeTime Library (Přidat do knihovny FreeTime, ve Spojeném království Add to Kindle for Kids Library – Přidat do knihovny Kindle for Kids), Add to Home (Přidat na domovskou obrazovku), Add to Collection (Přidat do kolekce), Go To... (Přejít na), Search This Book (Prohledat tuto knihu), View Bookmarks (Zobrazit záložky), Remove from Device (Odstranit ze zařízení), View on Goodreads (Zobrazit na Goodreads), Add to Goodreads Shelf (Přidat na polici Goodreads) a Share (Sdílet). Tyto možnosti zobrazíte také stisknutím a přidržením obálky položky (nebo názvu v zobrazení seznamu).

Řazení obsahu

Ve výchozím nastavení se obsah řadí od nejnovějšího. To znamená, že nové položky a obsah, který aktuálně čtete, najdete nahore. Chcete-li změnit způsob řazení obsahu, klepněte na název stávajícího řazení, který se nachází pod nástrojovou lištou na pravé straně obrazovky. Možnosti zahrnují Recent (Nejnovější), Title (Název), Author (Autor) a Collection (Kolekce).

Filtrování obsahu

Chcete-li filtrovat obsah podle typu, klepněte na obrazovce knihovny na možnost All Items (Všechny položky) nebo na aktuálně vybraný filtr, který najdete pod nástrojovou lištou. Možnosti filtrování zahrnují:

- All Items (Všechny položky)
- Books (Knihy)
- Audible (Audiodni)
- Comics (Komiksy)
- Periodicals (Periodika)
- Docs (Dokumenty)
- Collections (Kolekce)

Pokud máte vytvořenou domácnost Amazon a aktivované sdílení, pod položkou All Items (Všechny položky) se zobrazují ještě další dvě nové možnosti filtrování:

- My Items (Moje položky)
- Shared Items (Sdílené položky)

Chcete-li zobrazit pouze vlastní položky, klepněte na My Items. Chcete-li zobrazit položky sdílené dospělými členy vaší domácnosti, klepněte na Shared Items.

Můžete filtrovat také položky, které máte uložené v cloudu. Chcete-li zobrazit obsah cloudu, klepněte v levém horním rohu obrazovky na položku Cloud.

Navigace v knihovně

V knihovně můžete pohybem prstu posouvat na další či předchozí stránku. Můžete také klepnout na ovládání pomocí čísel stránek nacházející se na obrazovce vpravo dole. Například „1 of 2“ znamená, že jste na straně 1 a obsah čtečky Kindle má 2 strany. Když se zobrazí dialogové okno, zadejte číslo stránky, na kterou chcete přejít, nebo první písmeno názvu nebo autora (záleží na aktuální možnosti třídění).

Cloud Collections (Cloudové kolekce)

Funkce Cloud Collections (Cloudové kolekce) vám umožňuje uspořádat si obsah ve čtečce Kindle Paperwhite do vlastních kategorií, které máte uložené v cloudu. Vaše kolekce budou synchronizovány s ostatními zařízeními a čtečkovými aplikacemi, jež jsou přiřazeny ke stejnemu účtu Amazon a funkci Cloud Collections podporují. Ke každé kolekci můžete přidat libovolné množství položek, včetně knih a osobních dokumentů. Položky je též možné přidávat k více než jedné kolekci. Obsah služby Audible do kolekcí přidávat nejde, můžete

však přidat verzi knihy pro čtečku Kindle. Informace o zařízeních a aplikacích podporujících funkci Cloud Collections najdete na www.amazon.com/devicesupport.

Postup vytvoření nové kolekce:

1. Na domovské obrazovce klepněte v levém horním rohu obrazovky na položku Your Library (Vaše knihovna).
2. Na stránce knihovny klepněte na ikonu Menu.
3. Vyberte Create New Collection (Vytvořit novou kolekci).
4. Použijte klávesnici k zadání názvu kolekce, poté klepněte na OK. Tím se zobrazí seznam položek ve čtečce Kindle, který je možné přidat do kolekce.
5. Klepněte na zaškrťávací políčko vedle názvu položky, pokud chcete danou položku přidat do kolekce, až budete hotovi, klepněte na Done (Hotovo).

Položky můžete přidávat nebo odebírat kdykoli. Klepněte na ikonu Menu na obálce kolekce v mřížkovém zobrazení nebo na pravé straně obrazovky v zobrazení seznamu. Poté klepněte na možnost Add/Remove Items (Přidat/odebrat položky). Tuto možnost zobrazíte také přidružením názvu nebo obálky kolekce. Další možnosti zahrnují Rename (Přejmenovat), Remove from device (Odstranit ze zařízení) a Delete (Smazat). Chcete-li kolekci zavřít, klepněte na ikonu Domů nebo Zpět.

Chcete-li obsah knihovny filtrovat podle kolekcí, klepněte na All Items (Všechny položky) nebo na aktuálně vybraný filtr a poté na možnost Collections (Kolekce).

Kolekce stažené na zařízení se zobrazují v zobrazeních All Items (Všechny položky), Books (Knihy), Comics (Komiksy), Periodicals (Periodika) a Docs (Dokumenty). Chcete-li stáhnout kolekci, klepněte na ikonu Menu na obálce kolekce v mřížkovém zobrazení nebo na pravé straně obrazovky v zobrazení seznamu. Poté klepněte na možnost Add to Device (Přidat do zařízení). Tuto možnost zobrazíte také stisknutím a přidružením obálky kolekce (nebo názvu v zobrazení seznamu). Toto nastavení je specifické pro každé zařízení a nelze je uložit, když zrušíte registraci čtečky Kindle. Chcete-li odstranit kolekci ze zařízení, klepněte na ikonu Menu na obálce kolekce v mřížkovém zobrazení nebo na pravé straně obrazovky v zobrazení seznamu. Poté klepněte na možnost Remove from Device (Odstranit ze zařízení). Tuto možnost zobrazíte také přidružením obálky nebo názvu kolekce.

Tipy:

- Smazání kolekce, která byla vytvořena na zařízení nebo v čtečkové aplikaci podporující funkci Cloud Collections, například ve čtečce Kindle, způsobí smazání kolekce z clodu a dalších zařízení nebo čtečkových aplikací, jež podporují funkci Cloud Collections a jsou registrovány ke stejnemu účtu Amazon.
- Smazáním kolekce ze čtečky Kindle se neodstraní obsah uložený na zařízení ani v clodu. Položky, jež byly předtím umístěny v kolekci a jsou uloženy na čtečce Kindle najdete na domovské obrazovce a v clodu i po smazání kolekce.

Ukládání v zařízení a v clodu

Obsah, který si koupíte v obchodech Kindle nebo Audible je bezpečně uložen v Amazon Clodu, odkud je též dostupný. Jde mimo jiné o všechny vaše knihy a audioknihy, stejně jako nedávná čísla novin a časopisů. Chcete-li si stáhnout obsah do čtečky Kindle, přejděte do Your Library (Vaše knihovna), klepněte na All (Vše) a vyberte si obsah, který chcete stáhnout.

Na stránce knihovny klepněte v levém horním rohu obrazovky na možnost All (Vše). Zobrazí se veškerý obsah přiřazený k vašemu účtu, včetně staženého obsahu a obsahu, který jste si přenesli na zařízení.

Chcete-li zobrazit pouze obsah stažený do čtečky Kindle, klepněte na položku Your Library (Vaše knihovna) v levém horním rohu domovské obrazovky. Na stránce knihovny klepněte v levém horním rohu obrazovky na položku Downloaded (Staženo).

Stránka Manage Your Content and Devices (Správa obsahu a zařízení) na adrese www.amazon.com/devicesupport nabízí jednoduché postupy zobrazení a správy obsahu pro Kindle, nastavení a účtu z webového prohlížeče.

Tipy:

- Pokud si přejete z clodu stáhnout obsah, klepněte na možnost All (Vše) v levém horním rohu obrazovky knihovny. Poté klepněte na položky, které chcete stáhnout do své čtečky Kindle. Během procesu stahování můžete klepnutím na název položky stahování dané položky zrušit.

- Chcete-li zobrazit položky, které se nacházejí ve vaší čtečce Kindle, klepněte v levém horním rohu obrazovky knihovny na možnost All (Vše) a podívejte, se, u kterých položek najdete symbol zaškrtnutí v levém dolním rohu obrázku obálky (používáte-li mřížkové zobrazení) nebo na pravé straně obrazovky (při zobrazení v podobě seznamu).
- Po stažení můžete položku otevřít z domovské obrazovky nebo přímo z knihovny Your Library.
- Vaše osobní dokumenty jsou uloženy v clodu, když si je pošlete e-mailem na čtečku Kindle a máte povoleno archivování osobních dokumentů. Toto nastavení lze spravovat na stránce Manage Your Content and Devices (Správa obsahu a zařízení) na adrese www.amazon.com/devicesupport. Informace o správě osobních dokumentů najdete v kapitole [Přenášení a čtení osobních dokumentů](#).
- Pokud se připravujete na přechod offline, klepněte na možnost All (Vše) v levém horním rohu obrazovky knihovny a stáhněte si do čtečky Kindle veškerý obsah, který chcete mít k dispozici, až budete offline.
- Informace o postupech správy knihovny, včetně možností řazení a filtrování, uvádí kapitola [Správa knihovny čtečky Kindle](#).

Prostor úložiště

Postup zobrazení množství volného místa na čtečce Kindle k ukládání obsahu:

1. Klepněte na ikonu Rychlé akce na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení).
2. Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na ikonu Menu, poté na Device Info (Informace o zařízení).

Přenos obsahu z jiné čtečky Kindle

Postupy přenosu obsahu ze staré čtečky Kindle na novou závisejí na tom, odkud obsah pochází. Obsah zakoupený v obchodě Kindle Store, například knihy, periodika či časopisy, je bezpečně uložen a dostupný v Amazon Clodu.

Vaše osobní dokumenty jsou uloženy v clodu, když si je pošlete e-mailem na čtečku Kindle a máte povoleno archivování osobních dokumentů. Osobní obsah, který jste si přenesli přímo na svou předchozí čtečku Kindle, ale neposlali jste si jej na ni e-mailem, bude třeba přenést ručně.

Postup stažení obsahu uloženého v clodu na novou čtečku Kindle:

1. Na domovské obrazovce klepněte v levém horním rohu domovské obrazovky na položku Your Library (Vaše knihovna).
2. Na stránce knihovny klepněte v levém horním rohu obrazovky na položku All (Vše).

Postup přenosu osobního obsahu, který byl uložen ve čtečce Kindle, ale nebyl na ni poslán e-mailem:

1. Připojte Kindle k počítači kabelem USB, který je součástí dodávky.
2. Ručně přeneste soubory/složky do složky pro dokumenty.

Chcete-li na čtečce Kindle uvolnit místo, můžete jednotlivé položky odstranit ručně, můžete odstranit položky podle typu obsahu nebo je rychle archivovat.

Chcete-li odstranit jednotlivé položky, klepněte na ikonu Menu na obálce položky v mřížkovém zobrazení nebo na pravé straně obrazovky v zobrazení seznamu. Poté klepněte na možnost Remove from Device (Odstranit ze zařízení). Tuto možnost zobrazíte také přidružením názvu nebo obálky kolekce. Chcete-li změnit mřížkové zobrazení na zobrazení seznamu, klepněte na možnost All Items (Všechny položky) nebo na aktuálně vybraný filtr a poté vyberte List View (Zobrazení seznamu) nebo Grid View (Mřížkové zobrazení). Možnosti odstranění jsou kontextové, což znamená, že se mění v závislosti na typu obsahu, který se snažíte odstranit. Váš obsah zůstane bezpečně uložený v clodu, odkud si jej můžete později znova stáhnout. Vaše osobní dokumenty jsou uloženy v clodu, pouze když si je pošlete e-mailem na čtečku Kindle a máte povoleno archivování osobních dokumentů. Soubory přenesené do čtečky Kindle přes kabel USB budou v případě odstranění natrvalo smazány, protože ty v clodu uloženy nejsou.

Chcete-li položky vybrat ručně podle typu obsahu nebo pokud chcete položky rychle archivovat, klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště. Poté klepněte na All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na Device Options (Možnosti zařízení), poté Advanced Options (Rozšířené možnosti) a Storage Management (Správa úložiště). Nastavení zahrnují:

Manual Removal (Ruční odstranění): Vyberte položky, které chcete z čtečky odebrat, na základě typu obsahu, možnosti zahrnují Books (Knihy), Audiobooks (Audioknihy), Periodicals (Periodika), Docs (Dokumenty), Samples (Ukázky) a Others (Ostatní). Položky stažené z cloudu budou i nadále dostupné, když klepnete na stránce knihovny na položku All (Vše). Položky, které jste do čtečky Kindle ručně přenesli z počítače, budou natrvalo smazány.

Quick Archive (Rychlá archivace): Tato možnost vám umožňuje uvolnit prostor v úložišti čtečky Kindle tím, že odstraníte stažené položky, které jste v poslední době neotevřeli. Položky stažené z cloudu budou i nadále dostupné, když klepnete na stránce knihovny na položku All (Vše). Položky, které jste do čtečky Kindle ručně přenesli z počítače, budou natrvalo smazány.

Periodicals (Periodika)

Noviny a časopisy se ukládají ve složkách podle názvu příslušného periodika. Když otevřete složku, můžete vybrat možnost All (Vše), zobrazí se všechna periodika uložená v cloudu, nebo Downloaded (Stažená), v takovém případě se zobrazí pouze čísla stažená na čtečku Kindle. Zvuková periodika nejsou ukládány ve složkách a zobrazí se v knihovně jako jednotlivé tituly.

Čísla, jež jsou více než osm čísel stará, se ze zařízení mažou automaticky. Tím se uvolňuje prostor pro nový obsah. Noviny, které jsou více než 14 čísel staré, a časopisy, které jsou více než 40 čísel staré, se automaticky mažou i z cloudu. Když se vedle čísla periodika zobrazuje upozornění „Expiring“ (Blíží se konec lhůty), znamená to, že bude položka brzy smazána. Když stisknete a přidržíte složku periodika, zobrazí se následující možnosti: Download Latest Issue (Stáhnout poslední číslo) a Remove All Back Issues (Odstranit všechna stará čísla). Upozorňujeme, že zvuková periodika nemají lhůtu expirace a zůstanou v zařízení i v cloudu.

Další možnosti můžete zobrazit, když klepnete na ikonu Menu na obálce periodika (při mřížkovém zobrazení) nebo na pravé straně obrazovky (v zobrazení seznamu). Možnosti zahrnují Add to Home (Přidat na domovskou obrazovku), Add to Collection (Přidat do kolekce), Go To First Page (Přejít na první stránku), Go To Sections & Articles (Přejít na oddíly a články), Search This Issue (Prohledat toto číslo), Keep This Issue (Ponechat toto číslo), View Notes & Marks (Zobrazit poznámky a značky), View Back Issues (Zobrazit starší čísla) a Delete This Issue (Smazat toto číslo). Tyto možnosti zobrazíte také stisknutím a přidržením názvu nebo obálky čísla.

Chcete-li si ponechat určité číslo periodika na svém zařízení:

- Na obrazovce knihovny klepněte na Downloaded (Staženo), poté na ikonu Menu na obálce čísla (při mřížkovém zobrazení) nebo na pravé straně obrazovky (v zobrazení seznamu). Z možností vyberte Keep This Issue (Ponechat toto číslo). Tuto možnost zobrazíte také stisknutím a přidržením názvu nebo obálky čísla.
- Když právě číslem listujete, můžete klepnout na ikonu Menu a poté na možnost Keep This Issue (Ponechat toto číslo).

Přístup ke všem číslům bez ohledu na jejich stáří máte na stránce Manage Your Content and Devices (Správa obsahu a zařízení) na adrese www.amazon.com/devicesupport.

Kapitola 4

Čtení dokumentů pro čtečku Kindle

Technologie displeje čtečky Kindle

Kindle využívá technologii displeje s velkým rozlišením, jež se označuje jako elektronický papír. Displej funguje na reflexním principu, což znamená, že můžete na displeji snadno číst i na jasného slunci. Elektronický papír používá podobně jako knihy či noviny inkoust, ale zobrazuje částice inkoustu elektronicky.

Příležitostně můžete zaznamenat jakési bliknutí obrazovky. To je součást procesu obnovení zobrazení stránky elektronické čtečky. Ve výchozím nastavení otáčí Kindle stránky rychle a plynule, počet obnovení stránky je minimalizován. Chcete-li obnovit stránku při každém otočení stránky, klepněte na ikonu Rychlé akce na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Nastavení klepněte na možnost Reading Options (Možnosti čtení) a nastavení Page Refresh (Obnovení stránky) si upravte dle svých preferencí. Chcete-li nastavit obnovení pro čtení mangy, komiksů či obrázkových knih, klepněte na ikonu Menu a následně na nastavení Page Refresh On/Off (Zap./vyp. obnovení stránky).

Přizpůsobení zobrazení textu

Kindle nabízí rychlou možnost přizpůsobení vzhledu knih a periodik. Chcete-li otevřít tato nastavení při čtení, klepněte do horní části obrazovky, zobrazí se nástrojové lišty, poté klepněte na ikonu Display Settings (Aa) (Nastavení zobrazení). Zobrazí se dialogové okno se třemi kartami: Font (Písmo), Page (Stránka) a Reading Settings (Nastavení čtení).

Karta Font (Písmo) umožňuje provádět následující akce:

- Výběr písma ze seznamu dostupných písem. U všech knih, které mají od vydavatele vložený typ písma, je k dispozici volba Publisher font (Písmo od vydavatele).
- Velikost písma je možné zvětšovat nebo zmenšovat tažením prstu podél posuvníku nebo klepnutím na znaménko plus/minus. Velikost písma můžete měnit také přímo během čtení pohybem prsty od sebe / k sobě.
- Kterékoli písmo můžete změnit na tučné a upravovat v rámci pěti úrovní „tučnosti“ řezu tažením prstu podél posuvníku nebo klepnutím na znaménko plus/minus.

Karta Page (Stránka) umožňuje provádět následující akce:

- Upravovat proklad mezi řádky.
- Zvětšovat nebo zmenšovat velikost okrajů stránky.
- Vybrat orientaci obrazovky při čtení na výšku, nebo na šířku.
- Měnit zarovnání textu. Možnosti zahrnují zarovnání do bloku a zarovnání doleva.

Na kartě Reading Settings (Nastavení čtení) můžete:

- vybrat upřednostňovanou možnost sledování, jak velkou část textu jste přečetli,
- určit, zda chcete, nebo nechcete zobrazovat během čtení hodiny.

Nastavení zobrazení jsou specifická pro konkrétní zařízení. Provedené změny se projeví u všech knih, které na dané čtečce Kindle čtete. Čtečka Kindle také využívá kerning, optimalizuje rozvržení v případě velkého písma a automaticky optimalizuje proklad řádků pro rychlejší a snazší čtení v jakémkoli písme.

Komiksy

Při čtení komiksů používejte tahy dvěma prsty k sobě / od sebe ke zvětšování či zmenšování. Mezi políčky se můžete rychle pohybovat tažením prstu přes obrazovku nebo klepnutím na straně obrazovky.

Chcete-li na čtečce Kindle přejít do zobrazení Panel View (Zobrazení po políčkách) při čtení komiksu, klepněte dvakrát na obrazovku. Pro čtení mangy musíte nejprve povolit zobrazení Panel View (Zobrazení po políčkách). Klepněte na ikonu Menu a poté aktivujte položku Virtual Panel (Virtuální panel). Nyní můžete aktivovat Kindle Panel View (Zobrazení po políčkách) dvojím klepnutím na obrazovku. Chcete-li otevřít nastavení obnovování stránky, klepněte na ikonu Menu, poté na nastavení Page Refresh On/Off (Zap./vyp. obnovení stránky).

U tisíců knih mangy je nyní dostupné příjemnější čtení s pokročilejším ovládáním otáčení stránek. Stiskněte a přidržte pro rychlé a kontinuální otáčení stránek. Tažením doleva nebo doprava můžete upravit rychlosť a směr. Knih podporujících tuto novou funkcionalitu přibývá s každým dnem.

Kindle automaticky seskupuje komiksový obsah do řad, aby byla vaše knihovna přehledně uspořádaná. Každou řadu v knihovně zastupuje obálka knížky, s níž jste naposledy prováděli nějakou činnost. V levém dolním rohu obálky se nachází ikona indikující, kolik knih z dané řady vlastníte nebo máte stažených. Chcete-li otevřít knihu z takto seskupené řady, klepněte na obrázek obálky. Zobrazí se seznam knih. Toto seskupování do řad také umožňuje vy užívat nové možnosti řazení, včetně podle pořadí čtení řady (vzestupně/sestupně) a data vydání (vzestupně/sestupně). Chcete-li tuto funkci vypnout, klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na Device Options (Možnosti zařízení), poté na Group Comics by Series (Seskupovat komiksy podle řad). Pokud zaznamenáte, že je některá kniha zařazena chybou, dlouhým stisknutím obálky knihy a výběrem možnosti Submit series feedback (Odeslat zpětnou vazbu k řadě) nás můžete vyzvat k nápravě.

Dětské knihy

Některé dětské knihy pro čtečku Kindle využívají funkci Kindle Text Pop-Up (Textová okna), jež umožňuje číst text přes obrázky. Mezi oddíly textových oken se lze přesouvat tažením prstu po obrazovce nebo klepnutím na straně obrazovky. Dětské knihy, které tuto funkci podporují, se automaticky otevírají v tomto zobrazení. Chcete-li ukončit zobrazení využívající tuto funkci a vrátit se do normálního režimu čtení, klepněte dvakrát na obrazovku.

Obrázky

Pro snazší zobrazení si můžete velikost obrázku v knize pro čtečku Kindle zvětšit. Stačí stisknout a přidržet prst na obrázku a následně pustit. Zobrazí se ikona Lupa. Zobrazí se také několik možností, mj. Highlight (Zvýraznit), Note (Poznámka), Share (Sdílet) a Search (Hledat). Klepnutím na ikonu Menu na liště zobrazíte další možnosti, například Report Content Error (Nahlásit chybu obsahu). Klepnutím vrátíte obrázek do normální velikosti.

Některé knihy pro čtečku Kindle umožňují přibližování stránky také tak, že položíte dva prsty blízko k sobě doprostřed obrazovky a roztáhnete je od sebe. Chcete-li zobrazení oddálit, umístěte na obrazovku dva prsty od sebe a tažením je přiblížte k sobě. Při přibliženém zobrazení stránky můžete pohybem prstu po obrázku zobrazenou oblast přesouvat. Chcete-li se vrátit ke čtení, klepněte na X v pravém horním rohu obrázku.

Tabulky

Vylepšené zobrazení je k dispozici pro tabulky, které jsou interaktivní. Umožňuje přibližování/oddalování i posouvání. Klepnutím na tabulku zobrazíte ikony pro posouvání a zvětšování.

Chcete-li zobrazení posouvat, klepněte na ikonu posouvání a poté zobrazení posuňte tažením prstu po obrazovce v požadovaném směru. Text v tabulce můžete vybrat stisknutím a přidržením. Poté můžete takový text přetažením prstu vybrat. Chcete-li upravit rozsah zvýrazněného textu po jeho výběru, stiskněte a přidržte ukazatel na konci nebo začátku zvýraznění a přetáhněte prstem na obrazovce do požadovaného místa. Zobrazí se také několik možností, mj. Highlight (Zvýraznit), Note (Poznámka), Share (Sdílet) a Search (Hledat). Klepnutím na ikonu Menu na liště zobrazíte další možnosti, například Wikipedia, Translation (Překlad) nebo Report Content Error (Nahlásit chybu obsahu). Můžete také posouvat karty a zobrazit téma X-Ray (Rentgen), je-li k dispozici, definici ve slovníku, heslo ve Wikipedii a dále máte možnost vybrané slovo nechat přeložit (kde to lze použít). Klepnutím na tabulku režim posouvání ukončíte.

Pro změnu přibližení klepněte na ikonu Lupa. Další přibližení můžete provést tak, že položíte dva prsty blízko k sobě doprostřed obrazovky a roztáhnete je od sebe. Chcete-li zobrazení oddálit, umístěte na obrazovku dva prsty od sebe a tažením je přiblížte k sobě. Při přibliženém zobrazení stránky můžete pohybem prstu po tabulce zobrazenou oblast přesouvat. Chcete-li se vrátit ke čtení, klepněte na X v pravém horním rohu tabulky.

Interakce s obsahem

Čtečka Kindle vám zpřístupňuje funkce, které nejsou k dispozici u tištěných materiálů, například můžete okamžitě zobrazovat definice slov, mít jednoduchý přístup k poznámkám a k akcím po dočtení knihy. Podobně jako u tradiční knihy si také můžete zvýraznit oblíbené pasáže, přidat na různá místa poznámky a vytváret záložky. Funkce Smart Lookup (Chytré vyhledávání) vám umožnuje vybrat slovo nebo více slov a zobrazit k němu možnosti, jako například Highlight (Zvýraznění), Note (Poznámka), Share (Sdílet) a Search (Hledat). Dostupné informace se zobrazí na řadě karet, mohou mezi nimi být karty X-Ray (Rentgen), Wikipedia, slovníkové definice a možnosti překladu. Mezi kartami přepínáte tažením prstu ze strany na stranu.

O této knize

Než začnete číst novou knihu, můžete si projít zajímavé informace a provést různé akce, které vám zlepší váš čtenářský zážitek. Možnosti jsou u různých knih různé, ale mohou zahrnovat:

- Typical time to read (Typická doba čtení)
- About the series (O této řadě)
- Update your reading status on Goodreads (Aktualizace stavu čtení na Goodreads)
- About the Author (O autorovi)
- More by the Author (Více od tohoto autora)
- X-Ray (Rentgen)
- See All Images (Zobrazení všech obrázků)
- Popular Highlights (Oblíbená zvýraznění)
- Mentioned in this book (Zmíněno v této knize)
- Customers who read this book also bought (Zákazníci, kteří četli tuto knihu, si také zakoupili)
- Settings (Nastavení)

Chcete-li tuto funkci aktivovat, nebo deaktivovat, klepněte na ikonu Rychlé akce na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Reading Options (Možnosti čtení), Highlights & About This Book (Zvýraznění a O této knize) a poté na položku About This Book (O této knize).

Položky menu

Chcete-li zobrazit další informace o konkrétní položce a otevřít nabídku dostupných možností, klepněte na ikonu Menu na obálce položky (v mřížkovém zobrazení) nebo napravo od názvu (v zobrazení seznamu). Tyto možnosti zobrazíte také stisknutím a přidržením názvu nebo obálky položky. Dostupné možnosti jsou kontextové. To znamená, že se mění v závislosti na tom, co právě se zařízením děláte, a také na základě vašich služeb a předplatného. Akce mohou zahrnovat Play Audible (Přehrát audioknihu), Add to Goodreads Shelf (Přidat na polici Goodreads), Add to FreeTime Library (Přidat do knihovny FreeTime, ve Spojeném království Add to Kindle for Kids Library – Přidat do knihovny Kindle for Kids), Return Kindle Unlimited Book (Vrátit knihu Kindle Unlimited, ve Francii Return Abonnement Kindle Book – Vrátit knihu Abonnement Kindle), Add to Collection (Přidat do kolekce), Go To (Přejít na), Search This Book (Prohledat tuto knihu), Remove from Device (Odstranit ze zařízení), View on Goodreads (Zobrazit na Goodreads) a Share (Sdílet). Funkce About the Author (O autorovi) je dostupná pouze u knih, které obsahují profily autorů. Na vodotěsných zařízeních najdete možnost Disable Touchscreen (Deaktivovat dotykovou obrazovku). Tato volba umožňuje dočasně vypnout funkci dotykové obrazovky. Posunem prstu se ale budete i nadále posouvat na jinou stránku. Chcete-li dotykovou obrazovku znova povolit, stiskněte vypínač. Zařízení se uvede do režimu spánku. Poté je probudíte.

Slovník

Kindle obsahuje pro každý podporovaný jazyk jeden nebo více slovníků. Po úspěšné registraci čtečky Kindle budou všechny vaše slovníky dostupné v kolekci Dictionaries (Slovniky) na Domovské obrazovce nebo v cloudu. Dostupné slovníky se budou lišit v závislosti na vybraném jazyce.

Postup změny výchozího slovníku:

1. Na domovské obrazovce nebo při čtení klepněte na ikonu Rychlé akce na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení).
2. Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Language & Dictionaries (Jazyk a slovníky).

3. Klepněte na možnost Dictionaries (Slovníky).
4. Aktuálně vybraný slovník se zobrazí pod jazykem slovníku. Šipka napravo od jazyka indikuje, že pro daný jazyk je k dispozici možnost výběru z více slovníků. Klepnutím na jazyk slovníku zobrazíte všechny dostupné slovníky pro daný jazyk.
5. Výběr slovníku, který chcete používat, provedete pomocí přepínače. Poté klepněte na tlačítko OK.

Chcete-li si během čtení vyhledat definici nějakého slova, stiskněte a přidržte dané slovo. Zobrazí se karta s definicí příslušného slova. Slovník můžete změnit klepnutím na název aktuálního slovníku. Zobrazí se volba s možností výběru nového slovníku.

Funkce Smart Lookup (Chytré vyhledání) integruje kompletní slovník s funkcí X-Ray (Rentgen), Wikipedia, Word Wise a Bing Translate. Díky tomu můžete vyhledávat definice, postavy, nastavení apod., aniž byste museli opustit rozečtenou stránku. Chcete-li přepínat mezi kartami, stačí táhnout prstem na stranu nebo vybrat z rozbalovací nabídky funkce jako Word Wise nebo Wikipedia. Pokud je vybrané slovo současně tématem ve funkci X-Ray (Rentgen), bude u možnosti Smart Lookup (Chytré vyhledání) také karta X-Ray (Rentgen). Další informace najdete v kapitole [X-Ray \(Rentgen\)](#).

Hledat



Klepnutím na ikonu Hledat zahájíte hledání a zobrazí se klávesnice na obrazovce. Z domovské obrazovky prohledáváte ve výchozím nastavení vlastní knihovnu a obchody Kindle Store a Audible Store. Chcete-li zahájit komplexní hledání a vidět výsledky vyhledávání ze své knihovny, obchodů Kindle Store a Audible Store, služby Goodreads, textu knih, slovníku a Wikipedie, klepněte na možnost Search Everywhere (Hledat všude), která se vám zobrazí při zadávání kritérií vyhledávání.

Chcete-li vyhledávat v knize nebo dokumentu v průběhu čtení, klepněte nahoru na obrazovku. Na nástrojové liště, jež se zobrazí, klepněte na ikonu Hledat a zadejte hledaný text. Výsledky budou zahrnovat shody z knihy či dokumentu, stejně jako z vašich poznámek a zvýrazněných míst.

Tipy:

- Při prohledávání všech položek čtečka Kindle aktivně zobrazuje shody názvů / jmen autorů v rozbalovací nabídce již při psaní vyhledávacích kritérií. Chcete-li přejít přímo na položku, klepněte na příslušnou shodu v rozbalovací nabídce. Pokud je nalezena shoda pro knihu, dostanete se na stránku, kterou jste četli naposledy, nebo se provede stažení knihy, pokud ji máte v cloudu.
- Při prohledávání obchodu Kindle Store čtečka Kindle aktivně zobrazuje návrhy v rozbalovací nabídce již při psaní vyhledávacích kritérií. Když klepnete na nalezenou shodu v rozbalovací nabídce, zobrazí se výsledky v obchodě Kindle Store. Chcete-li hledání rozšířit, klepněte na možnost Search Everywhere (Hledat všude).
- Z experimentálního webového prohlížeče klepněte na místo nalevo od pole pro adresu. Zobrazí se všechny možnosti filtrování vyhledávání: Web Address (Webová adresa), Google a Kindle Search (Prohledávání čtečky Kindle).
- Je-li aktivní rodičovská kontrola, bude prohledávání omezeno a nebude zahrnovat výsledky z obchodu Kindle Store, služby Goodreads ani z Wikipedie.
- Chcete-li smazat historii hledání, klepněte na odkaz Clear History (Vymazat historii).
- Při vyhledávání při použití služby Goodreads on Kindle se ve výchozím nastavení vyhledávání podle názvu a autora v katalogu Goodreads. Chcete-li přidat knihu na polici Goodreads, klepněte na odkaz Want to Read (Chci si přečíst) nebo na ikonu Police vedle knihy ve výsledcích vyhledávání. Chcete-li zobrazit recenze a podrobnosti v obchodě Kindle Store, klepněte na obálku knihy. Další informace najdete v kapitole [Služba Goodreads na čtečce Kindle](#).

Možnost Hledat se též zobrazí, když vyberete tabulkou nebo obrázek a zvýrazníte slovo nebo pasáž.

Chcete-li hledání ukončit, klepněte na X na pravé straně vyhledávacího pole.

Komentáře a zvýraznění

Když nějaký text stisknete a přidržíte, můžete k němu přidat poznámku nebo jej zvýraznit. Poté můžete takovou poznámkou nebo zvýrazněný text vybrat přetažením prstu po obrazovce.

Tipy:

- Chcete-li zvýraznit text až na následující stránku, přejedte prstem do pravého spodního rohu obrazovky, stránka se otočí. Když takto přejedete prstem do pravého spodního rohu obrazovky i na další stránce, můžete vybrat text napříč více stránkami.
- Chcete-li zvýraznit text až na předcházející stránku, přejedte prstem do levého horního rohu obrazovky, stránka se otočí. Když takto přejedete prstem do levého horního rohu obrazovky i na další stránce, můžete vybrat text napříč více stránkami.
- Chcete-li upravit rozsah zvýrazněného textu po jeho výběru, stiskněte a přidržte ukazatel na konci nebo začátku zvýraznění a přetáhněte prstem na obrazovce do požadovaného místa.

Chcete-li přidat poznámku, zvýrazněte jedno slovo, více slov nebo větu a poté klepněte na možnost Note (Poznámka). Další možnosti zahrnují zvýraznění vybraného textu, sdílení textu s přáteli ve službě Goodreads nebo na jiných sociálních sítích, prohledávání knihy, veškerého textu nebo obchodu Kindle Store. Klepněte-li v liště možností na ikonu Menu, zobrazí se další možnosti, včetně otevření slovníku nebo nahlášení chyby v obsahu. Můžete také posouvat jednotlivé karty a zobrazit téma X-Ray (Rentgen), je-li k dispozici, definici ve slovníku, heslo ve Wikipedii a dále máte možnost vybrané slovo nechat přeložit.

Poznámky se budou v textu zobrazovat jako čísla ve formátu horního indexu. Chcete-li zobrazit poznámku, když navštívíte danou stránku znova, stačí na příslušné číslo klepnout. Všechny poznámky a zvýraznění můžete zobrazit, když klepnete na možnost Go To (Přejít na) na sekundární nástrojové liště při čtení. Následně klepněte na kartu Notes (Poznámky). Jako první se v seznamu budou zobrazovat poznámky a zvýraznění nejbližší místu, kde se v četbě aktuálně nacházíte. Poznámky můžete také otevřít klepnutím na ikonu Menu a výběrem možnosti Notes (Poznámky).

Pokud konkrétní pasáž v knize, kterou čtete, zvýraznilo několik jiných uživatelů čteček Kindle, zobrazí se vám taková pasáž podtrženě. Chcete-li toto zvýrazňování vypnout, klepněte na ikonu Rychlé akce na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Reading Options (Možnosti čtení), Highlights & About This Book (Zvýraznění a O této knize) a poté na položku Popular Highlights (Oblíbená zvýraznění).

Poznámky a zvýraznění se přidávají do souboru ve vaší knihovně, který se jmenuje My Clippings. Když je funkce Whispersync for Books (Whispersync pro knihy) aktivní, ukládají se tyto položky do cloudu, takže o ně nepřijdete. Chcete-li spravovat nastavení funkce Whispersync for Books (Whispersync pro knihy), klepněte na ikonu Rychlé akce na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na Device Options (Možnosti zařízení), poté Advanced Options (Rozšířené možnosti) a Whispersync for Books (Whispersync pro knihy).

Záložky

Technologie Whispersync společnosti Amazon automaticky ukládá, kde se nacházíte v jakémkoli právě čteném obsahu. Chcete-li si nějakou stránku založit záložkou, klepněte na ikonu Záložka na nástrojové liště při čtení knihy a následně na znaménko plus vedle příslušného umístění nebo informace o stránce. Záložku můžete přidat také klepnutím do pravého horního rohu obrazovky. V pravém horním rohu stránky se bude nacházet černá záložka a zobrazí se umístění a kapitola. Na stránkách označených záložkou se změní barva ikony Záložka na nástrojové liště z bílé na černou.

Tipy:

- Seznam všech záložek v knize můžete zobrazit klepnutím na ikonu Záložka na nástrojové liště při čtení nebo klepnutím do pravého horního rohu stránky.
- Chcete-li zobrazit náhled stránky nebo umístění se záložkou, klepněte na záložku v seznamu. Chcete-li přejít do zvoleného umístění, klepněte dovnitř okna s náhledem. Chcete-li zůstat na aktuální stránce a opustit funkci záložek, klepněte kamkoli mimo okno s náhledem.
- Chcete-li smazat záložku, klepněte na ikonu Záložka na nástrojové liště při čtení, vyhledejte v seznamu záložku, kterou chcete smazat, klepnutím záložku vyberte a následně klepněte na X vedle záložky.
- Záložky se přidávají do souboru ve vaší knihovně, který se jmenuje My Clippings. Když je funkce Whispersync for Books (Whispersync pro knihy) aktivní, ukládají se tyto položky do cloudu, takže o ně nepřijdete.

Chcete-li přidat záložku při poslouchání audioknihy, klepněte na tlačítko Add Bookmark na nástrojové liště v horní části přehrávače Audible Player. Jedná se pouze o zvukové záložky. Chcete-li se záložkou v audioknize spojit nějakou poznámku, klepněte na tlačítko Add Note (Přidat poznámku).

Poznámky pod čarou, na konci kapitoly, poznámky ke kapitole

Chcete-li rychle zobrazit náhled poznámky pod čarou, na konci kapitoly nebo poznámky ke kapitole, aniž byste ztratili místo, kde se v knize právě nacházíte, stačí klepnout na poznámku. Tyto poznámky se zobrazují ve speciálním okně bud' ve spodní části stránky, pokud se poznámka vejde do spodní třetiny stránky, nebo na celé obrazovce, pokud se poznámka do spodní třetiny stránky nevejde. Chcete-li přejít na vybrané místo, posuňte se do spodní části okna s náhledem a klepněte na možnost Go to (Přejít na). Chcete-li se vrátit do původního umístění, klepněte na toto okno s náhledem. Upozorňujeme, že ne všechny knihy tuto funkci podporují.

Tato funkce umožňuje dozvědět se více z knihy, kterou čtete, o nějaké jiné v ní citované knize.



Klepněte na ikonu Kniha vedle názvu knihy, zobrazí se další informace o dané knize. Upozorňujeme, že ne všechny knihy tuto funkci podporují.

Before you go... (Než odejdete...)

Dialogové okno Before you go... (Než odejdete...) se zobrazí, když dočtete na konec knihy nebo přejedete za poslední stránku knihy. Umožňuje ohodnotit knihu hvězdičkami, aktualizovat stav čtení ve službě Goodreads, zjistit více o autorovi nebo zakoupit další knihu, pokud je dočtená kniha součástí nějaké řady.


Navigace v knize

Máte k dispozici více způsobů, jak rychle navigovat v knize:


- Page Flip (Listování)
- Go To (Přechod na)

Page Flip (Listování)

Funkce Page Flip (Listování) vám umožňuje zobrazit náhled dalších stránek v knize, aniž byste opustili či ztratili své aktuální umístění v knize. Chcete-li otevřít funkci Page Flip (Listování), klepněte do horní části obrazovky, zobrazí se nástrojová lišta při čtení, následně klepněte na jednu z ikon Otáčení stránek ve spodní části obrazovky.

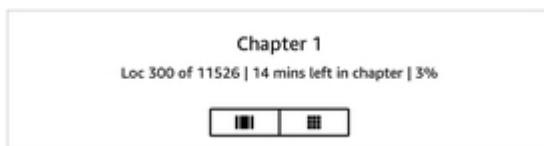

První ikona vám umožňuje zobrazit vždy náhled jedné stránky. Druhá ikona zobrazí náhled devíti stránek najednou (funkce je dostupná jen u některých knih). Můžete také při čtení přejet prstem přes spodní část obrazovky a dostanete se přímo k funkci Page Flip (Listování).

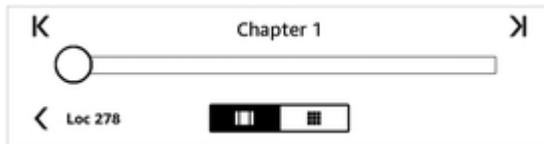

Když ve funkci Page Flip (Listování) stisknete, přidržíte a přetáhnete kroužek dopředu nebo zpátky na sloupcovém ukazateli pokroku v četbě, zobrazí se náhled nové stránky nebo umístění v knize. Pomocí šipek nebo tažení prstem uvnitř okna s náhledem můžete listovat stránkami knihy jednou po druhé.

Tipy:

- Chcete-li procházet kapitoly, klepněte na šipky.
- Chcete-li se vrátit do původního umístění, klepněte na symbol X na okně s náhledem.

- Chcete-li znovu vycentrovat zobrazení Page Flip (Listování) na stránce, kterou čtete, klepněte ve spodní části obrazovky na „< Page #“ (Stránka č.) nebo „< Loc #“ (Umístění č.).
- Chcete-li přejít do zvoleného umístění, klepněte na stránku, jejíž náhled vidíte.

Go To (Přechod na)

Knihu můžete navigovat také pomocí položky Go To (Přejít na) na nástrojové liště při čtení, která je přístupná klepnutím do horní části obrazovky. Karta Contents (Obsah) zobrazí obsah knihy, mj. Beginning (Začátek), End (Konec) a Chapters (Kapitoly). Chcete-li v knize přejít přímo na konkrétní stránku nebo umístění, použijte možnost Page (Stránka) nebo Location (Umístění). Zobrazené možnosti se liší v závislosti na čteném obsahu. Klepnutím na kartu Notes (Poznámky) otevřete své poznámky a zvýrazněná místa.

Po použití možností navigace k přechodu do různých umístění v knize můžete zobrazit také předchozí historii čtení. Chcete-li otevřít historii, zobrazte tažením prstu ve spodní části obrazovky funkci Page Flip (Listování) a klepněte na šipky vedle čísel umístění nebo stránky ve spodní části obrazovky. Upozorňujeme, že když knihu opustíte, historie se vždy vymaže.

Kapitola 5

Přehrávání audioknih

Čtečka Kindle vám umožňuje vyhledávat, nakupovat a poslouchat audioknihy. Chcete-li si zakoupit zvukový obsah přímo ze zařízení, přejděte do obchodu Audible Store nebo si kupte audioknihu a knihu pro čtečku Kindle jako balíček z obchodu Kindle Store. Pro přístup do obchodů Kindle Store a Audible Store klepněte do horní části obrazovky, zobrazí se nástrojové lišty, poté klepněte na ikonu Obchod. Možnost přechodu do obchodu najdete také v položkách některých menu.

Pokud nejste člen služby Audible, můžete se v obchodě Audible Store členem stát, případně tak můžete učinit ze stránky s podrobnostmi o knize u jakékoli audioknihy. Upozorňujeme, že zařízení umožňujícím zvukové přehrávání nejsou dostupná ve všech zemích, například v Číně.

Spárování s Bluetooth zvukovým zařízením

Chcete-li poslouchat knihy služby Audible na čtečce Kindle, musíte nejprve spárovat čtečku s Bluetooth zvukovým zařízením, například se sluchátky nebo reproduktory. Existují dvě cesty, jak spárovat Bluetooth zvukové zařízení se čtečkou.

Párování Bluetooth zařízení při otevírání audioknihy:

1. Klepněte na domovské obrazovce na Your Library (Vaše knihovna) a poté na Downloaded (Staženo).
2. Klepněte na audioknihu, kterou chcete poslouchat. Pokud nemáte spárované žádné Bluetooth zařízení, budete vyzváni k tomu, abyste tak učinili, až stisknete tlačítko Play (Přehrát).
3. Uveděte své Bluetooth audio zařízení do režimu párování.
4. Klepněte na Bluetooth zařízení, které chcete použít.
5. Po spárování zařízení se bude audiokniha přehrávat prostřednictvím daného zařízení.

Párování Bluetooth zařízení v nastavení:

1. Uveděte své Bluetooth audio zařízení do režimu párování.
2. Na domovské obrazovce klepněte v levém horním rohu obrazovky na položku Your Library (Vaše knihovna). Klepněte na ikonu Rychlé akce na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Wi-Fi & Bluetooth (Wi-Fi a Bluetooth), poté na Bluetooth devices (Bluetooth zařízení).

Pokud máte potíže s párováním zařízení, můžete vyzkoušet běžné postupy řešení potíží, například:

- Ujistěte se, že je zařízení zapnuté a v režimu párování.
- Klepnutím na tlačítko Rescan (Znovu načíst) obnovte seznam zařízení.
- Zavřete a znova otevřete dialogové okno Bluetooth na čtečce Kindle.
- V nastavení vypněte a znova zapněte funkci Bluetooth.
- Zařízení vypněte a znova zapněte.

Používání přehrávače Audible Player



Posuvník v horní části přehrávače Audible Player umožňuje přejít do jakékoli části aktuální kapitoly. Nad posuvníkem se zobrazuje zbyvající čas dané kapitoly. Pod posuvníkem se zobrazuje aktuální kapitola.



Převinout vzad: Klepnutím přetočíte audioknihu zpět o třicet sekund.



Přehrát/Pauza: Klepnutím pozastavíte / znova spustíte přehrávání. Přehrávání můžete ovládat také na Bluetooth zařízení, pokud to podporuje.



Rychle vpřed: Klepnutím přetočíte audioknihu dopředu o třicet sekund.

Speed (Rychlosť): Zobrazuje aktuální rychlosť přehrávání. Umožňuje vybrat novou rychlosť.

Chapters (Kapitoly): Klepnutím můžete vybrat a poslouchat jakoukoliv kapitolu v knize. Po výběru kapitoly se přehrávání spustí od nové kapitoly. V tomto dialogovém okně můžete také vidět, jak dlouho kapitola trvá.

Add Bookmark (Přidat záložku): Klepnutím přidáte záložku. Další informace uvádí kapitola [Záložky v audioknihách](#).



Volume (Hlasitost): Ovládá hlasitost čtečky Kindle. Hlasitost můžete ovládat také na Bluetooth zařízení, pokud to podporuje.

- Klepnutím na zvýšíte hlasitost.
- Klepnutím na snížíte hlasitost.

Bluetooth Connected (Připojeno k): Přehrávač Audible Player vám zobrazí, zda je připojeno nějaké zařízení Bluetooth, a případně jeho název. Klepnutím sem se můžete připojit k předtím spárovanému Bluetooth zařízení nebo můžete provést párování s jiným Bluetooth zařízením.

Switch to Kindle book (Přejít na knihu pro Kindle): Tato možnost se zobrazí, vlastníte-li jak audioknihu, tak knihu pro Kindle. Použitím tohoto odkazu přejdete ke čtení a můžete číst knihu od toho místa, kde jste přestali poslouchat.

Záložky v audioknihách

U audioknih můžete klepnout na tlačítko Add Bookmark (Přidat záložku) ve spodní části přehrávače Audible Player. Tím se přidá záložka do aktuálního umístění v audioknize. Jedná se pouze o zvukové záložky. Chcete-li se záložkou v audioknize spojit nějakou poznámku, klepněte na tlačítko Add Note (Přidat poznámku). Chcete-li zobrazit všechny záložky a poznámky k dané audioknize, klepněte na ikonu Menu ☰ a vyberte možnost Bookmarks and Notes (Záložky a poznámky).

Tipy:

- Výběrem záložky se automaticky spustí přehrávání z daného umístění.
- Chcete-li upravit stávající záložku, klepněte na ikonu Menu ☰ spojenou se záložkou a vyberte možnost Edit Bookmark (Upravit záložku).
- Chcete-li smazat stávající záložku, klepněte na ikonu Menu ☰ spojenou se záložkou a vyberte možnost Delete Bookmark (Smazat záložku).

Stahování knih ze služby Audible

Pokud vlastníte audioknihu i verzi pro čtečku Kindle, ale nemáte audioknihu na svém zařízení, můžete si stáhnout audioknihu přímo z přehrávače Audible Player, pokud jste připojeni k síti Wi-Fi. Pokud právě čtete verzi pro čtečku Kindle, vaše audiokniha bude připravena k přehrávání, jakmile stahování dosáhne místa, do něhož jste dočetli. Pokud jste předtím knihu nezačali poslouchat ani číst, bude audiokniha připravena k přehrávání po stažení 5 % knihy.

Audioknihu služby Audible si můžete stáhnout také pomocí ikony Menu ☰. Na domovské obrazovce klepněte v levém horním rohu obrazovky na položku Your Library (Vaše knihovna). Na stránce knihovny klepněte na ikonu Menu ☰ na obálce knihy v mřížkovém zobrazení nebo na ikonu Menu napravo od položky v zobrazení seznamu. Poté vyberte možnost Download Audible book (Stáhnout knihu služby Audible).

Chcete-li si stáhnout knihu služby Audible bez doprovodné knihy pro čtečku Kindle, klepněte v levém horním rohu domovské obrazovky na možnost Your Library (Vaše knihovna). Klepnutím na obálku knihy spusťte stahování. Audiokniha bude připravena k přehrávání po stažení 5 % knihy.

Chcete-li stahování zrušit, klepněte na domovské obrazovce v levém horním rohu obrazovky na položku Your Library (Vaše knihovna). Klepněte na ikonu Menu ☰, poté vyberte Cancel download (Zrušit stahování). Stahování můžete zrušit také z přehrávače Audible Player klepnutím na ikonu Storno ✖ na obálce knihy.

Správa knihovny audioknih

Pokud vlastníte jak audioknihu, tak odpovídající knihu pro čtečku Kindle, budou se obě verze zobrazovat v knihovně jako jedna položka. Napravo od názvu knihy uvidíte v zobrazení seznamu pár sluchátek , při mřížkovém zobrazení bude tento symbol v pravém horním rohu obálky. Pokud vlastníte obě položky, smazáním knihy pro čtečku Kindle se smaže i audiokniha.

Pokud vlastníte pouze knihu služby Audible, napravo od názvu knihy při zobrazení seznamu se bude zobrazovat slovo „Audible“, v mřížkovém zobrazení se bude toto slovo zobrazovat ve spodní části obálky.

Můžete také filtrovat knihy tak, abyste viděli pouze knihy služby Audible. Další informace o filtrování obsahu najdete v kapitole [Filtrování obsahu](#).

Chcete-li si stáhnout knihu služby Audible spolu s verzí pro čtečku Kindle, otevřete knihu pro Kindle a klepněte na horní stranu obrazovky, aby se zobrazily nástrojové lišty. Poté klepněte na ikonu



sluchátek, tím přepnete na přehrávač Audible Player. V přehrávači Audible Player klepněte na tlačítko Download (Stáhnout) na obálce knihy služby Audible.

Kapitola 6

Funkce

X-Ray (Rentgen)

Funkce X-Ray (Rentgen) vám umožňuje jedním klepnutím prozkoumat „kostru knihy“. Například můžete v knize zobrazit všechny pasáže, které zmiňují určité myšlenky, fiktivní postavy, historické postavy, místa, téma či pojmy. Funkce X-Ray (Rentgen) umožňuje také zobrazit zajímavé výstřížky, osoby, pojmy a obrázky z knihy a prezentovat je jako balíček karet, který je uspořádán na časové ose. Můžete tak rychle procházet výstřížky a prohlédnout všechny obrázky na jednom místě.

Když čtete knihu, stiskněte a přidržte jméno postavy nebo místo uvedené v knize. Zobrazí se odpovídající téma ve funkci X-Ray (Rentgen). Chcete-li zobrazit kompletní téma, klepněte na kartu. Můžete též klepnutím do horní části obrazovky zobrazit sekundární nástrojovou lištu při čtení knihy. Poté klepněte na X-Ray (Rentgen). Pokud pro nějakou knihu funkce X-Ray (Rentgen) není dostupná, tato možnost se nezobrazuje. Funkce X-Ray (Rentgen) projde celou knihu a zobrazí se dialogové okno. Klepnutím na časovou osu zobrazíte zajímavé výstřížky z jiných částí knihy. Pokud neklepnete na možnost Show all excerpts (Zobrazit všechny výstřížky), budou výstřížky z těch částí knihy, kam jste dosud nedočetli, skryty. Upozorňujeme, že funkce X-Ray (Rentgen) není dostupná pro všechny knihy pro čtečku Kindle ani ve všech zemích. Chcete-li se ujistit, zda kniha nabízí funkci X-Ray, hledejte v popisu knihy v obchodě Kindle Store popisek X-Ray Enabled (Používá funkci X-Ray).

Word Wise

Služba Word Wise, jež je dostupná u mnoha populárních titulů v angličtině, usnadňuje čtenářům, kteří se učí anglicky, nebo začínajícím čtenářům z řad dětí rychleji porozumět jazykově náročnějším knihám. Když je titulu, kde je tato služba dostupná, služba Word Wise zapnutá, budou se nad obtížnými slovy zobrazovat stručné a jednoduché definice. Čtenář díky nim může plynule číst, anž by musel nějaká slova vyhledávat. Chcete-li vidět, jaké různé významy může jedno slovo mít v různém kontextu, klepněte na takové slovo. Zobrazí se karta s definicemi, synonymy a dalšími informacemi. Klepněte na možnost Word Wise v pravém spodním rohu obrazovky a použijte posuvník k úpravě množství informací, jež se vám zobrazí. Chcete-li funkci Word Wise vypnout, klepněte na ikonu Menu a vyberte položku Word Wise.

Někdy se u slova, které má více významů a my si nejsme zcela jisti, který měl autor na mysli, může zobrazit nápověda v podobě více možností. U takových slov se nad slovem zobrazuje ten význam, který považujeme za nejpravděpodobnější. Když na nápovědu klepnete, zobrazí se všechny možné významy zobrazeného slova a vy nám můžete dát vědět, který je pro vás v dané větě nejužitečnější. Chcete-li funkci nápovědy s více možnostmi vypnout, klepněte na ikonu Menu a vyberte možnost Word Wise, poté vypněte přepínač Show Multiple-Choice Hints (Zobrazovat nápovědu s více možnostmi).

Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby)

Slova, která si vyhledáte ve slovníku, se automaticky přidávají do nástroje Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby). Chcete-li zobrazit seznam takových slov, případně se z nich nechat vyzkoušet, vyberte z menu na domovské obrazovce nebo při čtení knihy položku Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby).

Chcete-li zobrazit seznam slov, klepněte na položku Words (Slova) v levém horním rohu obrazovky. Klepnutím na konkrétní slovo zobrazíte jeho definici a příklad použití. Chcete-li zobrazit slova podle knih, klepněte na odkaz Books (Knihy).

Když klepnete ve spodní části obrazovky na možnost Flashcards (Otáčecí karty), nástroj Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby) vybere z aktuálního seznamu množinu slov a zobrazí je jako otáčecí karty. Chcete-li zobrazit definici slova, klepněte v levém horním rohu otáčecí karty na položku See Definition (Zobrazit definici). Chcete-li se vrátit k nástroji Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby), klepněte na možnost Exit Flashcards (Zavřít otáčecí karty). Když na hlavní obrazovce nástroje Vocabulary Builder klepnete na odkaz Learning (Učení), zobrazí se vám, kolik slov se aktuálně učíte a kolik jste se jich již naučili.

Chcete-li funkci Vocabulary Builder vypnout, klepněte na ikonu Rychlé akce na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na Reading Options (Možnosti čtení), Language Learning (Učení jazyka), poté vypněte přepínač v části Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby). Upozorňujeme, že vyhledávaná slova se nepřidávají do nástroje Vocabulary Builder, když je tato funkce vypnuta.

Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids)

Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids) vám umožňuje vytvářet personalizovaný zážitek až pro čtyři dětské profily. Kompletní kontrolu nad tím, k jakému obsahu má každé dítě přístup, budete mít přitom vy. Děti dosahují úspěchů, které jim umožňují sledovat, čeho jako čtenáři dosáhli. Přístup k obchodu Kindle Store, experimentálnímu webovému prohlížeči, službě Goodreads a na Wikipedii je automaticky blokován. Děti mohou číst pouze knihy, k nimž jim přiřadíte přístup.

Nastavení Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids)

Nejprve klepněte na ikonu Menu, poté na možnost Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids). Po klepnutí na Get Started (Začínáme) budete vyzváni k zadání hesla pro rodičovskou kontrolu (pokud takové heslo ještě nemáte). Chcete-li pro své dítě vytvořit profil, zadejte jméno dítěte, jeho datum narození a pohlaví. Zobrazí se úvodní stránka s podrobnostmi o registraci do služby Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids).

Dále se zobrazí seznam titulů z vaší knihovny. Klepněte na zaškrťávací políčko vedle názvu položky, chcete-li takou položku přidat do knihovny služby Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids). Poté klepněte na OK.

Chcete-li, aby dítě vidělo své dosažené úspěchy, aktivujte přepínač Access To Achievements (Přístup k úspěchům). Chcete-li zadat počet minut, po který by mělo vaše dítě každý den číst, využijte možnost Daily Reading Goal (Denní cíl pro čtení). Pro dokončení nastavení profilu poté klepněte na Finish (Dokončit).

Budete-li později chtít přidat knihy do seznamu četby dítěte (nebo knihy ze seznamu odebrat), klepněte na ikonu profilu  vedle jména dítěte na hlavní obrazovce služby Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids). Následně klepněte na možnost Library (Knihovna).

Můžete vytvořit až čtyři profily Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids). Po dokončení procesu nastavení profilu můžete profily otevřít klepnutím na ikonu Menu a poté na položku Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids). Když budete chtít profily spravovat později, klepněte na ikonu profilu  vedle jména dítěte. Možnosti zahrnují Progress (Pokrok), Library (Knihovna), Edit (Upravit), Delete (Smazat) a Subscription (Předplatné). Když vyberete možnost Delete (Smazat), natrvalo profil smažete, včetně čtenářských statistik dítěte a jakýchkoli jeho dosažených úspěchů.

Chcete-li profil opustit, klepněte na tlačítko Zpět na nástrojové liště. Chcete-li jej znova otevřít, klepněte na ikonu Menu a vyberte možnost Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids). Chcete-li zahájit relaci pro své dítě, klepněte na jméno dítěte. Chcete-li relaci dítěte ukončit, klepněte na ikonu Menu a vyberte možnost Exit FreeTime (Ukončit službu FreeTime, ve Spojeném království Kindle for Kids). Budete vyzváni k zadání hesla služby rodičovské kontroly.

Používání Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids)

Chcete-li zobrazit čtenářské pokroky svého dítěte, klepněte na ikonu profilu  vedle jména dítěte a vyberte možnost Progress (Pokroky). Klepnutím na odkaz Books (Knihy) v levém horním rohu obrazovky zobrazíte procento přečtení pro každou knihu, celkový čas čtení, průměrný čas čtení na relaci a počet slov, které dítě vyhledalo ve slovníku.

Chcete-li zobrazit počet dosažených úspěchů, míru naplnění denního cíle čtení, počet přečtených stránek, minut čtení, počet přečtených knih a celkový počet vyhledávaných slov, klepněte na odkaz Activity (Aktivita) na prostřední kartě nahoře. Pomocí šipek můžete zobrazit pokrok za poslední týden. Klepněte na datum, chcete-li zobrazit dosažené úspěchy za den, měsíc nebo celkem. Klepněte-li na odkaz Achievements (Dosažené úspěchy) na kartě vpravo nahoře, zobrazí se, jakých úspěchů vaše dítě dosáhlo.

Vašemu dítěti se bude zobrazovat přizpůsobená domovská obrazovka, na které bude mít vámi vybrané knihy a na nástrojové liště novou ikonu Pokroky. Po klepnutí na ikonu Pokroky se zobrazí stejně odkazy Book (Kniha) a Activity (Aktivita), jaké vidíte vy, případně odkaz Achievements (Dosažené úspěchy), pokud jste zapnuli volbu Access to Achievements (Přístup k úspěchům).

Správa domácnosti Amazon

Můžete s další dospělou osobou ve své rodině založit domácnost. Díky tomu budete moci společně spravovat až čtyři dětské profily Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids). Rodinná knihovna vám umožňuje sdílet mezi sebou knihy na dalších zařízeních Amazon a v čtečkových aplikacích Kindle. Nebude to však mít žádný vliv na vaše vlastní anotace, poslední čtenou stránku ani na zaznamenávání, kam nejdále jste v knize dočetli. Před vytvořením domácnosti se seznamte s tímto oddílem a prostudujte si příslušné procesy a smluvní podmínky.

Přidání druhé dospělé osoby do domácnosti:

1. Klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Household & Family Library (Domácí a rodinná knihovna)
2. Klepněte na možnost Add a New Person (Přidat novou osobu), poté vyberte Add Adult (Přidat dospělého). Budete vyzváni k tomu, abyste čtečku Kindle předali dospělé osobě, kterou chcete přidat do své domácnosti.
3. Druhá dospělá osoba musí zadat jedinečné číslo účtu Amazon a heslo. Pokud takový účet nemá, může si jej pomocí nabídnutého odkazu založit.
4. Druhá dospělá osoba dostane příležitost aktivovat sdílení. Může se rozhodnout, zda s vámi chce sdílet veškeré své zakoupené knihy, nebo pouze jednotlivé konkrétní tituly. Vyberete-li druhá osoba sdílení, poskytne vám tím zmocnění k používání platebních karet přiřazených k jejímu účtu Amazon pro účely nákupů na Amazonu.
5. Druhá dospělá osoba bude následně vyzvána, aby vám předala Kindle zpět.
6. I vy budete mít možnost aktivovat sdílení. Můžete se rozhodnout, zda chcete s druhou dospělou osobou sdílet veškeré své zakoupené knihy, nebo pouze jednotlivé konkrétní tituly. Vyberete-li sdílení, poskytnete tím druhé osobě zmocnění k používání platebních karet přiřazených k vašemu účtu Amazon pro účely nákupů na Amazonu.

Přidání dítěte do domácnosti:

1. Budete vyzváni k zadání hesla pro rodičovskou kontrolu (pokud takové heslo ještě nemáte).
2. Chcete-li pro své dítě vytvořit profil, zadejte jméno dítěte, jeho datum narození a pohlaví. Tím pro své dítě vytvoříte profil Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids). Další informace o nastavení a správě tohoto profilu najdete v kapitole [Kindle FreeTime \(ve Spojeném království Kindle for Kids\)](#).

Chcete-li upravit atributy spojené s dospělymi osobami ve vaší domácnosti, klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na možnost Household & Family Library (Domácí a rodinná knihovna). Po klepnutí na jméno této osoby můžete:

- spravovat rodinnou knihovnu,
- spravovat sdílení všech knih,
- vybrat zařízení, na nichž lze sdílet obsah,
- spravovat způsoby platby,
- odstranit danou osobu z domácnosti na všech zařízeních.

Upozorňujeme, že když někdo opustí domácnost, bude to mít za důsledek, že obě dospělé osoby se nebudou moci přidat do domácnosti ani vytvořit domácnost spolu po dobu 180 dnů. Příslušná domácnost také nebude moci po dobu 180 dnů přidat jinou dospělou osobu. Váš digitální obsah ani vaše způsoby platby již nebudou s druhou dospělou osobou v domácnosti sdíleny. Již nebudete moci spravovat účty dětí, které jsou součástí domácnosti. Jednotlivé knihy pro sdílení můžete spravovat na stránce Manage Your Content and Devices (Správa obsahu a zařízení) na adrese www.amazon.com/devicesupport.

Goodreads on Kindle (Goodreads na čtečce Kindle)

Služba Goodreads on Kindle (Goodreads na čtečce Kindle) vám umožňuje připojit se k největší světové komunitě čtenářů, kde najdete personalizovaná doporučení knih, možnost zaznamenávat si, co jste četli a chcete číst, nebo vidět, co čtou vaši přátelé. Chcete-li začít, klepněte na ikonu



Goodreads [goodreads](#) na nástrojové liště.

Budete vyzváni, abyste se přihlásili do služby Goodreads nebo si založili nový účet, pokud jste tak ještě neučinili při instalaci čtečky Kindle.

Když si vytváříte nový účet, máte možnost přidat přátele z Facebooku. Pokud se připojíte prostřednictvím účtu Facebook, přátelé z Facebooku, kteří též mají účet Goodreads, se vám automaticky přidají do seznamu přátel ve službě Goodreads. Čím více přátel a čtenářů sledujete, tím více doporučení se vám bude zobrazovat v části Updates (Aktuality).

Když se přihlásíte ke stávajícímu účtu Goodreads, budou údaje z účtu synchronizovány s čtečkou Kindle. Týká se to například seznamu přátel nebo polici Want to Read (Chci číst), Currently Reading (Právě čtu) a Read (Přečteno).

Přidáváním knih na police ve službě Goodreads můžete sledovat, co čtete. Když si vytvoříte účet, budete přesměrováni na seznam nákupů knih na Amazonu, a to jak elektronických knih, tak knih fyzických. Přečtené knihy můžete ohodnotit jednou až pěti hvězdičkami. Ohodnocením se kniha přidá na polici Read (Přečteno). Můžete také klepnout na ikonu Police  a zařadit knihu na polici Currently Reading (Právě čtu) nebo Want to Read (Chci číst). Knihy na polících a hodnocené knihy jsou ve vašem profilu Goodreads veřejně přístupné. Knihu z police můžete kdykoli vyjmout. Stačí klepnout na ikonu Police  a vybrat možnost Remove from Shelf (Odstranit z police).

Knihu také můžete přidat na polici služby Goodreads z domovské obrazovky čtečky Kindle. Klepněte na ikonu Menu na obálce položky v mřížkovém zobrazení nebo na pravé straně obrazovky v zobrazení seznamu. Poté klepněte na možnost Add to Goodreads Shelf (Přidat na polici Goodreads). Tuto možnost zobrazíte také přidřením názvu nebo obálky knihy. Následně můžete v okně Select Goodreads Shelf (Výběr police Goodreads) zařadit knihu do police Read (Přečtené), Currently Reading (Právě čtu) nebo Want to Read (Chci číst).

Služba Goodreads má na čtečce Kindle čtyři karty, které se nacházejí v horním rohu:

Updates (Aktuality): Zde se zobrazují aktuální zprávy od přátel a vámi sledovaných čtenářů, včetně recenzí knih a právě čtených knih. Jakoukoli recenzi můžete lajkovat nebo komentovat. Z aktualit můžete také hodnotit knihy nebo je zařazovat do polic. Chcete-li si přečíst více recenzí, klepněte na obálku knihy. Chcete-li zobrazit profil Goodreads nějakého čtenáře a další knihy z jeho polic, klepněte na jeho jméno.

Shelves (Police): Zde můžete zobrazit všechny knihy na svých polících. Můžete je filtrovat podle typu police (Přečtené, Právě čtu, Chci číst), můžete přesouvat knihy na různé police a můžete přidávat knihy Amazon na police.

Recommendations (Doporučení): Zde lze zobrazit personalizovaná doporučení na základě vašich oblíbených žánrů a knih, které jste hodnotili. Knihy můžete označit jako Want To Read (Chci číst) nebo je můžete hodnotit. Čím více knih ohodnotíte, tím lepší doporučení vám budou nabízena.

Friends (Přátelé): Zde můžete zobrazit všechny čtenáře ve své síti Goodreads. Můžete filtrovat podle přátel, čtenářů, které sledujete, nebo těch, kteří sledují vás. Můžete si také vybrat čtenáře, které budete sledovat, abyste rozšířili svoji síť. Chcete-li zobrazit profil Goodreads nějakého čtenáře a knihy z jeho polic, klepněte na jeho jméno.

Když klepnete na ikonu profilu, zobrazí se váš profil Goodreads, včetně knih na polících, přátel a aktualit.

Tipy:

- Když najdete knihu, která vás zajímá, klepněte na možnost Want to Read (Chci číst). Můžete také klepnout na ikonu Police  a označit knihu jako Read (Přečtená), Currently Reading (Právě čtu) nebo Want to Read (Chci číst).
- Klepnutím na hvězdičky můžete knihu ohodnotit jednou až pěti hvězdičkami.
- Chcete-li zobrazit recenze, koupit nějaké tituly pomocí funkce 1-Click nebo zobrazit podrobnosti v obchodě Kindle Store, klepněte na obálku knihy.
- Vyhledávání přátel, schvalování žádostí o přátelství a prohlížení personalizovaných doporučení ohledně knih můžete provádět na www.goodreads.com.

K využití většiny funkcí služby Goodreads na čtečce Kindle potřebujete připojení k Wi-Fi. Služba Goodreads není dostupná ve všech zemích.

Doba čtení

Čtečka Kindle obsahuje funkci Time to Read (Doba čtení). Ta pomáhá určit, jak dlouho bude trvat, než dočtete kapitolu nebo knihu. Tento údaje zobrazuje na nástrojové liště pro navigaci při čtení ve

spodní části obrazovky. Chcete-li si tuto funkci přizpůsobit, klepněte do horní části obrazovky, zobrazí se nástrojové lišty, poté klepněte na ikonu Display Settings (Aa) (Nastavení zobrazení). Zobrazí se dialogové okno se třemi kartami: Font (Písmo), Page (Stránka) a Reading Settings (Nastavení čtení). Karta Reading Settings (Nastavení čtení) umožňuje vybrat upřednostňovaný způsob sledování, jak daleko jste v textu dočetli.


- Location in book (Umístění v textu)
- Page in book (Stránka v textu)
- Time left in chapter (Zbývající čas pro kapitolu)
- Time left in book (Zbývající čas pro knihu)
- None (Žádné)

Upozorňujeme, že ne všechny knihy Kindle obsahují čísla stránek. Chcete-li zobrazování přečtené části skrýt, vyberte možnost None (Žádné).

Protože knihy pro čtečku Kindle je možné číst na zařízeních o různé velikosti obrazovky, určuje umístění přesné místo v knize, tak jako funguje číslo stránky v tištěné knize. Číslo umístění vám proto umožňuje nasměrovat přátele na přesně stejné místo v knize pro čtečku Kindle, kterou čtete. Mnohé knihy pro čtečku Kindle také obsahují čísla stránek odpovídající reálným číslům stránek v tištěné knize.

Funkce Time to Read (Doba čtení) využívá jedinečný algoritmus, který odhaduje, kolik času vám ještě bude trvat dočist knihu, a to na základě vaší dřívější i současné rychlosti čtení. Vaše konkrétní rychlosť čtení se ukládání pouze pro čtečku Kindle, nikoli na serverech Amazon.

Když klepnete do horní části obrazovky, zobrazí se název kapitoly (je-li k dispozici) a také se zobrazí nástrojová lišta pro navigaci při čtení.

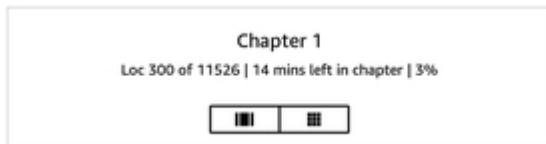

Na stránce knihovny indikují tečky pod knihou, jak dlouhá kniha je. Tučné tečky pak ukazují, kam až jste dočetli.

Kapitola 7

Další využití čtečky Kindle Paperwhite

Přenášení a čtení osobních dokumentů

Čtečka Kindle vám usnadňuje přenášení osobních dokumentů, a proto odpadá nutnost je tisknout. Dokumenty si můžete posílat (vy a vaše schválené kontaktní osoby) na čtečku Kindle e-mailem. Chcete-li najít e-mailovou adresu pro zasílání dokumentů na Kindle, klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na My Account (Můj účet) a vyhledejte e-mailovou adresu v u položky Send-to Kindle Email. Máte-li povolenou funkci Personal Document Archiving (Archivace osobních dokumentů), budou vaše e-mailem poslané osobní dokumenty v knihovně zálohovány a bude možné je odtud kdykoli stáhnout. Chcete-li se dozvědět více o této funkci a povolit archivaci osobních dokumentů, přejděte na stránku Manage Your Content and Devices (Správa obsahu a zařízení) na www.amazon.com/devicesupport.

Na čtečku Kindle si můžete poslat soubory ve formátu Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC, a MOBI a můžete je číst ve formátu pro čtečku Kindle. Můžete přidávat poznámky, zvýraznění a záložky. Vše bude technologie Whispersync synchronizovat s ostatními zařízeními, stejně jako poslední přečtenou stránku. Synchronizace poznámek, zvýraznění, záložek a poslední přečtené stránky bude dostupná pouze u osobních dokumentů archivovaných ve formátu pro čtečku Kindle. Dokumenty ve formátu PDF a TXT můžete také číst nativním způsobem.

Čtení obsahu čtečky Kindle na jiných zařízeních

Čtečku Kindle můžete synchronizovat s jinými podporovanými zařízeními, jež máte, a s aplikacemi Kindle pro čtení. Technologie Whispersync společnosti Amazon synchronizuje poslední přečtenou stránku, poznámky, zvýraznění a záložky. Máte například možnost si přečíst několik stránek pomocí aplikace Kindle na zařízení iPhone, iPad nebo Android a následně pokračovat tam, kde jste přestali, až se vrátíte ke své čtečce Kindle. Kompletní seznam podporovaných zařízení a nastavení synchronizace zařízení najdete na www.amazon.com/devicesupport.

Sdílení

Tato funkce umožňuje sdílet knihu, zvýraznění ve čtečce Kindle a komentáře s přáteli prostřednictvím sociálních sítí. Pomocí služby Goodreads na čtečce Kindle můžete hodnotit a řadit knihu do polic a být ve spojení s prominentními autory. Chcete-li propojit čtečku Kindle s účty sociálních sítí a povolit sdílení, klepněte na ikonu Rychlé akce  na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Na stránce Settings (Nastavení) klepněte na My Account (Můj účet) a následně na Social Networks (Sociální sítě).

Chcete-li otevřít možnost sdílení během čtení knihy, klepněte na ikonu Sdílet na nástrojové liště pro čtení. Chcete-li sdílet výňatky z knihy, stačí stiskem, přídržením a přetažením prstem přes obrazovku vybrat požadovaný text a poté klepnout na Share (Sdílet). Ze seznamu vyberte způsob sdílení, který chcete použít.

Použití čtečky Kindle s počítačem

Čtečka Kindle používá k dodání knih, periodik, textů typu Kindle Singles a osobních dokumentů na čtečku Kindle technologii Whisernet, která k tému úkonům nevyžaduje počítač.

Když poprvé připojíte čtečku Kindle k portu USB počítače, zobrazí se na ploše počítače jako externí paměťová jednotka nebo disk. Tato paměťová jednotka Kindle obsahuje složku „documents“. Do této složky můžete přidávat soubory kompatibilní se čtečkou Kindle. Soubory, které se tam již nachází, můžete navíc kopírovat, přesouvat nebo mazat. Další informace o podporovaných typech souborů najdete na webu podpory pro čtečky Kindle (www.amazon.com/devicesupport).

Na čtečku Kindle si můžete nainstalovat oblíbená písma. Při čtení elektronických knih je pak můžete vybrat v nabídce Display Settings (Aa) (Nastavení zobrazení). Připojte čtečku Kindle k počítači a otevřete jednotku Kindle, jež se zobrazí na ploše. Další informace najdete v souboru „Readme.txt“ ve složce „fonts“.

Když je čtečka Kindle v režimu disku USB, není možné ji používat jako zařízení pro čtení. Chcete-li číst knihu, zatímco probíhá dobíjení baterie, musíte na ploše počítače čtečku Kindle vysunout.

Používání experimentálního webového prohlížeče

Kindle obsahuje experimentální webový prohlížeč, která vám umožňuje procházet web a zobrazovat většinu webových stránek Amazon. Experimentální webový prohlížeč podporuje JavaScript, SSL a soubory cookie, ale nepodporuje zásuvné moduly pro média. Pro přístup k většině webových stránek potřebujete připojení k Wi-Fi.

Chcete-li spustit experimentální webový prohlížeč, klepněte na domovské obrazovce na ikonu Menu a poté vyberte Experimental Brower (Experimentální prohlížeč). Když tuto stránku otevřete poprvé, zobrazí se seznam výchozích záložek odkazujících na běžně používané webové stránky. Tyto záložky můžete otevřít i později, stačí vybrat z menu webového prohlížeče možnost Bookmarks (Záložky).

Chcete-li zadat adresu URL, klepněte do vyhledávacího pole v horní části obrazovky. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte webovou adresu. Když zadáváte adresy URL, doplní se na klávesnici klávesa „.com“. Pole adresy si pamatuje poslední zadanou adresu URL.

Tipy:

- Chcete-li přiblížit webovou stránku nebo obrázek, položte dva prsty blízko k sobě doprostřed obrazovky a roztáhněte je od sebe. Chcete-li zobrazení oddálit, umístěte na obrazovku dva prsty od sebe a tažením je přiblížte k sobě.
- Klepnutím na odkaz otevřete webovou stránku.
- Tažením prstu doleva/doprava nebo nahoru/dolů můžete navigovat na webové stránce.
- Klepnutím na ikonu Zpět v levém horním rohu se vrátíte na předchozí prohlíženou stránku.
- Posun na stránce dolů zajistíte tažením prstu po obrazovce směrem nahoru.
- Chcete-li do nějakého pole na webové stránce zadat informace, vyberte pole a zobrazí se klávesnice na obrazovce.
- Chcete-li se vrátit k předtím zobrazeným webovým stránkám, klepněte na ikonu Menu a vyberte možnost History (Historie).

Menu webového prohlížeče

Když v experimentálním webovém prohlížeči klepnete na ikonu Menu, zobrazí se další možnosti, mj. Article Mode (Režim článku), Bookmarks (Záložky), Bookmark this Page (Označit tuto stránku záložkou), History (Historie) a Brower Settings (Nastavení prohlížeče). V nastavení prohlížeče najdete možnosti Clear History (Smazat historii), Clear Cookies (Smazat soubory cookie), Disable JavaScript (Zakázat JavaScript) a Disable Images (Zakázat obrázky). Pokud zakážete JavaScript, webové stránky se budou načítat rychleji.

Při čtení článku máte také možnost přepnout do režimu Article Mode (Režim článku), který se vyznačuje jiným rozvržením stránky a zobrazuje článek v jednoduchém textovém sloupci, bez okolních obrázků a reklam.

Záložky

Chcete-li označit webovou stránku záložkou, klepněte na ikonu Menu a vyberte možnost Bookmark this Page (Označit tuto stránku záložkou). Chcete-li záložku smazat, klepněte na ikonu Menu a vyberte Bookmarks (Záložky). Klepněte na tlačítko Remove (Odstranit) ve spodní části stránky, klepněte na zaškrťávací políčko vedle adres URL, které chcete odstranit, a poté klepněte na tlačítko Remove (Odstranit).

Stahování souborů

Některé weby mohou obsahovat knihy nebo dokumenty, které si můžete chtít stáhnout a číst na zařízení Kindle. Pokud budete chtít tyto položky stáhnout na domovskou obrazovku čtečky Kindle, budete vyzváni, abyste tento svůj úmysl potvrdili. Podporované typy souborů zahrnují obsah čtečky Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW3 a .KFX), nechráněné knihy MobiPocket (.MOBI, .PRC) a textové soubory (.TXT).

Kapitola 8

Nastavení

Přizpůsobení nastavení čtečky Kindle

Přejděte na stránku Nastavení, klepněte na ikonu Rychlé akce na nástrojové liště a poté na možnost All Settings (Všechna nastavení). Můžete také klepnout na ikonu Menu a vybrat možnost Settings (Nastavení). K zobrazení všech nastavení musí být vaše čtečka Kindle zaregistrována. Možnosti nastavení jsou uspořádány do kategorií: My Account (Můj účet), Household & Family Library (Domácí a rodinná knihovna), Wi-Fi & Bluetooth, Device Options (Možnosti zařízení), Reading Options (Možnosti čtení), Language & Dictionaries (Jazyk a slovníky), Accessibility (Přístupnost), Parental Controls (Rodičovská kontrola) a Legal (Právní podmínky).

My Account (Můj účet)

Device Name (Název zařízení): Pomocí tohoto nastavení můžete měnit název, který se zobrazuje v levém horním rohu domovské obrazovky.

Personal Info (Osobní informace): Pomocí tohoto pole můžete přidat osobní nebo kontaktní informace, například adresu nebo telefonní číslo. Tyto údaje vám pomohou identifikovat čtečku Kindle v případě její ztráty.

Social Networks (Sociální sítě): Tato položka umožnuje propojit čtečku Kindle s účty sociálních sítí, kde můžete sdílet své čtenářské zážitky s přáteli.

Deregister Device (Zrušení registrace): Tato možnost se používá ke zrušení registrace čtečky Kindle. Provedením tohoto kroku se odstraní veškerý obsah ze zařízení a celá řada funkcí spojených s vaším účtem nebude na zařízení fungovat. Položky zakoupené z obchodu Amazon zůstanou dostupné v cloudu a je možné je znova stáhnout. Po zrušení registrace si můžete zaregistrovat čtečku Kindle k jinému účtu Amazon.

Special Offers (Speciální nabídky): Zde lze spravovat, jak se mají speciální nabídky na čtečce Kindle zobrazovat. Platí pouze pro zařízení typu Kindle with Special Offers.

Send-to-Kindle Email (E-mail pro zasílání dokumentů na čtečku): Uvádí adresu, na kterou je třeba posílat dokumenty, aby byly odeslány na čtečku Kindle. Formáty dokumentů, které podporuje konverzní služba, budou konvertovány do formátu Kindle. (Tato služba může být zpoplatněna.) Další informace o této funkci najdete na www.amazon.com/devicesupport.

Household & Family Library (Domácí nebo rodinná knihovna)

Do své domácnosti můžete přidat další osoby a sdílet s nimi obsah. Další informace najdete v kapitole [Správa domácnosti Amazon](#). Tato funkce není dostupná ve všech zemích.

Wi-Fi & Bluetooth

Airplane Mode (Režim letadlo): Po výběru této možnosti se Kindle uvede do režimu letadlo, kdy se vypne bezdrátové připojení.

Wi-Fi Networks (Sítě Wi-Fi): Tuto možnost použijte k připojení k síti Wi-Fi, zobrazení seznamu dostupných sítí a k zobrazení názvy sítě Wi-Fi, k níž jste aktuálně připojeni (jste-li k nějaké připojeni).

Delete Wi-Fi Passwords (Smazat hesla sítí Wi-Fi): Tato možnost smaže hesla k sítím Wi-Fi uloženým z tohoto zařízení na serveru Amazon. Další informace uvádí kapitola [Správa uložených hesel pro sítě Wi-Fi](#).

Bluetooth: Tato možnost se používá k zapnutí funkce Bluetooth.

Bluetooth Devices (Bluetooth zařízení): Přidávání, odstraňování a zobrazení dostupných Bluetooth audiozařízení. Čtečku Kindle je možné spárovat s mnoha Bluetooth zařízeními, včetně sluchátek a reproduktorů.

Device Options (Možnosti zařízení)

Device Info (Informace o zařízení): Zobrazí informace o MAC adrese sítě Wi-Fi, sériovém čísle, možnostech připojení, verzi firmwaru a dostupném prostoru úložiště. Pokud byla čtečka Kindle v nedávné době aktualizována, klepnutím na tlačítko What's New (Co je nového) zjistíte informace o takové aktualizaci.

Device Passcode (Heslo zařízení): Umožňuje omezit přístup k čtečce Kindle nastavením hesla. Následně budete vyzváni k zadání hesla vždy, když zařízení zapnete nebo probudíte ze spánku. Pokud heslo zapomenete, musíte kontaktovat služby zákazníků Kindle.

Device Time (Čas zařízení): Pomocí tohoto nastavení můžete nastavit aktuální místní čas, který se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky. Chcete-li zobrazit čas při čtení knihy, klepněte do horní části obrazovky.

Restart: Touto položkou restartujete čtečku Kindle. Nedojde ke ztrátě žádných knih, výstřízků ani jiných souborů uložených ve čtečce Kindle. V případě, že čtečka Kindle „zamrzne“, stiskněte a přidržte vypínač na 9 sekund. Poté se zobrazí dialogové okno možností napájení. Klepněte na Restart. Pokud se dialogové okno možností napájení nezobrazí, přidržte vypínač na 15 sekund. Až kontrolka LED změní barvu na oranžovou a čtyřikrát blikne, můžete vypínač pustit.

Reset: Tato volba provedete resetování čtečky Kindle do původního nastavení a provede restart. Tuto akci provedete, pouze když k tomu dostanete pokyn od služeb zákazníků Kindle. Než provedete resetování čtečky Kindle do továrního nastavení, musíte si zálohovat veškeré osobní dokumenty, o které nechcete přijít. Po restartování čtečky Kindle je třeba znova provést registraci a stáhnout si znova položky z cloudu. Pokud si chcete čtečku Kindle chránit heslem, musíte si heslo nastavit znovu.

Advanced Options (Rozšířené možnosti): Zde můžete spravovat vzhled domovské obrazovky, seskupovat komiksy do řad, spravovat obsah služby Audible, aktualizovat Kindle (je-li aktualizace dostupná), aktivovat Whispersync pro knihy a provádět správu úložiště.

Home & Library (Domovská stránka a knihovna)

Home Screen View (Vzhled domovské obrazovky): Tato volba umožňuje zobrazit nebo skrýt doporučovaný obsah z obchodu Kindle Store aktivovat/deaktivovat seznamy četby na domovské stránce.

Audible Content (Obsah služby Audible): Zde můžete vybrat, jak se mají zobrazovat položky služby Audible.

Show in Library and on Home (Zobrazit v knihovně a na domovské obrazovce): Knihy služby Audible budou viditelné v knihovně a na domovské obrazovce.

Show in Library Filter only (Zobrazit pouze při filtrování v knihovně): Položky služby Audible budou viditelné v knihovně, pouze když vyberete filtr Audible. Netýká se to však knih stažených do čtečky Kindle. Vyberete-li tuto možnost, nedojde k odstranění žádného zvukového obsahu z vašeho zařízení ani účtu.

Group Comics by Series (Seskupování komiksů do řad): Tato volba seskupuje při zobrazení v knihovně komiksy do řad.

Update Your Kindle (Aktualizace čtečky Kindle): Tato volba nainstaluje nejnovější software pro vaši čtečku Kindle. Když není pro vaši čtečku Kindle dostupná žádná nová softwarová aktualizace, je tato možnost nedostupná.

Whispersync for Books (Whispersync pro knihy): Tato volba aktivuje a deaktivuje automatické zálohování anotací, posledních čtených stránek, nejzazších přečtených stránek a kolekcí na servery Amazon.

Power Saver (Režim úspory energie): Když zařízení nepoužíváte, můžete šetřit baterii. Když deaktivujete režim Power Saver (Režim úspory energie), zařízení se bude zapínat rychleji, ale doba mezi nabíjením baterie se podstatně zkrátí.

Privacy (Soukromí): Zde můžete povolovat či zakazovat využívání osobních údajů shromážděných operačním systémem zařízení k marketingu a vylepšování produktů.

Storage Management (Správa úložiště): Tato volba umožňuje spravovat položky stažené do zařízení.

Manual Removal (Ruční odstranění): Vyberte položky, které chcete z čtečky odebrat, na základě typu obsahu, možnosti zahrnují Books (Knihy), Audiobooks (Audioknihy), Periodicals (Periodika), Docs (Dokumenty), Samples (Ukázky) a Others (Ostatní). Položky stažené z cloudu budou i nadále dostupné, když klepnete na stránce knihovny na položku All (Vše). Položky, které jste do čtečky Kindle ručně přenesli z počítače, budou natrvalo smazány.

Quick Archive (Rychlá archivace): Tato možnost vám umožňuje uvolnit prostor v úložišti čtečky Kindle tím, že odstraníte stažené položky, které jste v poslední době neotevřeli. Položky stažené z cloudu budou i nadále dostupné, když klepnete na stránce knihovny na položku All (Vše). Položky, které jste do čtečky Kindle ručně přenesli z počítače, budou natrvalo smazány.

Reading Options (Možnosti čtení)

Page Refresh (Obnovení stránky): Tato volba umožňuje nastavit obnovení zobrazení při každém otočení stránky.

Next in Series (Další v řadě): Zde lze vybrat možnost koupit další titul v řadě, když se blížíte ke konci knihy.

Language Learning (Učení jazyka): Tato volba umožňuje spravovat předvolby funkcí Word Wise a Vocabulary Builder.

Word Wise: Tato funkce zobrazuje návod k obtížným slovům v mnoha populárních anglických titulech. Chcete-li vypnout zobrazování návodů s více možnostmi, deaktivujte možnost Show Multiple-Choice Hints (Zobrazovat návod s více možnostmi). Volba Language (Jazyk) umožňuje vybrat jazyk funkce Word Wise (angličtina nebo zjednodušená čínština).

Vocabulary Builder (Rozvíjení slovní zásoby): Zde lze nástroj Vocabulary Builder zapínat/vypínat. Když je nástroj zapnutý, slova, která vyhledáváte, se do nástroje Vocabulary Builder přidají.

Pinyin: Tato funkce zobrazuje návod k výslovnosti nad čínskými znaky.

Highlights and About This Book (Zvýraznění a O této knize): Tato volba umožňuje spravovat zvýraznění a funkci O této knize.

Highlight Menu (Nabídka Zvýraznění): Při zapnutí se automaticky zobrazí nabídka Zvýraznění, když vyberete pasáž textu.

Popular Highlights (Oblíbená zvýraznění): Zde můžete zapnout zobrazování pasáží, které si jiní uživatelé čteček Kindle nejčastěji zvýrazňují.

About This Book (O této knize): Zde lze zapnout zobrazování informací o knize, když ji otevřete poprvé.

Book mentions (Zmínění knihy): Po zapnutí se budou zobrazovat jiné knihy citované v knize, kterou právě čtete, s možností získat podrobnější informace na jediné klepnutí.

Language & Dictionaries (Jazyk a slovníky)

Language (Jazyk): Zobrazí se aktuální jazyk používaný v menu, upozorněních a dialogových oknech. Je zde možné provést změnu na jiný jazyk.

Keyboards (Klávesnice): Umožňuje přidat klávesnice pro různé jazyky. Pokud máte více klávesnice, objeví se mezi symboly na klávesnici klávesa se zeměkoulí. Tato klávesa umožňuje vybírat různé klávesnice.

Dictionaries (Slovníky): Používá se k nastavení výchozího slovníku pro jednotlivé jazyky.

Accessibility (Přístupnost)

VoiceView Screen Reader (Čtečka obrazovky VoiceView): Umožňuje zapnout/vypnout funkci VoiceView. Čtečka obrazovky VoiceView umožňuje navigovat ve čtečce Kindle pomocí speciálních gest, přijímat hlasové pokyny při interakci s položkami na obrazovce a poslouchat miliony knih.

Tutorial (Návod): Návod obsahuje užitečné informace o používání čtečky Kindle při aktivaci funkce Voiceview, včetně gest, zadávání textu a tipů týkajících se použití. Návod můžete kdykoli ukončit pomocí tlačítka pro ukončení, které se nachází ve spodní části obrazovky.

Speech Rate (Rychlosť řeči): Tato volba upravuje rychlosť mluveného projevu funkce VoiceView.

Volume (Hlasitosť): Tato volba upravuje hlasitosť mluveného projevu funkce VoiceView.

Bluetooth: Přidávání, odstraňování a zobrazení dostupných Bluetooth audiozařízení. Čtečku Kindle je možné spárovat s mnoha Bluetooth zařízeními, včetně sluchátek a reproduktorů.

Parental Controls (Rodičovská kontrola)

Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids) Služba Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids) vám umožňuje vytvářet personalizované profily pro děti, vybírat knihy z knihovny, které chcete sdílet, a nastavovat denní cíle čtení a zároveň automaticky blokovat přístup tam, kam si nepřejete, aby vaše dítě chodilo, například do obchodů Kindle Store a Audible Store, ke službě Goodreads na čtečce Kindle nebo k experimentálnímu webovému prohlížeči. Když máte aktivní profil Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids), bude se v horní části obrazovky vedle indikátoru stavu Wi-Fi zobrazovat ikona zámku. Možnosti Deregistration (Zrušit registraci), Household & Family Library (Domácí a rodinná knihovna) a Reset budou neaktivní.

Restrictions (Omezení): Funkce Restrictions (Omezení) umožňuje ručně blokovat experimentální webový prohlížeč, obchody Kindle Store a Audible Store, Amazon Cloud a/nebo službu Goodreads na čtečce Kindle. Když jsou omezení aktivní, bude se v horní části obrazovky vedle indikátoru stavu Wi-Fi nebo mobilní sítě zobrazovat ikona zámku. Možnosti Deregistration (Zrušit registraci), Household & Family Library (Domácí a rodinná knihovna) a Reset budou neaktivní.

Change Password (Změna hesla): Když nastavujete Kindle FreeTime (ve Spojeném království Kindle for Kids) nebo když omezení poprvé zapnete, budete vyzváni k vytvoření hesla. Toto heslo bude vyžadováno při provádění jakýchkoli změn nastavení v rámci funkcí rodičovské kontroly. Pokud heslo zapomenete, můžete je resetovat na adresu www.amazon.com/devicesupport a zrušením registrace zařízení. Případně můžete také kontaktovat služby zákazníků Kindle.

Contact Us (Kontaktujte nás)

Pomocí tohoto nastavení můžete řešit potíže se zařízením. Nabízí se zde přístup k návodům a máte také možnost poskytnout zpětnou vazbu. Tato funkce vyžaduje bezdrátové připojení k síti.

Kontextová nabídka v nastavení

Když jste na stránce Settings (Nastavení), je možné pomocí ikony Menu ☰ zobrazit další možnosti:

Kindle Store (Obchod Kindle Store): Přejdete do obchodu Kindle Store.

Audible Store (Obchod Audible Store): Přejdete do obchodu Audible Store.

Update Your Kindle (Aktualizace čtečky Kindle): Tato volba nainstaluje nejnovější software pro vaši čtečku Kindle. Když není pro vaši čtečku Kindle dostupná žádná nová softwarová aktualizace, je tato možnost nedostupná.

Restart: Touto položkou restartujete čtečku Kindle. Nedojde ke ztrátě žádných knih, výstřížků ani jiných souborů uložených ve čtečce Kindle. V případě, že čtečka Kindle „zamrzne“, stiskněte a přidržte vypínač na 9 sekund. Poté se zobrazí dialogové okno možností napájení. Klepněte na Restart. Pokud se dialogové okno možností napájení nezobrazí, přidržte vypínač na 15 sekund. Až kontrolka LED změní barvu na oranžovou a čtyřikrát blikne, můžete vypínač pustit.

Reset: Tato volba provedete resetování čtečky Kindle do původního nastavení a provede restart. Tuto akci provedete, pouze když k tomu dostanete pokyn od služeb zákazníků Kindle. Než provedete resetování čtečky Kindle do továrního nastavení, musíte si zálohovat veškeré osobní dokumenty, o které nechcete přijít. Po restartování čtečky Kindle je třeba znova provést registraci a stáhnout si znova položky z cloudu. Pokud si chcete čtečku Kindle chránit heslem, musíte si heslo nastavit znovu.

Device Info (Informace o zařízení): Zobrazí informace o MAC adrese sítě Wi-Fi, sériovém čísle, možnostech připojení, verzi firmwaru a dostupném prostoru úložiště. Pokud byla čtečka Kindle v nedávné době aktualizovaná, najdete v tomto nastavení informace o příslušné aktualizaci.

Legal (Právní informace): Zde jsou uvedena právní oznámení týkající se vašeho zařízení.

Kapitola 9

Vyhledání další asistence

Na webu služeb zákazníkům Kindle na adrese www.amazon.com/devicesupport najdete užitečné informace, například časté dotazy nebo různá návodná videa.

Příloha A

Informace o výrobku

Informace o bezpečnosti a shodě s normami

Používejte produkt zodpovědně. Před použitím si prostudujte všechny pokyny a bezpečnostní informace.

NEBUDETE-LI DODRŽOVAT TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, MŮŽE DOJÍT K POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO JINÉMU ZRANĚNÍ ČI ŠKODĚ.

Údržba zařízení Kindle

Ochrana proti vodě

Čtečka Kindle byla testována a je schopna odolat krátkodobému nezáměrnému ponoření do vody za určitých podmínek. Čtečka Kindle však není určena k používání pod vodou a vystavení vodě ji může způsobit dočasné problémy. Pokud dojde k ponoření čtečky Kindle do vody, postupujte takto:

- Rychle čtečku Kindle z vody vyjměte. Pokud má čtečka Kindle kryt, sejměte kryt.
- Pokud byla čtečka Kindle ponořena do čisté neslané vody, odpojte všechny kabely a nechte ze čtečky Kindle všechnu vodu vytéci tak, že ji postavíte kolmo, aby port mikro USB směřoval dolů.
- Pokud byla čtečka Kindle ponořena do jiného typu vody, odpojte všechny kabely a nechte ze čtečky Kindle všechnu vodu vytéci tak, že ji postavíte kolmo, aby port mikro USB směřoval dolů, následně opráchněte čtečku Kindle čistou neslanou vodou (např. studenou vodou z kohoutku), přičemž port mikro USB musí směřovat ke zdroji tekoucí vody. Poté nechte znova vodu ze čtečky vytéci.
- Než ke čtečce znova připojíte kabel USB, nechte ji na dobré větraném místě zcela vyschnout.
- Nepokoušejte se sušit čtečku Kindle pomocí nějakého vnějšího zdroje tepla (například v mikrovlnné troubě nebo fénem).
- Nevkládejte do portu mikro USB žádný cizí předmět (např. smotek z vaty nebo papírového kapesníku).

Chcete-li minimalizovat riziko poškození čtečky Kindle, dodržujte následující pokyny:

- Neponořujte čtečku Kindle záměrně do vody, ani ji nevystavujte mořské vodě, slané vodě, chlorované vodě ani jiným kapalinám (například nápojům).
- Dbejte, abyste na čtečku Kindle nevylili žádné jídlo, olej, pletové mléko ani jiné abrazivní látky.
- Nevystavujte čtečku Kindle vodě pod tlakem, vodě tekoucí velkou rychlosťí ani extrémně vlhkému prostředí (například v parní lázni).

Pokud vám čtečka Kindle upadne nebo se jinak poškodí, může dojít k narušení vodotěsnosti zařízení.

Další informace týkající se péče o zařízení a jeho ochrany před vodou najdete na adrese www.amazon.com/devicesupport.

Všeobecná péče

Obrazovku čistěte měkkým hadříkem. Dbejte, abyste ji neotírali žádným abrazivním prostředkem. Při přenášení čtečky Kindle v tašce nebo kufříku používejte pouzdro, zabráníte tak poškrábání.

Nevystavujte čtečku Kindle extrémně vysokým ani nízkým teplotám. Nenechávejte například čtečku v zavazadlovém prostoru v autě, když jsou teploty pod nulou nebo za velmi vysokých teplot.

Použití příslušenství od třetích stran může mít dopad na výkon zařízení Kindle. Za omezených okolností může dojít k tomu, že použitím příslušenství třetích stran můžete zneplatnit omezenou záruku na zařízení Kindle. Před použitím jakéhokoli příslušenství se čtečkou Kindle si prostudujte příslušné bezpečnostní pokyny.

Opravy zařízení

Pokud je třeba vaše zařízení opravit, kontaktujte služby zákazníkům společnosti Amazon. Kontaktní údaje najdete na www.amazon.com/devicesupport.

Nevhodný servisní zákon můžete zneplatnit záruku.

Bezpečnost baterie

ZACHÁZEJTE SE ZAŘÍZENÍM OPATRNĚ. Vaše čtečka Kindle obsahuje nabíjecí li-ion polymerovou baterii, kterou by měl vyměňovat pouze autorizovaný servis. Baterii ve čtečce Kindle nedemontujte, neotevřejte, nerobíte, neohýbejte, nedeformujte, neprobodávejte, nedržte ani se k ní nepokoušejte získat přístup. Baterii neupravujte ani nerepasujte, nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty, neponořujte ji ani nevystavujte působení vody ani jiných kapalin, nevystavujte ji ohni, výbuchu ani jinému nebezpečí. Baterii používejte pouze pro systém, pro který je určena. Použití nevhodné baterie nebo nabíječky může znamenat riziko požáru, výbuchu, úniku chemikálií nebo jiného nebezpečí. Nezpůsobujte zkratování baterie ani nedovolte, aby se nějaké vodivé kovové předměty dotýkaly pólů baterie. Dbejte, aby nedošlo k pádu zařízení ani baterie. Pokud dojde k pádu zařízení nebo baterie, především na tvrdý povrch, a máte podezření, že došlo k poškození zařízení nebo baterie, nepokoušejte se o opravu. Vyžádejte si pomoc od služeb uživatelům společnosti Amazon.

Zařízení a nabíječku uchovávejte na dobře větraném místě a mimo dosah zdrojů tepla, zejména při používání nebo nabíjení. Další informace o bateriích najdete na stránce www.amazon.com/devicesupport. Čtečku Kindle je třeba nabíjet pouze s použitím kabelu USB, který byl součástí dodávky, nebo jiného kabelu USB, který je schválen k použití se čtečkou Kindle, a dále s kompatibilní nabíječkou USB nebo z portu USB splňujícího následující požadavky: USB-IF Battery Charging Spec, Rev 1.2. Nenabíjejte čtečku Kindle v blízkosti vody ani za extrémně vysoké vlhkosti.

Další bezpečnostní upozornění

- Provádění opakových pohybů, jako je mačkání kláves nebo hraní některých her, může způsobovat občasný diskomfort v rukou, pažích, ramenou, krku nebo jiných částech těla. Pokud se u vás projeví bolesti hlavy, výpadky paměti, záchvaty, křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta vědomí, mimovolní pohyby, dezorientace nebo jiné potíže, přestaňte zařízení používat a porad'te se s lékařem. Vzájmu minimalizace výskytu těchto příznaků se vyhněte dlouhodobému používání, držte zařízení v určité vzdálenosti od očí, používejte zařízení v dobré osvětlené místnosti a dělejte časté přestávky.
- Malé části obsažené v zařízení a jeho příslušenství mohou pro malé děti představovat nebezpečí udušení.
- Používání čtečky Kindle při řízení vozidla se nedoporučuje a v některých oblastech může být zakázáno nebo omezeno. Pokud se nacházíte v oblasti, kde je používání čtečky Kindle při řízení vozidla povoleno, vždy se plně věnujte řízení vozidla, a pokud vás čtečka Kindle rozptyluje, přestaňte ji používat.
- Osobní zdravotnické prostředky, například kardiostimulátory, mohou být citlivé na působení magnetických a elektromagnetických polí. Vzhledem k tomu, že čtečka Kindle a některé příslušenství Kindle obsahují magnety a využívají elektromagnetická pole, je třeba, aby byly tyto produkty umístěny alespoň 6 palců (přibližně 15 cm) od jakéhokoli osobního zdravotnického prostředku. Pokud je pozorováno nějaké rušení, porad'te se s lékařem, než budete v používání zařízení pokračovat. Předměty s daty ukládanými na principu magnetismu, například kreditní karty nebo pevné disky, mohou být rovněž citlivé na magnetická nebo elektromagnetická pole a neměly by být umístěny v blízkosti čtečky Kindle.

Bezdrátové připojení: bezpečnost a shoda s požadavky

V oblastech, kde se zakazuje používání bezdrátových systémů nebo kde může způsobit rušení či nebezpečí, vždy bezdrátové připojení vypněte. Některé konkrétní situace jsou popsány níže. Obecně byste neměli používat čtečku Kindle se zapnutým bezdrátovým připojením na místech, kde se nesmí používat mobilní telefon.

Vypnutí bezdrátového připojení v letadle

V zájmu zabránění možnému rušení systémů letadel vyžadují předpisy Federálního leteckého úřadu USA a mnoha dalších leteckých orgánů vyžádat si povolení používat bezdrátové služby zařízení od člena posádky letadla.

Používání čtečky Kindle v blízkosti jiných elektronických zařízení

Čtečka Kindle generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční (VF) energii. Pokud není používána v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Vnější VF signály mohou ovlivnit nesprávně nainstalované nebo nedostatečně odstíněné elektronické provozní systémy, zábavní systémy a osobní zdravotnické prostředky. Většina moderních elektronických zařízení je sice od vnějších VF signálů odstíněna, ale v případě pochybností se obrátěte na výrobce. Pokud jde o osobní zdravotnické prostředky (např. kardiostimulátory a naslouchadla), poraděte se se svým lékařem nebo výrobcem, zda jsou tyto prostředky dostatečně odstíněny od vnějších VF signálů.

Jak minimalizovat rušení

Pokud čtečka Kindle způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu (což můžete zjistit vypnutím a zapnutím čtečky), můžete se pokusit odstranit rušení jedním nebo více z následujících opatření: přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu rádia nebo televize; zvětšete vzdálenost mezi rádiem nebo televizí a vaši čtečkou Kindle; připojte zařízení a přijímače do zásuvek v různých okruzích; kontaktujte výrobce rádia nebo televize nebo zkušeného elektrotechnika.

Sledujte značky

Existují místa, kde by VF signály mohly představovat nebezpečí, například ve zdravotnických zařízeních a na staveništích. Pokud si nejste jisti, hledejte značky upozorňující na nutnost vypnout obousměrné vysílačky nebo mobilní telefony.

Kromě toho zařízení vypněte a nenabíjejte, pokud se nacházíte v prostoru s nebezpečím výbuchu, protože v takových prostorách může způsobit výbuch nebo požár například jiskření. Takové oblasti jsou obvykle, ale ne vždy, jasně označeny. Jde například o místa, kde se obvykle doporučuje vypnout motor vozidla.

Prohlášení o shodě s požadavky FCC

Toto zařízení a související příslušenství, jako je nabíječka (dále „produkty“), splňují požadavky pravidel FCC, části 15. Používání produktu je povoleno při splnění následujících dvou podmínek: (1) žádný produkt nesmí způsobovat rušení, (2) každý produkt musí zvládat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, jež může způsobovat nežádoucí fungování.

Poznámka: Produkty byly testovány a shledány v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, dle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou specifikovány jako rozumná ochrana proti škodlivé interferenci při instalaci v obytných prostorách. Tyto produkty generují, používají a mohou vyzařovat energii rádiové frekvence, pokud nejsou instalovány a používány v souladu s pokyny, mohou způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci nedojde k interferencím. Pokud

produkt způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze určit vypnutím a zapnutím produktu, doporučujeme uživateli pokusit se napravit rušení jedním nebo několika z následujících opatření:

- Změnit orientaci přijímací antény nebo ji přemístit.
- Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než v kterém je zapojen přijímač.
- Požádat dealera nebo zkušeného rádiového/televizního technika o pomoc.

Změny nebo modifikace, které výslovně neschválila strana odpovědná za soulad, by mohly vést ke ztrátě oprávnění uživatele produkt provozovat.

Zařízení splňuje požadavky na směrnici o vysokofrekvenčních emisích komise FCC a je certifikováno podle požadavků FCC, číslo FCC ID se nachází na zadní straně zařízení.

Informace týkající se expozice vysokofrekvenční energii

Vaše zařízení je navrženo a vyrobeno tak, aby nepřekračovalo emisní limity pro expozici VF energii, jak je stanovuje Federální komise pro komunikace Spojených států amerických (FCC). Informace o zařízení jsou uloženy u komise FCC je možné je zjistit po zadání kódu FCC ID zařízení (k nalezení na zadní straně zařízení) do pole pro vyhledávání kódu FCC ID na www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page.

Prohlášení o shodě pro Kanadu

Shoda s požadavky ISED (Innovation Science and Economic Development) Canada

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) zproštěné licenční povinnosti splňující požadavky předpisů RSS na zproštění licenční povinnosti dle ISED Canada. Provoz podléhá dvěma následujícím podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobit žádné rušení.
2. Toto zařízení musí zvládnout vliv jakéhokoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí fungování zařízení.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Informace týkající se expozice vysokofrekvenční energii:

Toto zařízení vyhovuje limitům expozice dle IC RSS-102 RF stanoveným pro nekontrolované prostředí.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.

IC: 22035-9434

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Shoda s požadavky předpisů v EU

Společnost Amazon.com Services, Inc. (vystupující jako Amazon Fulfillment Services, Inc.), tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu PQ94WIF a PQ949EY jsou ve shodě s požadavky směrnice 2014/53/EU.

Celý text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující adrese:
www.amazon.com/device_eu_compliance.

Maximální vysokofrekvenční výkon:

Model s Wi-Fi: WLAN 2.4 GHz: 2412-2472 MHz (19,87 dBm)

Bluetooth 4.2: 2402-2480 MHz (11,82 dBm)

Model s WAN: WLAN 2.4 GHz: 2412-2472 MHz (19,78 dBm)

Bluetooth 4.2: 2402-2480 MHz (11,25 dBm)

2G: GSM900: Tx: 880,2–914,8 MHz (28,76 dBm), Rx 925,2–959,8 MHz

GSM1800: Tx 1710,2–1784,8 MHz (31,09 dBm), Rx 1805,2–1879,8 MHz

3G: WCDMA B1: Tx 1922,4–1977,6 MHz (23,95 dBm), Rx 2112,4–2167,6 MHz

WCDMA B8: Tx 880–915 MHz (18,71 dBm), Rx 925–960 MHz

4G: LTE B1: Tx 1920–1980 MHz (23,99 dBm), Rx 2110–2170 MHz

LTE B3: Tx 1710–1785 MHz (25,21 dBm), Rx 1805–1880 MHz

LTE B8: Tx 880–915 MHz (19,23 dBm), Rx 925–960 MHz

LTE B20: Tx 832–862 MHz (20,97 dBm), Rx 791–821 MHz

Prohlášení o shodě s požadavky na expozici vysokofrekvenční energie

V zájmu ochrany lidského zdraví splňuje toto zařízení požadavky na expozici veřejnosti magnetickým polím, jak jsou stanoveny v doporučení Rady 1999/519/ES.

Řádná recyklace čtečky Kindle

V některých oblastech podléhá způsob likvidace určitých elektronických zařízení předpisům. Čtečku Kindle likvidujte nebo recyklujte v souladu s místními zákony a předpisy. Další informace o recyklaci čtečky Kindle najdete na www.amazon.com/devicesupport.

Informace o recyklaci pro zákazníky v Číně

妥善回收 Kindle。某些地区口口理特定口子口口有所口定。口确保您在口理或回收利用Kindle 口符 合当地法律法口。有关回收Kindle 的信息口口 : www.amazon.com/devicesupport。

Technické parametry produktu

Displej:

Displej s úhlopříčkou 6", 1448 x 1072 pixelů, rozlišení 300 dpi, 16 stupňů šedi.

Velikost:

6,6" x 4,6" x 0,32" (166,57 x 115,84 x 8,18 mm).

Hmotnost:

Kindle Paperwhite Wi-Fi: 6,4 unce (182,3 g).

Kindle Paperwhite Wi-Fi + LTE (kde je k dispozici) + 3G: 6,7 unce (191,4 g).

Skutečná velikost a hmotnost se může lišit s ohledem na konfiguraci a proces výroby.

Úložiště:

8 GB interního úložiště, z toho přibližně 6 GB je k dispozici uživateli;

nebo 32 GB interního úložiště, z toho přibližně 27 GB je k dispozici uživateli.

Napájení:

5W nabíječka Amazon (prodává se samostatně) a nabíjecí li-ion polymerová baterie.

Připojení:

USB 2.0 (mikro B). Bezdrátový modem 802.11b/g/n čtečky Kindle.

Provozní teplota:

32 °F až 95 °F (0 °C až 35 °C).

Skladovací teplota:

14°F až 113°F (-10°C až 45°C).

Wi-Fi:

802.11b/g/n.

Bezdrátové funkce:

Wi-Fi: Wi-Fi 2.4 GHz, BT 4.2

WAN: Wi-Fi 2,4 GHz, BT 4.2, 2G / 3G / LTE (kde je k dispozici)

Elektrické parametry 5,2 V = MAX 1,0 A

PRÁVNÍ PODMÍNKY

Registrací nebo používáním zařízení vyjadřujete souhlas s podmínkami použití společnosti Amazon a všemi dalšími podmínkami uvedenými na adrese www.amazon.com/devicesupport.

ROČNÍ OMEZENÁ ZÁRUKA

Pokud jste spotřebitel, je vám tato roční omezená záruka poskytována nad rámec vašich spotřebitelských práv, která jí nejsou nijak dotčena.

Záruku za toto zařízení Kindle („zařízení“) vám poskytuje subjekt uvedený v tabulce níže. Poskytovatel této záruky je zde někdy uváděn jako „my“.

Ručíme za to, že zařízení bude prosté závad materiálu a zpracování za podmínky běžného spotřebitelské použití po dobu jednoho roku od data původní maloobchodní koupě. Pokud se během této záruční doby objeví závada na zařízení a dodržíte pokyny pro vrácení zařízení, učiníme na základě vlastního rozhodnutí, v mří, do jaké to povoluje zákon, jednu z následujících akcí: (i) opravíme zařízení s využitím nových nebo repasovaných dílů, (ii) vyměníme zařízení za nové nebo repasované zařízení rovnocenné vyměňovanému zařízení nebo (iii) vrátíme vám celou kupní cenu za zařízení nebo část kupní ceny. Tato omezená záruka platí, pokud to připouští zákon, ve vztahu k jakýmkoli opravám, výměnám dílů nebo vyměněnému zařízení po dobu původní zbyvající záruční doby nebo po dobu devadesáti dnů podle toho, které z těchto období je delší. Veškeré vyměňované části a zařízení, za něž vracíme peníze, se stávají naším majetkem. Tato omezená záruka se týká pouze hardwarových součástí zařízení, u nichž nedošlo k žádné nehodě, nesprávnému použití, zanedbání, požáru ani k jiným externím příčinám, změnám, opravám či komerčnímu použití. Předchozí větu však nelze vykládat tak, že je vyloučeno poškození vodou.

Pokyny. Potřebujete-li konkrétní pokyny, jak získat záruční servis pro své zařízení, kontaktujte služby zákazníkům kliknutím na odkaz „Contact Us“ (Kontaktujte nás) na www.amazon.com/devicesupport. Obecně je třeba doručit zařízení v originálním obalu nebo v obalu zajišťujícím rovnocennou ochranu na adresu, kterou vám služby zákazníkům poskytnou. Než se rozhodnete odeslat zařízení k provedení záručního servisu, je na vaší odpovědnosti zálohovat si jakákoli data, software nebo jiné materiály, které můžete mít v zařízení uložené nebo jež v němž můžete uchovávat. Je možné, že dojde ke ztrátě nebo přeformátování takových dat, takového softwaru nebo jiných materiálů během servisního úkonu a my za žádné takové poškození ani ztrátu neneseme odpovědnost.

Omezení. V ROZSAHU, DO NĚHOŽ TO PŘIPOUŠTĚJÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, SE ZÁRUKA A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ UVEDENÁ VÝše POSKYTUJÍ JAKO VÝHRADNÍ A MÍSTO VEŠKERÝCH JINÝCH ZÁRUK A NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ. KONKRÉTNĚ SE ZŘÍKÁME JAKÝCHKOLI ZÁKONNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ MIMO JINÉ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU NEBO ZÁRUK ZA SKRYTÉ NEBO LATENTNÍ VADY, POKUD NENÍ MOŽNÉ SE V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY ZŘÍCI ZÁKONNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, PAK SE V MÍŘE, DO JAKÉ TO PŘIPOUŠTĚJÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, VEŠKERÉ TAKOVÉ ZÁRUKY OMEZUJÍ CO DO TRVÁNÍ NA ZÁRUČNÍ DOBU TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY A NA SLUŽBU OPRAVY NEBO VÝMĚNY.

V NĚKTERÝCH JURISDIKČÍCH MŮŽE BÝT NEPŘÍPUSTNÉ OMEZIT TRVÁNÍ ZÁKONNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, A PROTO SE MŮŽE STÁT, že VÝše UVEDENÁ OMEZENÍ PRO VÁS NEPLATÍ. NENESEM ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY PLYNOUCÍ Z JAKÉHOKOLI PORUŠENÍ ZÁRUKY NEBO Z JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE. V NĚKTERÝCH JURISDIKČÍCH NELZE VÝše UVEDENÁ OMEZENÍ UPLATNIT VE VZTAHU K NÁROKŮM TÝKAJÍCÍM SE SMRTI NEBO ÚJMY NA ZDRAVÍ, K ZÁKONNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚMYSLNÉ ČINY A/NEBO OPOMENUTÍ A ČINY A/NEBO OPOMENUTÍ Z HRUBÉ NEDBALOSTI, A PROTO SE MŮŽETE STÁT, že VÝše UVEDENÉ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ VE VZTAHU K VÁM NEPLATÍ. V NĚKTERÝCH JURISDIKČÍCH NENÍ POVOLENO VYLOUČIT NEBO OMEZIT PŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, A PROTO SE MŮŽE STÁT, že VÝše UVEDENÉ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ VE VZTAHU K VÁM NEPLATÍ. TATO ČÁST NAZVANÁ „OMEZENÍ“ SE NETÝKÁ ZÁKZANÍKŮ V EVROPSKÉ UNII.

Tato omezená záruka vám poskytuje určitá práva. Další práva vám mohou poskytovat platné právní předpisy. Taková práva nejsou touto omezenou zárukou nijak dotčena.

PRO SPOTŘEBITELE V AUSTRÁLII: Naše zboží se dodává se zárukami, které není možné na základě australských spotřebitelských právních předpisů vyloučit. Máte nárok na náhradu nebo vrácení peněz v případě významného selhání a na odškodnění jiných přiměřeně předvídatelných ztrát či škod. Máte také nárok na to, aby vám bylo zboží opraveno nebo vyměněno, pokud není přijatelné kvality a takové selhání nelze kvalifikovat jako významné selhání. Zboží předložené k opravě může být vyměněno za repasované zboží stejného typu místo toho, aby bylo opraveno. K opravě zboží mohou být použity repasované díly.

Pokud jste zakoupili zařízení na Amazon.com.au nebo od autorizovaného prodejce v Austrálii, je poskytovatelem této záruky Amazon Commercial Services Pty Ltd, Level 37, Citigroup Tower, 2 Park Street, Sydney NSW 2000, Austrálie. S výhradou jakýchkoli dalších práv, jež vám mohou náležet na základě australských spotřebitelských právních předpisů, může být nutné, abyste hradili náklady spojené s uplatněním nároku v rámci této omezené záruky, včetně nákladů na vracení zboží.

Poskytovatel záruky

| Pokud jste si zakoupili toto zařízení: | Záruku vám poskytuje: |
|--|--|
| Na Amazon.com.au nebo od autorizovaného prodejce v Austrálii | Amazon Commercial Services Pty Ltd, Level 37, Citigroup Tower, 2 Park Street, Sydney NSW 2000, Austrálie |
| Na Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es nebo od autorizovaného prodejce v Evropě | Amazon EU S.à r.l., 5 rue Plaetis, L-2338, Luxembourg |
| Na Amazon.ca | Amazon.com.ca, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA |
| Na Amazon.in nebo od autorizovaného prodejce v Indii | Amazon Seller Services Private Limited, 8th Floor, Brigade Gateway, 26/1 Dr. Rajkumar Road, Bangalore, Karnataka-560055, Indie |
| Na Amazon.co.jp nebo od autorizovaného prodejce v Japonsku | Amazon Japan G.K., 1-8-1 Shimomeguro Meguroku, Tokyo 153-0064, Japonsko |
| Na Amazon.cn nebo od autorizovaného prodejce v Čínské lidové republice | Amazon Joyo Co. Ltd., 26F, Bldg A, Ocean International Center, No. 56 East 4th Ring Road, Chaoyang District, Beijing, Čína |

| | |
|---|--|
| Na Amazon.com.br | Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Torre E - 18º andar, São Paulo-SP, 04543-000, Brazílie |
| Na Amazon.com.mx | Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Avila Camacho #36 Piso 10 y 12, Colonia Lomas De Chapultepec, Sección Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, 1100, Mexiko |
| Na jakémkoli jiném webu Amazon nebo od autorizovaného prodejce v Kanadě, Brazílii, Mexiku nebo v jiné zemi, jež není uvedena výše | Amazon.com Services, Inc. (fka Amazon Fulfillment Services, Inc.), 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA |

Případné aktualizace údajů v této tabulce najdete na www.amazon.com/devicesupport.

Doplňující informace

Podmínky použití čtečky Kindle, podmínky použití obchodu Kindle Store, roční omezenou záruku, kontaktní údaje služeb pro zákazníky a další platné podmínky a informace týkající se čtečky Kindle najdete na adrese <http://www.amazon.com/devicesupport>.

Patentová oznámení

Na zařízení Kindle a/nebo metody použité ve spojení se zařízením Kindle se může vztahovat jeden či více patentů nebo podaných patentových přihlášek.

Autorské právo, ochranné známky a další oznámení

Amazon, Kindle, Kindle Paperwhite, Kindle FreeTime, Goodreads, Audible, Sponsored Screensavers, X-Ray, Mobipocket, VoiceView, Whispersnet, Whispersync, Person Under Tree logo, 1-Click a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených společností.

© 2018 Amazon.com, Inc. nebo přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.

Java a všechny ochranné známky a loga založené na označení Java jsou ochranné známky společnosti Oracle a/nebo jejích přidružených společností.

XT9 Smart Input © 2008 Nuance Communications, Inc. XT9 a Nuance jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nuance Communications, Inc. a/nebo držitele její licence a jsou používány na základě licence.

Obsahuje software iType od společnosti Monotype Imaging Inc. „Monotype“ je ochranná známka společnosti Monotype Imaging Inc. registrovaná u amerického Úřadu pro patenty a ochranné známky, jež může být registrována i v jiných jurisdikcích. Monotype The Monotype Corporation.

Veškeré ostatní značky, názvy produktů, názvy společností, ochranné známky a značky služeb patří příslušným vlastníkům.

KM20180829-A



