


---

# **Intenso 7“ PHOTO AGENT PLUS**


**V1.1**

# Stručný sprievodca digitálny fotorámik Intenso

Postupujte, prosím, podľa nasledujúcich pokynov, aby ste sa zoznámili s rôznymi funkciami digitálneho fotorámika Intenso.

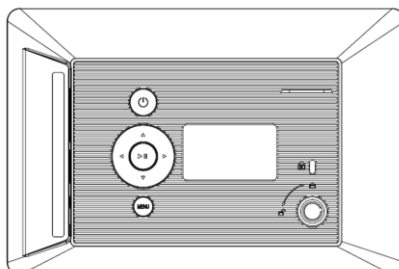

## 1) Tastenbelegung Geräterückseite

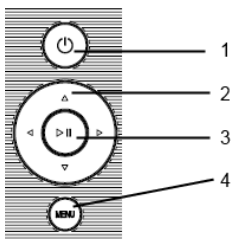


1 Power zapnutie / vypnutie

2 Navigačné tlačidlá

3 Prehrať/pauza/OK


4 Menu

## 2) Fernbedienung

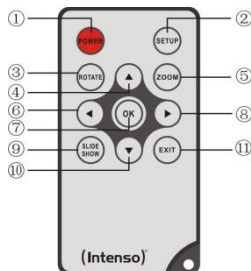

1	<b>POWER</b>	Zapnutie / vypnutie
2	<b>SETUP</b>	Zobrazenie menu nastavení
3	<b>ROTATE</b>	Otočenie o 90° v smere hodinových ručičiek
4	<b>▲</b>	Presunie kurzor v menu hore
5	<b>ZOOM</b>	Pri pozastavenej prezentácii zväčší obrázok
6	<b>◀</b>	Presunie kurzor v menu vľavo
7	<b>OK</b>	Potvrdenie zvolenej položky v menu
8	<b>▶</b>	Presunie kurzor vpravo
9	<b>SLIDESHOW</b>	Presunie kurzor vpravo
10	<b>▼</b>	Presunie kurzor v menu dole
11	<b>EXIT</b>	Návrat do nadradeného menu

### 3) Pripojenie a zapnutie digitálneho fotorámika Intenso

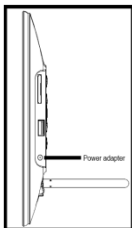


Pripojte dodaný **sieťový diel** k digitálnemu fotorámiku (**DC-IN**). Druhý koniec **sieťového dielu** zapojte do elektrickej **zásuvky**. Digitálny fotorámik sa teraz automaticky zapne. Krátkym stlačením tlačidla **power** vypnete alebo opätovne zapnete digitálny fotorámik.

#### Bezpečnostné opatrenia:

- Zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti prístroja a musí byť ľahko prístupná.
- Neotvárajte kryt sieťového adaptéra. Pri otvorení krytu hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Neobsahuje žiadne opraviteľné súčasti.
- Napájací adaptér používajte iba pre uzemnené zásuvky so striedavým prúdom 100-240V~, 50/60 Hz. Ak si nie ste istý napájaním v mieste inštalácie, informujte sa u príslušného dodávateľa energie.
- Používajte iba dodaný sieťový adaptér a sieťový napájací kábel Ktec KSAS0050500100VED.
- Ak chcete prerušiť napájanie do Vášho prístroja, odpojte sieťový diel z elektrickej zásuvky. Pri vytáňovaní pevne uchopte samotný sieťový diel. Nikdy neťahajte za kábel.

### 4) Vkladanie pamäťových kariet/pripojenie USB pamäťových médií

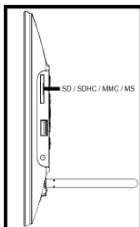


**Pamäťové karty** vkladajte do otvoru čítačky kariet tak, aby strana s **logom** bola odvrátená **od displeja**.

Varovanie: Nevkladajte kartu násilím!

Nasledujúce **pamäťové karty - formáty** sú podporované digitálnym fotorámikom:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)
- Memory Stick (MS)

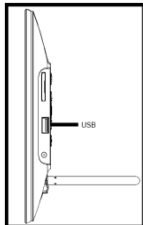

**USB pamäťové médium** je možné vložiť do USB otvoru iba jedným smerom.

Varovanie: Nevkladajte USB pamäťové médium násilím!

Upozornenie: Digitálny fotorámik je určený na použitie výlučne s kompatibilnými pamäťovými kartami a USB 2.0 pamäťovými médiami (100mA).

## 5) Všeobecná obsluha

**Upozornenie:** Tento prístroj má **funkciu Eco**. Ak je táto funkcia **aktivovaná** (pre aktivovanie, resp. deaktivovanie otvorte Nastavenia), **po 4 hodinách** od posledného uskutočneného zadania sa **automaticky vypne**. Pri dodaní je táto funkcia vzhľadom k **zákonným ustanoveniam** **aktivovaná**.

### a) Hlavné menu

Po zapnutí sa objaví **hlavné menu**.

V **hlavnom menu** máte na výber medzi **rôznymi funkciami** digitálneho fotorámika a položkou menu **Nastavenia**. Pre výber položky v menu stlačte **tlačidlá so šípkami** na diaľkovom ovládaní, prípadne **tlačidlá so šípkami** alebo na prístroji. Svoju voľbu potvrdíte stlačením tlačidla **Play / Pause / OK** na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji.

### b) Výber pamäťového média

Tlačidlo **EXIT** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo **MENU** na prístroji Vás vyvedie z **hlavného menu** k výberu **pripojeného pamäťového média**. V tomto menu si môžete vybrať medzi **pamäťovou kartou** a **USB pamäťovým médium**, pokiaľ sú k dispozícii. Svoju **voľbu potvrdíte** stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji. **Automaticky** sa tak dostanete späť do **hlavného menu**.

### c) Zobrazovanie fotiek

Ak ste už vložili **pamäťové médium** s **uloženými fotografiami**, prístroj **automaticky** spustí **prezentáciu** Vašich fotografií. Pokiaľ nie je vložené **žiadne pamäťové médium**, prístroj spustí prezentáciu **predinštalovaných vzorových obrázkov** (tie nie je možné zmeniť). Stlačte tlačidlo **MENU** pre presun do **hlavného menu**.

**Prezentáciu** môžete spustiť aj **ručne**. V **hlavnom menu** prejdite na funkciu **Fotografie**. Svoju **voľbu potvrdíte** stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji. **Spustí sa prezentácia**. Prípadne môžete tiež stlačiť tlačidlo **Slideshow** na diaľkovom ovládaní a **spustiť prezentáciu** priamo z ktorejkoľvek inej funkcie.

Pre opustenie prezentácie a zobrazenie **menu pre náhľad obrázkov** stlačte tlačidlo **EXIT** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo **MENU** na prístroji. Teraz môžete prejsť na fotografiu, svoju voľbu **potvrdíte** stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji a **pokračujete v prezentácii** priamo z tohto miesta. Ďalším stlačením tlačidla **EXIT** v **menu pre náhľad obrázkov** sa dostanete do naderadeného priečinku súborov. Takto môžete jednoducho **prechádzať rôznymi priečinkami** vo Vašom **pamäťovom médiu**.

Funkcie počas prezentácie:

- Stlačením **tlačidiel so šípkami doprava/dolava** na diaľkovom ovládaní **alebo** na prístroji sa môžete posunúť o jeden obrázok **dopredu** alebo **dozadu**.
- Stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji **zastavíte prezentáciu**. Pre pokračovanie **prezentácie opäť** stlačte tlačidlo.

#### d) Kalendár

V **hlavnom menu** prejdite na funkciu **Kalendár** a svoju **voľbu** potvrdte stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji.

V **režime Kalendára** sa Vám zobrazí **aktuálny čas, aktuálny list kalendára**, ako aj **prezentácia** (pri vloženom pamäťovom médiu s podporovanými súbormi fotografií).

Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji môžete zmeniť **mesiac** a **rok** pre zobrazený list kalendára.

#### e) Systém súborov

V **hlavnom menu** prejdite na funkciu **Súbor** a svoju **voľbu** potvrdte tlačidlom **OK** na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji.

Teraz sa Vám zobrazia **všetky priečinky a súbory vybraného pamäťového média**. Pomocou **tlačidiel so šípkami** na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji prejdite na **požadovanú podzložku** a svoju **voľbu potvrdte** stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji. Zobrazia sa Vám všetky súbory a priečinky vo zvolenej zložke. Stlačením tlačidla **EXIT** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidla **MENU** na prístroji sa vrátite na **vyššiu úroveň súborov**.

Ak chcete **otvoriť súbor priamo** zo **systému súborov**, prejdite na požadovaný súbor a svoju **voľbu potvrdte** stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji. **Súbor** bude **zobrazený**.

Ak chcete **odstrániť súbor** alebo **celý priečinok** zo **zvoleného pamäťového média**, prejdite na **požadovaný súbor** a potom stlačte **tlačidlo so šípkou doprava** na diaľkovom ovládaní. Zobrazí sa **dialógové okno**, v ktorom musíte **potvrdiť odstránenie**, aby sa predišlo **nechcenému zmazaniu súboru**. Stlačte tlačidlo **OK** a **požadovaný súbor** alebo **požadovaná zložka** bude **vymazaná**. Pre návrat na **prehľad súborov** stlačte tlačidlo **MENU / EXIT**.

#### f) Zmena nastavení

V **hlavnom menu** prejdite na funkciu **Nastavenia** a svoju **voľbu** potvrdte tlačidlom **OK** na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji.

K dispozícii máte nasledujúce **možnosti nastavenia**: **nastavenia fotografií**, **nastavenia kalendára** a **systémové nastavenia**. Prejdite na **požadovanú položku** v menu a svoju **voľbu** potvrdte tlačidlom **OK** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlom pre **prehrávanie/pauzu** [ ] na prístroji. Zobrazia sa Vám **všetky možnosti nastavenia**. Pomocou **tlačidiel so šípkami nahor/nadol** na diaľkovom ovládaní alebo **tlačidiel so šípkami** na prístroji môžete prechádzať **jednotlivými možnosťami nastavení**. Pomocou **tlačidiel so šípkami doľava/doprava** na diaľkovom ovládaní môžete priamo **upraviť nastavenia**. Pre zmenu jednotlivých **nastavení bez diaľkového ovládania** prejdite na **požadované nastavenie** a stlačte tlačidlo **Play / Pause / OK** na prístroji. Pomocou **tlačidiel so šípkami** môžete **nastavenia** upraviť. Svoju voľbu **potvrdte** tlačidlom **pre návrat RETURN**.

	<b>Možnosti nastavení</b>	<b>Popis</b>
<b>Nastavenia fotografií</b>	Režim zobrazenia	Vyberte si medzi prezentáciou a miniatúrnym zobrazením.
	Režim fotografie	Vyberte si medzi originálnym zobrazením a zobrazením na celú obrazovku.
	Dĺžka zobrazenia	Nastavte dĺžku zobrazenia jednotlivých obrázkov počas prezentácie.
	Zobraziť prezentáciu	Vyberte si medzi jednorazovým zobrazením všetkých obrázkov a nekonečnou slučkou.
	Prechodový efekt	Vyberte si určitý prechodový efekt alebo náhodný výber prechodového efektu.
	Režim prezentácie	Vyberte si medzi zobrazením jedného obrázku alebo zobrazením dvoch, troch alebo štyroch obrázkov súčasne.
	Režim prehrávania	Vyberte si medzi zobrazením obrázkov v poradí, v akom sú uložené na pamäťovom nosiči alebo v náhodnom poradí.
<b>Nastavenia kalendára</b>	Dátum	Nastavte aktuálny dátum.
	Nastavenie časového formátu	Nastavte časový formát: 12 (AM/PM) hodinový alebo 24 hodinový.
	Čas	Nastavte aktuálny čas.
<b>Systémové nastavenia</b>	Jazyk	Vyberte si zvolený jazyk.
	Jas	Vyberte si zvolený jas displeja.
	Kontrast	Vyberte si požadovaný kontrast displeja.
	Sýtosť	Vyberte si požadovanú sýtosť farby displeja.
	Farebný odtieň	Zmeňte si farebný odtieň displeja.
	Automatické zapnutie	Aktivujte/deaktivujte automatické zapnutie.
	Čas zapnutia	Zvoľte čas automatického zapnutia.
	Automatické vypnutie	Aktivujte/deaktivujte automatické vypnutie.
	Čas vypnutia	Zvoľte čas automatického vypnutia.
	Opakovanie	Nastavenie častosti automatického zapnutia (každý deň, pondelok až piatok, cez víkend, jedenkrát).
	Eco	Ak aktivujete túto funkciu, prístroj sa automaticky vypne po 4 hodinách od posledného zadania. Ak si želáte používať prístroj po dlhšiu dobu, vypnite túto funkciu.
	Továrenské nastavenia	Obnovte továrenské nastavenia.
	Verzia	Zobrazí sa aktuálne číslo verzie.
	Aktualizácia	V prípade, že na <a href="http://www.intenso.de">www.intenso.de</a> bude k dispozícii aktualizácia, môžete si ju nainštalovať prostredníctvom položky tejto v menu.
	Jazyk	Vyberte si zvolený jazyk.

## 6) Špecifikácie produktu

Zobrazenie	Analogový TFT LCD Veľkosť displeja: 7 palcov (17,70 cm Viditeľná uhlopriečka obrazu) Pomer zobrazenia: 16:9 Rozlíšenie: 800 x 480 pixelov
Napájanie	Vstupné napätie: 100~240V AC, 50/60Hz Výstupné napájanie: 5V 1A DC
USB port	USB Host 2.0 (High Speed) podporuje USB pamäťové médiá
Podporované pamäťové karty	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secure Digital Card (SD™)</li><li>• Secure Digital High Capacity (SDHC™)</li><li>• Multimedia Card (MMC™)</li><li>• Memory Stick (MS)</li></ul>
Podporovaný formát obrázka	JPEG, maximálne rozlíšenie:9000*9000 pixelov
Prevádzková teplota	0°C ~ +40°C
Rozmery	~205*137*24 mm
Hmotnosť	~235 gr.
Príslušenstvo	Diaľkové ovládanie (vrátane batérií), napájací adaptér (Ktec KSAS0050500100VED), viacjazyčný užívateľský manuál.

**Veľa zábavy s Vaším digitálnym fotorámikom od Intenso!**

## Starostlivosť a údržba

### Starostlivosť

- Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte žiadne skrutky alebo puzdro.
- Nepoužívajte tento prístroj pri vode. Nevystavujte prístroj dažďu alebo vlhkosti. Neumiestňujte žiadne predmety s vodou alebo inou tekutinou do blízkosti zariadení.
- Neinštalujte tieto fotorámčeky v blízkosti vykurovacích telies, pecí a ďalších zariadení vyžarujúcich teplo.
- Neotvárajte kryt prístroja. Prosím, nesnažte sa o vlastné opravy. Nechajte to na profesionáloch.
- Vyhnite sa použitiu na piesočných miestach.
- Zasuňte napájaciu zástrčku úplne celú do otvoru zásuvky fotorámika. Len tak sa môžete vyhnúť elektrostatickému náboju.
- Pripojte všetky prepojenia správne a bezpečne.
- Prosím, netlačte na displej. Chráňte obrazovku pred jasným slnečným svetlom.
- Fotorámik prehráva iba kompatibilné formáty súborov.
- Snímky môžu byť chránené právami tretích osôb. Prehrávanie bez licencie môže byť porušením autorských práv.
- Nedotýkajte sa fotorámika kovovými predmetmi pri prevádzke.
- Vyhnite sa používaniu na vankúši, pohovke a na ďalších objektoch v byte, ktoré podporujú vývoj tepla, kvôli riziku prehriatia.
- Neodstraňujte prosím pamäťovú kartu v priebehu operácie čítania. Mohlo by dôjsť k pádu systému alebo strate dát.
- Nevypínajte prístroj počas prebiehajúcej prezentácie.
- Nebrať zariadenie priamo po dlhšom používaní. Uistite sa, že je dostatočne chladné. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo prehriatia.
- Pre zaistenie lepších služieb, môže dochádzať k zmenám v návode na obsluhu.

### Údržba prístroja

Prístroj musí byť vypnutý.

Nikdy nestriekajte alebo nenášajte tekutiny priamo na obrazovku alebo na puzdro.

### Čistenie obrazovky / puzdra / rámčeka

Utrite puzdro, rámček a displej LCD mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Používajte len čistiace prostriedky, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre LCD displeje.

### Likvidácia elektrických a elektronických zariadení



Zariadenie označené týmto symbolom podlieha európskej smernici 2002/96/EC.

Všetky staré elektrické a elektronické zariadenia musia byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu na pre to určených miestach.

Správnym spôsobom likvidácie starých elektrických zariadení zabránite škodám na životnom prostredí.

(Intenso)

Intenso GmbH  
Gutenbergstraße 2 · 49377 Vechta  
Germany · [www.intenso.de](http://www.intenso.de)

