

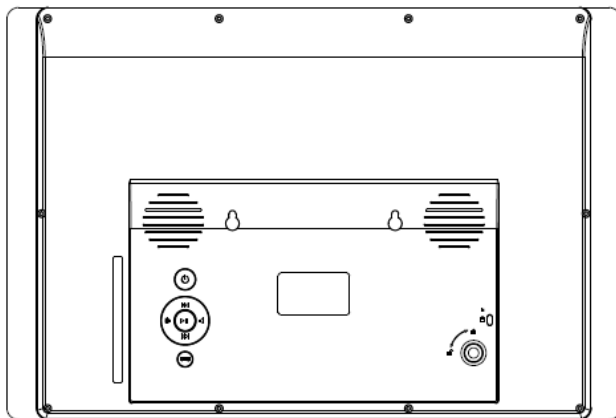


Stručný sprievodca digitálny fotorámik Intenso

Postupujte, prosím, podľa nasledujúcich pokynov, aby ste sa zoznámili s rôznymi funkciami digitálneho fotorámika Intenso.

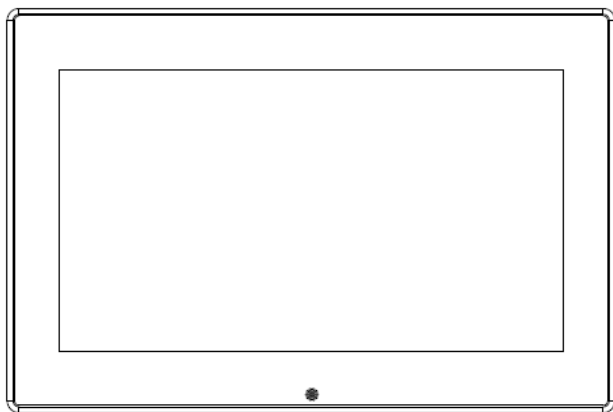


1) Tlačidlá na zadnej strane prístroja

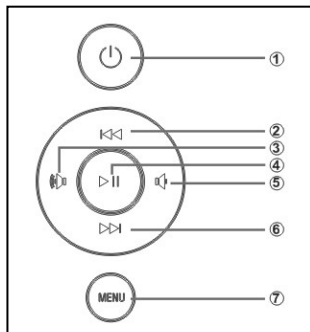


- 1 Power zapnutie / vypnutie
- 2 Nahor/predchádzajúci obrázok
- 3 Tlačidlo pre zvyšovanie hlasitosti VOL+/posun doprava
- 4 Tlačidlo pre prehrávanie/pauzu [▶||]
- 5 Tlačidlo pre znižovanie hlasitosti VOL-/posun doľava
- 6 Nadol/nasledujúci obrázok
- 7 Tlačidlo pre menu/späť na predchádzajúce menu

2) Diaľkové ovládanie

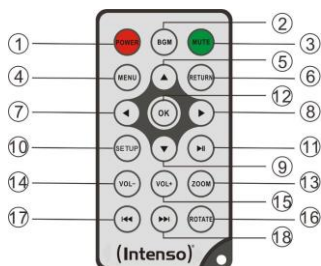

1	POWER	Zapnutie / vypnutie
2	BGM	Spustenie prezentácie so sprievodnou hudbou
3	MUTE	Vypnutie zvuku
4	MENU	Zobrazenie úvodnej obrazovky
5	▲	Presunie kurzor v menu hore
6	RETURN	Návrat do nadsadeného menu
7	◀	Presunie kurzor v menu vľavo
8	▶	Presunie kurzor vpravo
9	▼	Presunie kurzor v menu dole
10	SETUP	Zobrazenie menu nastavení
11	[▶]	Tlačidlo pre prehrávanie/pauzu
12	OK	Potvrdenie zvolenej položky v menu
13	ZOOM	Pri pozastavenej prezentácii zväčší obrázok
14	VOL -	Znížiť hlasitosť
15	VOL +	Zvýšiť hlasitosť
16	ROTATE	Otočenie o 90° v smere hodinových ručičiek
17	◀◀	Predchádzajúci titul
18	▶▶	Nasledujúci titul

3) Pripojenie a zapnutie digitálneho fotorámika Intenso

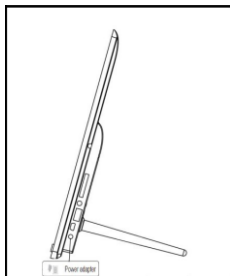


Pripojte dodaný **sieťový diel** k digitálnemu fotorámiku (**DC-IN**). Druhý koniec **sieťového dielu** zapojte do elektrickej **zásuvky**. Digitálny fotorámik sa teraz automaticky zapne. Krátkym stlačením tlačidla **power** vypnete alebo opätovne zapnete digitálny fotorámik.

Bezpečnostné opatrenia:

- Zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti prístroja a musí byť ľahko prístupná.
- Neotvárajte kryt sieťového adaptéra. Pri otvorení krytu hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Neobsahuje žiadne opraviteľné súčasti.
- Napájací adaptér používajte iba pre uzemnené zásuvky so striedavým prúdom 100-240V~, 50/60 Hz. Ak si nie ste istý napájaním v mieste inštalácie, informujte sa u príslušného dodávateľa energie.
- Používajte iba dodaný sieťový adaptér a sieťový napájací kábel.
- Ak chcete prerušiť napájanie do Vášho prístroja, odpojte sieťový diel z elektrickej zásuvky. Pri vyťahovaní pevne uchopte samotný sieťový diel. Nikdy neťahajte za kábel.

4) Vkladanie pamäťových kariet/pripojenie USB pamäťových médií

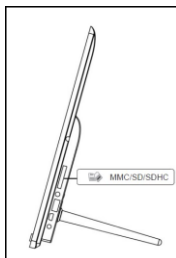


Pamäťové karty vkladajte do otvoru čítačky kariet tak, aby strana s **logom** bola odvrátená **od displeja**.

Varovanie: Nevkladajte kartu násilím!

Nasledujúce **pamäťové karty - formáty** sú podporované digitálnym fotorámikom:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)
- Memory Stick (MS)
- XD - Card

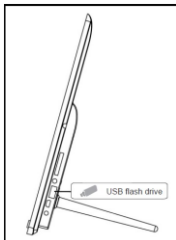

USB pamäťové médium je možné vložiť do USB otvoru iba jedným smerom.

Varovanie: Nevkladajte USB pamäťové médium násilím!

Upozornenie: Digitálny fotorámik je určený na použitie výlučne s kompatibilnými pamäťovými kartami a USB 2.0 pamäťovými médiami (100mA).

5) Všeobecná obsluha

Upozornenie: Tento prístroj má funkciu **Eco**. Ak je táto funkcia **aktivovaná** (pre aktivovanie, resp. deaktivovanie otvorte Nastavenia), **po 4 hodinách** od posledného uskutočneného zadania sa **automaticky vypne**. Pri dodaní je táto funkcia vzhľadom k **zákonným ustanoveniam** **aktivovaná**.

a) Hlavné menu

Po zapnutí sa objaví **hlavné menu**.

V **hlavnom menu** máte na výber medzi **rôznymi funkciami** digitálneho fotoaparátu a položkou menu **Nastavenia**. Pre výber položky v menu stlačte **tláčidlá so šípkami** na diaľkovom ovládaní, prípadne **tláčidlá so šípkami** alebo tlačidlá pre **zvyšovanie/znižovanie hlasitosti Vol-/Vol+** na prístroji. Svoju voľbu potvrdíte stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidla pre **prehrávanie/pauzu** [▶||] na prístroji.

b) Výber pamäťového média

Tlačidlo **RETURN** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo **MENU** na prístroji Vás vyvedie z **hlavného menu** k výberu **pripojeného pamäťového média**. V tomto menu si môžete vybrať medzi **pamäťovou kartou** a **USB pamäťovým médium**, pokiaľ sú k dispozícii. Svoju **voľbu potvrdíte** stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidla pre **prehrávanie/pauzu** [▶||] na prístroji. **Automaticky** sa tak dostanete späť do **hlavného menu**.

c) Zobrazovanie fotiek

Ak ste už vložili **pamäťové médium** s **uloženými fotografiami**, prístroj **automaticky** spustí **prezentáciu** Vašich fotografií. Pokiaľ nie je vložené **žiadne pamäťové médium**, prístroj spustí prezentáciu **predinštalovaných vzorových obrázkov** (tie nie je možné zmeniť). Stlačte tlačidlo **MENU** pre presun do **hlavného menu**.

Prezentáciu môžete spustiť aj **ručne**. V **hlavnom menu** prejdite na funkciu **Fotografie**. Svoju **voľbu potvrdíte** stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidla pre **prehrávanie/pauzu** [▶||] na prístroji. **Spustí sa prezentácia**. Prípadne môžete tiež stlačiť tlačidlo **BGM** na diaľkovom ovládaní a **spustiť prezentáciu** priamo z ktorejkoľvek inej funkcie.

V **nastaveniach fotografií** môžete **určiť**, či má byť počas prezentácie **v pozadí** prehrávaná **hudba** (ak je uložená na tom istom pamäťovom médium).

Pre opustenie prezentácie a zobrazenie **menu pre náhľad obrázkov** stlačte tlačidlo **RETURN** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo **MENU** na prístroji. Teraz môžete prejsť na fotografiu, svoju voľbu **potvrdíte** stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidla pre **prehrávanie/pauzu** na prístroji a **pokračujte v prezentácii** priamo z tohto miesta. Ďalším stlačením tlačidla **RETURN** v **menu pre náhľad obrázkov** sa dostanete do nadradeného priečinku súborov. Takto môžete jednoducho **prechádzať** **rôznymi priečinkami** vo Vašom **pamäťovom médium**.

Funkcie počas prezentácie:

- Stlačením **tlačidiel so šípkami doprava/doľava** na diaľkovom ovládaní **alebo tlačidiel so šípkami** na prístroji sa môžete posunúť o jeden obrázok **dopredu** alebo **dozadu**.
- Stlačením tlačidla pre **prehrávanie/pauzu** [▶||] na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji **zastavíte prezentáciu**. Pre pokračovanie **prezentácie opäť** stlačte tlačidlo.
- Stlačením **tlačidiel s dvojítmí šípkami** [⏮,⏭] na diaľkovom ovládaní vyberiete nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu ako hudbu v pozadí, pokiaľ ste túto funkciu aktivovali.
- **Hlasitosť hudby v pozadí** nastavíte pomocou tlačidiel pre **zvyšovanie/znižovanie hlasitosti Vol-/Vol+** na diaľkovom ovládaní alebo prístroji.

d) Kalendár

V **hlavnom menu** prejdite na funkciu **Kalendár** a svoju **voľbu** potvrdte stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidla pre **prehrávanie/pauzu** [▶||] na prístroji.

V **režime Kalendára** sa Vám zobrazí **aktuálny čas**, prípadne nastavený **alarm**, **aktuálny list kalendára**, ako aj **prezentácia** (pri vloženom pamäťovom médiu s podporovanými súbormi fotografií).

Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládaní alebo tlačidiel pre posun **nahor/nadol** a tlačidiel pre **zvyšovanie/znižovanie hlasitosti VOL-/VOL+** na prístroji môžete zmeniť **mesiac** a **rok** pre zobrazený list kalendára.

e) Prehrávanie hudobných súborov

V **hlavnom menu** prejdite na funkciu **Hudba** a svoju **voľbu** potvrdte tlačidlom **OK** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlom pre **prehrávanie/pauzu** [▶||] na prístroji.

Zobrazia sa Vám všetky **podporované hudobné súbory** (MP3 a WMA). Prejdite na niektorý **hudobný súbor** a svoju **voľbu potvrdte** tlačidlom **OK** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlom pre **prehrávanie/pauzu** [▶||] na prístroji, aby sa **prehrali** zvolené súbory.

Funkcie počas prehrávania skladby:

- Stlačením tlačidla pre **prehrávanie/pauzu** [▶||] na diaľkovom ovládaní lebo prístroji môžete **zastaviť** a znovu **obnoviť prehrávanie hudby**.
- **Hlasitosť** nastavíte pomocou tlačidiel pre **zvyšovanie/znižovanie hlasitosti VOL+/VOL-** na diaľkovom ovládaní alebo prístroji.
- Pre **prehrávanie predchádzajúcej** alebo **nasledujúcej skladby** stlačte tlačidlá so šípkami **doprava** alebo **doľava** na diaľkovom ovládaní.
- Stlačením **tlačidiel s dvojítmí šípkami** [⏮,⏭] na diaľkovom ovládaní alebo tlačidiel so šípkami na prístroji si môžete **vybrať nasledujúcu** alebo **predchádzajúcu skladbu**.

f) Prehrávanie video súborov

V **hlavnom menu** prejdite na funkciu **Video** a svoju **voľbu potvrdte** tlačidlom **OK** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlom pre **prehrávanie/pauzu** [▶||] na prístroji.

Zobrazia sa Vám všetky **podporované video súbory** (MPEG-1/4, M-JPEG a AVI). Prejdite na niektorý **súbor** a svoju **voľbu potvrdte** tlačidlom **OK** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlom pre **prehrávanie/pauzu** [▶||] na prístroji, aby sa prehrali zvolené **video súbory**.

Funkcie počas prehrávania videa

- Stlačením tlačidla pre **prehrávanie/pauzu** [▶||] na diaľkovom ovládaní alebo prístroji môžete **zastaviť** a znovu **obnoviť prehrávanie videa**.
- **Hlasitosť** nastavíte pomocou tlačidiel pre **zvyšovanie/znižovanie hlasitosti VOL+/VOL-** na diaľkovom ovládaní alebo prístroji.
- Pre **prehrávanie predchádzajúceho** alebo **nasledujúceho videa** stlačte tlačidlá so šípkami **doprava** alebo **doľava** na diaľkovom ovládaní.
- Stlačením **tlačidiel s dvojítmymi šípkami** [⏮, ⏭] na diaľkovom ovládaní alebo **tlačidiel so šípkami** na prístroji si môžete **vybrať nasledujúce** alebo **predchádzajúce video**.

g) Systém súborov

V **hlavnom menu** prejdite na funkciu **Súbor** a svoju **voľbu** potvrdte tlačidlom **OK** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlom pre **prehrávanie/pauzu** [▶||] na prístroji.

Teraz sa Vám zobrazia **všetky priečinky** a **súbory vybraného pamäťového média**. Pomocou **tlačidiel so šípkami** na diaľkovom ovládaní alebo na prístroji prejdite na **požadovanú podložku** a svoju **voľbu potvrdte** stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidla **prehrávanie/pauzu** [▶||] na prístroji. Zobrazia sa Vám všetky súbory a priečinky vo zvolenej zložke. Stlačením tlačidla **RETURN** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidla **MENU** na prístroji sa vrátite na **vyššiu úroveň súborov**.

Ak chcete **otvoriť súbor priamo zo systému súborov**, prejdite na požadovaný súbor a svoju **voľbu potvrdte** stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidla pre **prehrávanie/pauzu** [▶||] na prístroji. **Súbor bude zobrazený**.

Ak chcete **odstrániť súbor** alebo **celý priečinok** zo **zvoleného pamäťového média**, prejdite na **požadovaný súbor** a potom stlačte **tlačidlo so šípkou doprava** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo pre **zvyšovanie hlasitosti VOL+** na prístroji. Zobrazí sa **dialógové okno**, v ktorom musíte **potvrdiť odstránenie**, aby sa predišlo **nechcenému zmazaniu súboru**. Ak vyberiete **Áno**, **požadovaný súbor** alebo **priečinok** bude **odstránený**. Ak vyberiete **Nie**, vrátite sa na **prehľad súborov**.

h) Zmena nastavení

V **hlavnom menu** prejdite na funkciu **Nastavenia** a svoju **voľbu** potvrdte tlačidlom **OK** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlom pre **prehrávanie/pauzu** [▶||] na prístroji.

K dispozícii máte nasledujúce **možnosti nastavenia**: **nastavenia fotografií**, **nastavenia kalendára**, **nastavenia videí**, **nastavenia hudby** a **systémové nastavenia**. Prejdite na **požadovanú položku v menu** a svoju **voľbu potvrdte** tlačidlom **OK** na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlom pre **prehrávanie/pauzu** [▶||] na prístroji. Zobrazia sa Vám **všetky možnosti nastavenia**. Pomocou **tlačidiel so šípkami nahor/nadol** na diaľkovom ovládaní alebo **tlačidiel so šípkami** na prístroji môžete **prechádzať jednotlivými možnosťami nastavení**. Pomocou **tlačidiel so šípkami doľava/doprava** na diaľkovom ovládaní alebo **tlačidiel pre zvyšovanie/znižovanie hlasitosti VOL+/VOL-** na prístroji môžete **upraviť nastavenia**.

	Možnosti nastavenia	Popis	
Nastavenia fotografií	Režim zobrazenia	Vyberte si medzi prezentáciou a miniatúrnym zobrazením.	
	Hudba	Zapnite a vypnite hudbu v pozadí počas prezentácie (pokiaľ sú na pamäťovom médiu uložené podporované hudobné súbory).	
	Režim fotografie	Vyberte si medzi originálnym zobrazením a zobrazením na celú obrazovku.	
	Dĺžka zobrazenia	Nastavte dĺžku zobrazenia jednotlivých obrázkov počas prezentácie.	
	Zobraziť prezentáciu	Vyberte si medzi jednorazovým zobrazením všetkých obrázkov a nekonečnou slučkou.	
	Prechodový efekt	Vyberte si určitý prechodový efekt alebo náhodný výber prechodového efektu.	
	Režim prezentácie	Vyberte si medzi zobrazením jedného obrázku alebo zobrazením dvoch, troch alebo štyroch obrázkov súčasne.	
	Režim prehrávania	Vyberte si medzi zobrazením obrázkov v poradí, v akom sú uložené na pamäťovom nosiči alebo v náhodnom poradí.	
Nastavenia kalendára	Dátum	Nastavte aktuálny dátum.	
	Nastavenie časového formátu	Nastavte časový formát: 12 (AM/PM) hodinový alebo 24 hodinový.	
	Čas	Nastavte aktuálny čas.	
	Stav alarmu	Vypnite/zapnite alarm.	
	Čas alarmu	Nastavte aktuálny čas alarmu.	
	Hlasitosť alarmu	Nastavte požadovanú hlasitosť (nízka, stredná a vysoká).	
	Opakovanie alarmu	Nastavte požadované opakovanie alarmu (každý deň, pondelok až piatok, cez víkend, jedenkrát).	
Video	Režim zobrazenia	Vyberte si medzi originálnym zobrazením a zobrazením na celú obrazovku.	
	Prehrávanie	Vyberte si režim prehrávanie (jedenkrát, zopakovať všetko, zopakovať titul).	
Hudba	Prehrávanie	Jedenkrát	Všetky tituly budú prehrané 1x.
		Opakovať titul	Zvolený titul bude opakovaný v nekonečnej slučke.
		Opakovať všetko	Všetky tituly budú opakované v nekonečnej slučke.
		Náhodne	Všetky tituly budú opakované v náhodnom poradí.
	Zobraziť spektrum	Vyberte si, či má byť spektrum pri opakovaní hudby zobrazené alebo maskované.	
Systém	Jazyk	Vyberte si zvolený jazyk.	
	Jas	Vyberte si zvolený jas displeja.	
	Kontrast	Vyberte si požadovaný kontrast displeja.	
	Sýtosť	Vyberte si požadovanú sýtosť farby displeja.	
	Farebný odtieň	Zmeňte si farebný odtieň displeja.	
	Automatické zapnutie	Aktivujte/deaktivujte automatické zapnutie.	
	Čas zapnutia	Zvoľte čas automatického zapnutia.	

	Automatické vypnutie	Aktivujte/deaktivujte automatické vypnutie.
	Čas vypnutia	Zvoľte čas automatického vypnutia.
	Opakovanie	Nastavenie častosti automatického zapnutia (každý deň, pondelok až piatok, cez víkend, jedenkrát).
	Hlasitosť	Nastavte požadovanú hlasitosť.
	Továrenské nastavenia	Obnovte továrenské nastavenia.
	Verzia	Zobrazí sa aktuálne číslo verzie.
	Aktualizácia	V prípade, že na www.intenso.de bude k dispozícii aktualizácia, môžete si ju nainštalovať prostredníctvom položky tejto v menu.
	Režim automatického spustenia	Vyberte funkciu, ktorá má byť vykonaná pre spustenie prístroja (fotografie, hudba, video, kalendár).

6) Špecifikácie produktu

Zobrazenie	Analógový TFT LCD Veľkosť displeja: 15,6 palcov (33,62 cm Viditeľná uhlopriečka obrazu) Pomer zobrazenia: 16:9 Rozlíšenie: 1366 x 768 pixelov
Napájanie	Vstupné napätie: 100~240V AC, 50/60Hz Výstupné napájanie: 9V 1.5A DC
USB port	USB Host 2.0 (High Speed) podporuje USB pamäťové médiá
Podporované pamäťové karty	<ul style="list-style-type: none"> • Secure Digital Card (SD™) • Secure Digital High Capacity (SDHC™) • Multimedia Card (MMC™) • Memory Stick (MS) • XD – Card
Konektor slúchadiel	3,5 mm koncovka
Podporovaný formát obrázka	JPEG, maximálne rozlíšenie:9000*9000 pixelov
Podporované video formáty	MPEG 1/4, MJPEG, AVI
Podporované hudobné formáty	MP3, WMA
Prevádzková teplota	0°C ~ +40°C
Rozmery	~415*278*30 mm
Hmotnosť	~1150 gr.
Príslušenstvo	Napájací adaptér, diaľkové ovládanie (vrátane batérií), podstavec, viacjazyčný užívateľský manuál.

Neviete ako ďalej?

Naša linka technickej podpory rada zodpovie vaše ďalšie otázky:

+49 (0) 900 1 50 40 30 za 0,39 €/min. z nemeckej pevnej siete. Ceny pre mobilné telefóny sa môžu líšiť.

Veľa zábavy s Vaším digitálnym fotorámikom od Intenso!

Starostlivosť a údržba

Starostlivosť

- Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte žiadne skrutky alebo puzdro.
- Nepoužívajte tento prístroj pri vode. Nevystavujte prístroj dažďu alebo vlhkosti. Neumiestňujte žiadne predmety s vodou alebo inou tekutinou do blízkosti zariadení.
- Neinštalujte tieto fotorámčeky v blízkosti vykurovacích telies, pecí a ďalších zariadení vyžarujúcich teplo.
- Neotvárajte kryt prístroja. Prosím, nesnažte sa o vlastné opravy. Nechajte to na profesionáloch.
- Vyhňte sa použitiu na piesočných miestach.
- Zasuňte napájaciu zástrčku úplne celú do otvoru zásuvky fotorámika. Len tak sa môžete vyhnúť elektrostatickému náboju.
- Pripojte všetky prepojenia správne a bezpečne.
- Prosím, netlačte na displej. Chráňte obrazovku pred jasným slnečným svetlom.
- Fotorámik prehráva iba kompatibilné formáty súborov.
- Snímky môžu byť chránené právami tretích osôb. Prehrávanie bez licencie môže byť porušením autorských práv.
- Nedotýkajte sa fotorámika kovovými predmetmi pri prevádzke.
- Vyhybajte sa používaniu na vankúši, pohovke a na ďalších objektoch v byte, ktoré podporujú vývoj tepla, kvôli riziku prehriatia.
- Neodstraňujte prosím pamäťovú kartu v priebehu operácie čítania. Mohlo by dôjsť k pádu systému alebo strate dát.
- Nevypínajte prístroj počas prebiehajúcej prezentácie.
- Nebaľte zariadenie priamo po dlhšom používaní. Uistite sa, že je dostatočne chladné. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo prehriatia.
- Pre zaistenie lepších služieb, môže dochádzať k zmenám v návode na obsluhu.
- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu.

Údržba prístroja

Prístroj musí byť vypnutý.

Nikdy nestriekajte alebo nenanášajte tekutiny priamo na obrazovku alebo na puzdro.

Čistenie obrazovky / puzdra / rámčeka

Utrite puzdro, rámček a displej LCD mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Používajte len čistiace prostriedky, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre LCD displeje.

Likvidácia elektrických a elektronických zariadení



Zariadenie označené týmto symbolom podlieha európskej smernici 2002/96/EC. Všetky staré elektrické a elektronické zariadenia musia byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu na pre to určených miestach. Správny spôsobom likvidácie starých elektrických zariadení zabránite škodám na životnom prostredí.

(Intenso)®

49377 Vechta
Germany
www.intenso.de

